

Philips  
Rádiobudík s digitálnym  
ladením

### Digitálne ladenie FM

Dvojitý budík  
Zálohovaný čas a budík

AJ3116



## Začnite deň po svojom!

Zobuďte sa rádiom alebo bzučiacom

Tento štýlový rádiobudík Philips má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má zabudované rádio FM a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, alebo na pípanie.

### Začnite deň po svojom

- Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia


### Jednoduché používanie

- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Záložná batéria zaistí pamäť pre čas pri výpadku napájania

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Zobudte sa na rádio alebo bzučiak

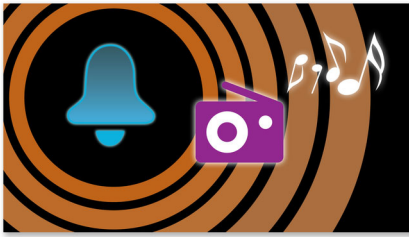

Zobudte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

## Digitálne ladenie v pásme FM s predvolbami




Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým stanicám bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

## Jemné zobudenie



Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdžanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

## Opakovaný budík

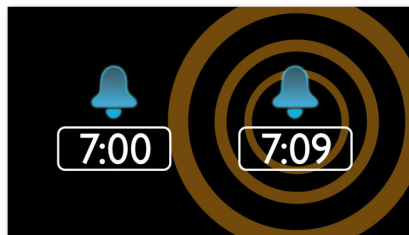


Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspíte. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevyzvoní.

## Časovač vypnutia



Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspáť pri hudbe z obľúbeného disku CD alebo od DJa rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

## Dvojitý budík

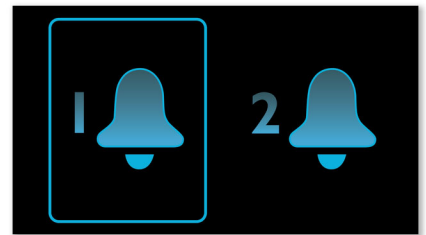

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

## Záložná batéria

Záložná batéria zaisťuje pamäť pre čas pri výpadku napájania

# Technické údaje

## Hodiny

- Typ: Digitálny
- Displej: LED
- Formát času: 24-hodinový

## Budík

- Počet budíkov: 2
- Zvuk budíka: Bzučiak, Rádio FM
- Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
- 24-hodinové resetovanie budíka
- Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Frekvenčný rozsah FM: 87,5 - 108 MHz
- Počet predvolieb staníc: 10 FM
- Anténa: FM anténa

## Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny

- Výstupný výkon (RMS): 200 mW
- Ovládanie hlasitosti: Digitálny

## Príkon

- Typ napájania: Vstup AC
- Vstupné napätie: 100 – 240 V, 50/60 Hz
- Prevádzková spotreba energie: < 5 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W
- Typ batérie: AAA
- Počet batérií: 2

## Rozmery

- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 130 x 46 x 130 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 137 x 58 x 164 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,25 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,35 kg

## Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia
- Záruka: Záručný list



Dátum vydania  
2022-05-11

Verzia: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027  
EAN: 04 89518 56040 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez  
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke  
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)