



Philips
Telefone sem fios

Visor de 1,6"/retroiluminação
âmbar

D1601G

Manter a simplicidade

O telefone sem fios D160 da Philips está equipado com funções inteligentes e essenciais num design moderno e atrativo. Com uma excelente reprodução de som e funcionalidades intuitivas, basta ligar e reproduzir para desfrutar de todas as suas conversas com grande nitidez e facilidade.

Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

Simples e atractivo

- Comodidade máxima graças à configuração simples
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*
- Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação
- Até 10 horas de tempo de conversação num único carregamento

Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- O controlo de volume automático compensa variações de volume indesejadas
- Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível

PHILIPS

Destaques

Visor de 4,1 cm (1,6")




Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação

Identificação do autor da chamada*




Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Configuração fácil

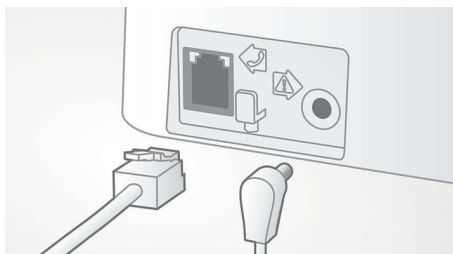

Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play

Pega antideslizante

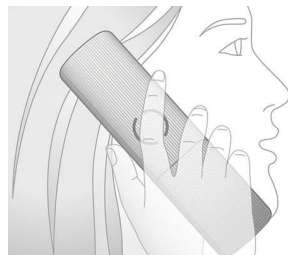

A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

Até 10 horas de tempo de conversação

Até 10 horas de tempo de conversação num único carregamento

Teste de som avançado

Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o mesmo método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos de acústica a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita.

Controlo de volume automático



O controlo de volume automático compensa variações no sinal do som que podem ser causadas pela distância, pela força do sinal ou pelo telefone do seu interlocutor - para que aquilo que ouve se mantenha uniforme. A redução da amplificação áudio para sinais fortes e o aumento desta para sinais fracos permite-lhe desfrutar de uma conversa calma sem variações indesejadas do volume de som.


Produto ecológico



LOW
radiation
and power
consumption

Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

Disposição otimizada da antena

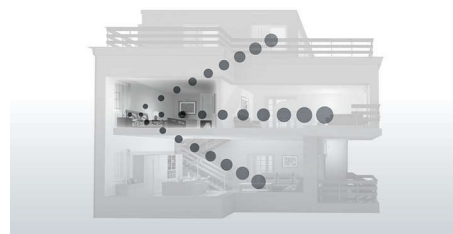

A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável - mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

Equalizador paramétrico



Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

Especificações

Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 padrão
- HQ-Sound

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Número de teclas: 20
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível de carga: Ícone da pilha de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Até 10 horas de tempo de conversação
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,5 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,5 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Pega antideslizante: Padrão triangular
- Até 200 horas em modo de espera

Alimentação elétrica

- Capacidade da pilha: 300 mAh
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Tipo de pilha: Recarregável AAA NiMH
- Consumo de energia: <0,7 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 13.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 18.4 cm
- Profundidade: 5.9 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 12219 2
- Peso bruto: 0.3467 kg
- Peso líquido: 0.2626 kg
- Tara: 0.0841 kg

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Cor da retroiluminação: Âmbar
- Tipo de visor: 12 dígitos (alfanumérico) +botões físicos
- Retroiluminação: sim

Capacidade de memória

- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 10 últimos números
- Agenda guardada na base

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP



Data de publicação
2024-11-11

Versão: 1.0.1

EAN: 48 95229 12219 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* *Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.