


Užregistruokite savo įrenginį ir  
gaukite atsakymus į visus klausimus  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

***HTS 3563***

***HTS 3583***

***HTS 3593***

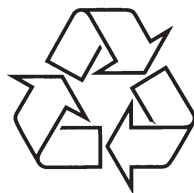

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

<b>1 Pagalba</b> .....	<b>3</b>	<b>6 Nustatymų pakeitimas</b> .....	<b>24</b>
Pagalba Jūsų namų kino ekrane.....	3	Kalba.....	24
<b>2 Svarbi informacija</b> .....	<b>4</b>	Nuotraukos ir video.....	25
Svarbios pastabos apie saugumą.....	4	Garsas.....	25
Produkto priežiūra.....	5	Apsauga nuo vaikų.....	25
Aplinkos priežiūra.....	5	Ekranas.....	25
Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D.....	5	Energijos taupymas.....	26
<b>3 Jūsų namų kinas</b> .....	<b>6</b>	Garsiakalbių nustatymai.....	26
Nuotolinio valdymo pultas.....	6	Grąžinti gamyklinius nustatymus.....	26
Pagrindinis įrenginys.....	8	<b>7 Programinės įrangos atnaujinimas</b> ....	<b>27</b>
Sujungimo lizdai.....	8	Patikrinti programinės įrangos versiją.....	27
<b>4 Jūsų namų kino prijungimas</b> .....	<b>9</b>	Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu.....	27
Garsiakalbiai.....	9	Atnaujinti programinę įrangą naudojantis internetu.....	28
Prijungimas prie televizoriaus.....	10	Atnaujinkite savo namų kino ekrano pagalbą.....	28
Prijunkite garsą iš televizoriaus arba kitų prietaisų.....	11	<b>8 Techniniai duomenys</b> .....	<b>29</b>
Garsiakalbių nustatymas.....	12	<b>9 Problemų sprendimas</b> .....	<b>32</b>
“Easy link” nustatymas (HDMI – CEC valdymas).....	13	<b>10 Įspėjimas</b> .....	<b>35</b>
Kompiuteriai ir internetas.....	14	Atvirojo kodo programinė įranga.....	35
<b>5 Naudokitės savo namų kinu</b> .....	<b>15</b>	Prekiniai ženklai.....	35
Pagrindinis meniu.....	15	<b>11 Kalbų kodai</b> .....	<b>36</b>
Diskai.....	15		
Duomenų failai.....	17		
USB atminties įrenginiai.....	18		
Audio, video ir nuotraukų nustatymai.....	18		
Radijas.....	19		
MP3 grotuvas.....	20		
iPod arba iPhone.....	20		
Išmaniojo telefono naudojimas.....	21		
“Net TV” naršymas.....	22		
Kompiuterio naršymas per DLNA.....	23		
Garso pasirinkimas.....	23		

Philips teikia visokeriopą pagalbą internetu. Apsilankykite mūsų svetainėje adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), kur galėsite:

- Parsisiųsti pilną vartotojo vadovą;
- Atsispausdinti "Greitos pradžios" gidą;
- Pažiūrėti video konsultaciją (teikiama tik tam tikriems produkto modeliams);
- Rasti reikiamą atsakymą dažnai užduodamų klausimų skiltyje (DUK);
- Parašyti mums elektroninį laišką su savo klausimu;
- Internetu susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais.

Sekite interneto svetainės instrukcijas ir pasirinkite norimą kalbą bei įveskite savo produkto modelio numerį.

Arba Jūs galite susiekti su su Philips Klientų Aptarnavimo Departamentu savo šalyje. Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje.

### Pagalba Jūsų namų kino ekrane

Jūsų patogumui namų kine yra įdiegta pagalbos programa.

Pagalba namų kino ekrane susideda iš dvejų dalių.

- Kairėje ekrano pusėje Jūs matysite **Contents** (liet. turinys) bei **Index** (liet. abėcėlinė rodyklė). Naršykite turinį bei abėcėlinę rodyklę ir pasirinkite norimus puslapius. Glaustas turinio įrašų peržiūrėjimas:
  - ►: norėdami išplėsti įrašo informaciją spauskite **OK**.
  - ▼: norėdami suskleisti įrašo informaciją spauskite **OK** arba spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų ir į apačią) ir pasirinkite norimą puslapį.
- Dešinėje ekrano pusėje matysite kiekvieno puslapio įrašus (turinį). Pasirinkite **Related topics** (liet. susijusios temos), norėdami gauti papildomos informacijos.

Naudodamiesi savo nuotolinio valdymo pultu, naršykite ir pasirinkite norimą pagalbą Jūsų namų kino ekrane.

Mygtukas	Veiksmas
<b>HELP</b>	Įeiti arba išeiti iš namų kino pagalbos ekrano.
<b>OK</b>	Rodyti pasirinktus puslapius arba išplėsti <b>Turinio</b> temas.
<b>Naršymo mygtuka</b>	Į viršų: slinkti į viršų arba pereiti į buvusį puslapį. Į apačią: slinkti žemyn arba pereiti į kitą puslapį. Į dešinę: naršyti dešinę ekrano pusę arba pereiti prie kito abėcėlinės rodyklės įrašo. Į kairę: naršyti dešinę ekrano pusę arba pereiti prie prieš tai buvusio abėcėlinės rodyklės įrašo.
↩ <b>BACK</b>	Pereiti aukštyn Turinyje ( <b>Contents</b> ) arba Abėcėlinėje rodyklėje ( <b>Index</b> ). Iš kairės panelės pusės pereiti į kairėje panelėje esantį Turinį ( <b>Contents</b> ).
◀ ( <b>buvęs</b> )	Rodyti paskutinį žiūrėtą puslapį iš atminties.
▶ ( <b>kitas</b> )	Rodyti sekantį puslapį iš atminties.

## 2. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

### Svarbios pastabos apie saugumą

#### Rizika sukelti elektros iškrovą arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuviu ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

#### Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.

#### Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklije Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio

montavimą prie sienos, to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliuavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

#### Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

#### Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

#### Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams neprieinamose vietose!
- Jei prarijote bateriją ar ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

## 11. KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Ughur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

**DIVX<sup>+</sup>**  
HD

“DivX®”, “DivX Certified®”, “DivX Plus™ HD” logotipai yra pagal licenciją naudojami “DivX, Inc.” registruoti prekiniai ženklai.

APIE DIVX VIDEO: “DivX®” yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas “DivX, Inc.” Tai yra oficialus “DivX Certified” produktas, grojantis “DivX” formato failus.

Apsilankykite interneto svetainėje [www.divx.com](http://www.divx.com), norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į “DivX video”.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis “DivX Certified®” produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite “DivX VOD” segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie “DivX VOD”.

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

“HDMI”, “HDMI” logotipas bei “High-Definition Multimedia Interface” yra “HDMI licensing LLC” registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.

**SD**  
**HC**

SDHC logotipas yra SD-3C, LLC prekinis ženklas.

**1 KLASĖ**  
**LAZERINIS ĮRENGINYS**

- Kai keičiate baterijas, įsitinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų dėklo dureles.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

## Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluošto medžiagą.

## Aplinkos priežiūra



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

## Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D

Jeigu jūsų arba jūsų šeimos istorijoje pasitaikė epilepsijos atvejų arba priepuolių, sukeltų šviesos, tuomet prieš žiūrėdami į greitai besikeičiančius vaizdus, šviesos šaltinius ar 3D vaizdus, turėtumėte pasitarti su medikais.

Norint išvengti sutrikimų, tokių kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdų ilgą laiko tarpą. Jeigu pajuntate sutrikimą, kuo skubiau nutraukite 3D žiūrėjimą ir artimiausiu metu jokiū būdu neužsiimkite pavojinga veikla (pavyzdžiui automobilio vairavimu), kol simptomai nepranyks. Jeigu simptomai nedings, nežiūrėkite 3D vaizdų nepasikonsultavę su medikais.


Tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, kuomet jie žiūri 3D vaizdus, kad užtikrintų, jog vaikai neįdėdžia aukščiau išvardintų sutrikimų. 3D vaizdų žiūrėjimas yra nerekomenduojamas vaikams iki 6 metų, nes jų regėjimas nėra pilnai susiformavęs.

### 3. JŪSŪ NAMŪ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Nuotolinio valdymo pultas

Šioje skiltyje rasite nuotolinio valdymo pulto valdymo apžvalgą.

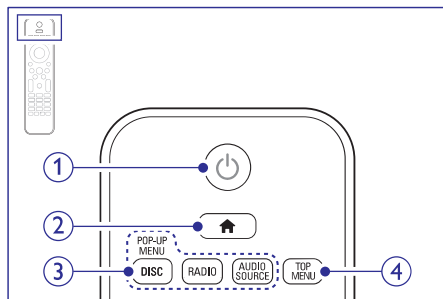

#### 1. (Budėjimo režimas-Įjungimas)

- Įjungia Namų Kino Sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI CEC suderinamus įrenginius.

#### 2. (Pagrindinis meniu)


Eiti į pagrindinį meniu.

#### 3. Šaltinio pasirinkimo

- **DISC/POP-UP MENU:** Grojanti diską galėsite įeiti arba išeiti iš meniu.
- **RADIO:** Perjungti į FM radijo šaltinį.
- **AUDIO SOURCE:** Pasirinkti audio įvesties šaltinį.

#### 4. TOP MENU

Patekti į pagrindinį video disko meniu.

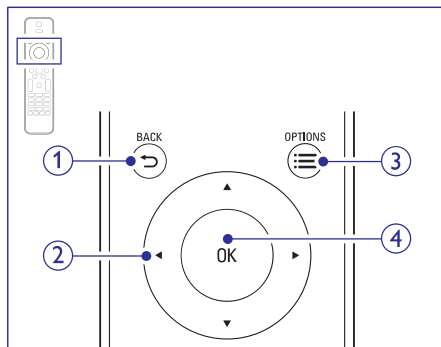

#### 1. BACK (Atgal)

- Grįžta į prieš tai buvusį meniu.
- Radijo režime, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę norėdami ištrinti grojamą radijo stotį.

#### 2. Naršymo mygtukai

- Meniu naršymas.
- Radijo režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami pradėti automatinę paiešką.
- Radijo režime spauskite į viršų arba į apačią, norėdami reguliuoti dažnį.

#### 3. OPTIONS

- Spauskite, norėdami pasirinkti daugiau grojimo nustatymų grojant diską ar USB atminties įrenginio failus.
- Radijo režime, nustatykite radijo stotį.

#### 4. OK

Pasirinkimo patvirtinimas.

### 10. ĮSPĖJIMAS

Šioje skiltyje rasite visą informaciją, susijusią su legalumu bei prekiniais ženklais.

#### Atvirojo kodo programinė įranga

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autorių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas tris metus nuo šio produkto įsigijimo visiems, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisieki su [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Jeigu nenorite naudotis savo el. pašto adresu arba, jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai". Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirto jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu. Atviro programinės įrangos kodo licencijų ir pareiškimų tekstus rasite naudojimosi instrukcijoje.

#### Prekiniai ženklai



"Blu-ray 3D" ir "Blu-ray 3D" logotipas yra "Blu-ray Disc" asociacijos prekiniai ženklai.



"Java" ir kiti "Java" prekiniai ženklai yra registruoti "Sun Microsystems, Inc.", esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.



#### BONUS VIEW®

"BD LIVE" ir "BONUSVIEW" yra "Blu-ray Disc" asociacijos prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal JAV Patentų licenciją: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. "DTS" bei "Symbolis" yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Pagaminta pagal licenciją iš "Dolby Laboratories". "Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra "Dolby Laboratories" priklausantys prekybos ženklai.

## ... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

- Savo televizorių perjunkite į teisingą HDMI šaltinį.

### Nepavyksta atsisiųsti filmo iš internetinės filmų parduotuvės.


- Įsitikinkite, kad namų kinas prie televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Įsitikinkite, kad SD atminties kortelė yra formatuota, kad joje yra pakankamai laisvos atminties filmo atsisiuntimui, ir kad pati kortelė yra SDHC 6 Klasės tipo.
- Įsitikinkite, kad užmokėjote už filmo nuomą ir kad nuomos periodas dar yra nepasibaigęs.
- Patikrinkite interneto ryšį. Naudokite laidinę arba bevielę interneto jungtį.
- Aplankykite filmų parduotuvės svetainę Internete, norėdami gauti daugiau informacijos.

## Tinklas

### Bevielis ryšys nerandamas arba su trukdžiais.

- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, DECT telefonų ar kitų bevielinių įrenginių, kurie yra Jūsų kaimynystėje.
- Bevielio interneto tinklo maršrutizatorių pastatykite ne toliau nei 5 metrai nuo namų kino.
- Pasinaudokite USB įrenginiu kaip raktu prisijungti prie bevielio tinklo.
- Jeigu bevielis tinklas neveikia tinkamai, pabandykite laidinę jungtį.

## ... JŪSŲ NAMŲ KINAS

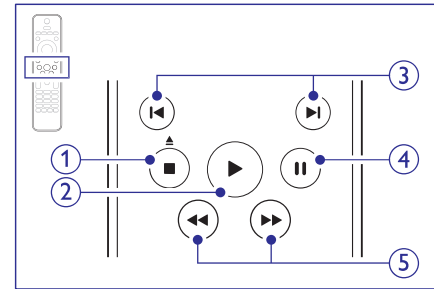

### 1. ■ (Sustabdyti)/▲ (Išimti/Atidaryti/Uždaryti)

- Sustabdyti grojimą.
- Spauskite ir nuspaudę palaikykite trims sekundėms norėdami atidaryti ar uždaryti diskų skyrelį arba išimti diską.

### 2. ▶ (Groti)

Pradėti groti arba vėl pratęsti grojimą.

### 3. ◀ / ▶ (Buves/Sekantis)


- Pereiti prie buvusio arba sekančio takelio, skyriaus ar failo.
- Radijo režime, nustatytos radijo stoties pasirinkimas.

### 4. || (Pauzė)

Laikina sustabdyti grojimą.

### 5. ◀◀ / ▶▶ (Greitas sukimas pirmyn/atgal)

Ieškoti pirmyn arba atgal. Norėdami pakeisti ieškojimo greitį, kelis kartus spauskite šį mygtuką.

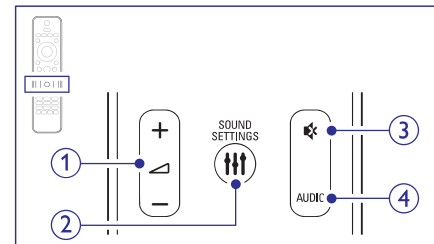

### 1. +/- (Garsumas)

Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

### 2. SOUND SETTINGS (Garso nustatymai)


Įeiti arba išeiti iš įvairių garso nustatymų.

### 3. ✱ (Garso užtildymas)

Užtildyti arba sugrąžinti garsą.

### 4. AUDIO

Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.

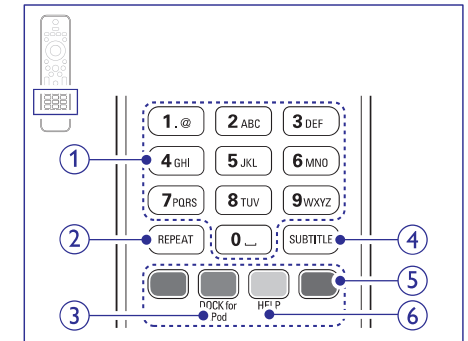

### 1. Skaitiniai mygtukai

Įveskite raides arba skaičius (SMS žinutės simbolių įvedimo principas).

### 2. REPEAT

Įjungti arba išjungti pakartojimo režimą.

### 3. DOCK for iPod

Perjungti į iPod/iPhone režimą.

### 4. SUBTITLE

Pasirinkti subtitrų kalbą.

### 5. Spalvoti mygtukai


“Blu ray” diskų valdymas.

### 6. HELP

Eiti į namų kino pagalbos programą.

## Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje mes apžvelgsime pagrindinį įrenginį.

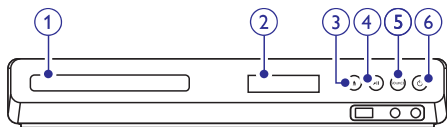


- 1. Diskų skyrelis**
- 2. Ekranų panelė**
- 3. ▲ (Atidaryti/uždaryti diskų skyrelį)**  
Diskų skyrelio atidarymo/uždarymo mygtukas; diskų išėmimo mygtukas.
- 4. ▶|| (Groti/Laikinai stabdyti)**  
Pradedama, laikinai sustabdo arba grįžta į grojimą.
- 5. SOURCE (Šaltinis)**  
Namų kinui pasirinkite audio arba video šaltinį.
- 6. ⏻ (Budėjimo režimas-Įjungimas)**  
Įjungia namų kino sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.

## Sujungimo lizdai


Šioje dalyje galite rasti informaciją apie Jūsų namų kine esančius sujungimo lizdus.

### Priekyje esantys sujungimo lizdai

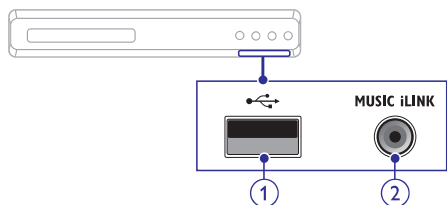


- 1. USB**  
Audio, video arba vaizdo įvedimo jungtis, skirta USB atminties įrenginiui.
- 2. MUSIC iLINK**  
Audio įvestis, skirta MP3 grotuvui prijungti.

### Gale esantys lizdai (kairė pusė)

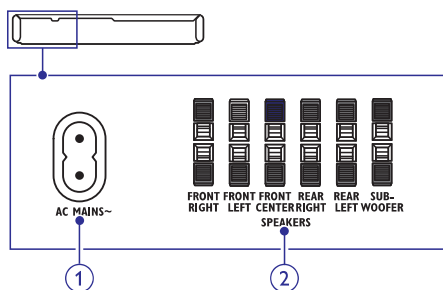

- 1. AC MAINS~**  
Maitinimo prijungimui.
- 2. SPEAKERS**  
Pateiktų garsiakalbių ir žemo dažnio garsiakalbio prijungimui.

### Gale esantys lizdai (centras)

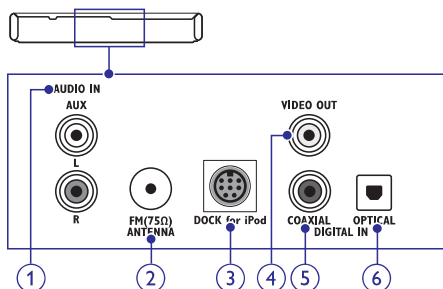

- 1. AUDIO IN-AUX**  
Televizoriaus arba kito analoginio įrenginio analoginės audio išvesties prijungimui.
- 2. ANTENNA FM 75 Ω**  
Signalų įvestis iš antenos, kabelinės arba satelitinės antenos.
- 3. DOCK for iPod**  
iPod/iPhone stotelės prijungimo jungtis. (Modelis: Philips DCK306x)
- 4. VIDEO OUT-VIDEO**  
Televizoriaus kompozitinės video įvesties prijungimui.
- 5. DIGITA IN-COAXIAL**  
Jungiamas prie bendraašės garso išvesties televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.

## Grojimas

### Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite skiltį "Media formatai").
- Įsitikinkite, kad šis produktas palaiko disko regiono kodą.
- Įsitikinkite, kad DVD±RW arba DVD+-R diskai baigti įrašinėti.

### Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal "Namų Kino Profilį" su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

### DivX arba RMVB/RM subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (žiūrėkite skiltį "Subtitrai").
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
  - 1) Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
  - 2) Pasirinkite **[Character Set]**.
  - 3) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.
  - 4) Spauskite **OK**.

### Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.

### Televizoriuje rodomas užrašas "No entry" arba "x".

- Funkcija negalima.

### Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie Philips EasyLink televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (žiūrėkite skiltį "Easy link nustatymas (HDMI – CEC valdymas)").

### Įjungiant televizorių įsijungia namų kinas.

- Tai yra normalu, kai naudojate Philips EasyLink (HDMI-CEC) funkciją. Norėdami, kad namų kinas veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

### Nepavyksta patekti į "BD-Live" funkciją.

- Patikrinkite, ar namų kinas yra prijungtas prie interneto. Naudokite laidinę arba bevielę interneto jungtį.
- Patikrinkite, ar atlikti visi prijungimo prie tinklo nustatymai. Naudokite laidinę arba bevielę interneto jungtį.
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko "BD-Live" funkciją.
- Ištrinkite atmintį.

### Vaizdo turinys (filmai arba nuotraukos), esantis iPod/iPhone, yra nerodomas televizoriuje.

- Naršykite ir pasirinkite video bei nuotraukas iš savo iPod/iPhone. Grokite jas per savo televizoriaus ekraną.
- Įsitikinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista ar nelegaliai modifikuota.

### Televizoriuje nerodomi paveikslėliai iš mano iPod/iPhone.

- Įsitikinkite, kad Jūsų televizorius prijungtas prie namų kino sistemos geltonu kompozitiniu laidu.
- Perjunkite televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkantis geltonas kompozitinis laidas).
- Spauskite grojimo mygtuką iPod ar iPhone įrenginyje, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
- Įsitikinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista ar nelegaliai modifikuota.

### 3D vaizdas rodomas 2D režimu.

- Įsitikinkite, kad jūsų namų kinas prie jūsų 3D televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Įsitikinkite, kad Blu-ray 3D vaizdo nustatymas yra įjungtas.

### Grojant Blu-ray 3D vaizdas arba DivX formato vaizdas, apsaugotą nuo kopijavimo, televizoriaus ekrane matomas juodas vaizdas.

- Įsitikinkite, kad namų kinas prie televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.



## 9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Įspėjimas

- Elektros iškrovo tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Pagrindinis įrenginys

#### Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

### Vaizdas

#### Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą vaizdo įvesties kanalą.

#### Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus prijungimui prie namų kino naudotės HDMI laidu. Kai kurie HDMI laidai yra netinkami nuotraukoms, 3D vaizdo žiūrėjimui ar "Deep Color" funkcijai.
- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Spauskite **🏠 (Pagrindinis meniu)**, tuomet **731** nuotolinio valdymo pulte, norėdami grąžinti įprastą vaizdo rezoliuciją.
- Pakeiskite HDMI vaizdo nustatymus arba palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis atsistatymas.

#### Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.
- Televizoriaus prijungimui naudokite HDMI laidą.

### Garsas

#### Nėra garso iš namų kino garsiakalbių.

- Prijunkite televizorių ir kitus įrenginius prie televizoriaus, naudodamiesi garso laidu. Jums nereikės atskiros garso jungties kai:
  - Namų kinas ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi, arba
  - Įrenginys yra prijungtas prie **HDMI IN** jungties, esančios jūsų televizoriuje.
- Atlikite garso nustatymą prijungtiems įrenginiams.
- Atstatykite gamyklinius parametrus, išjunkite ir vėl įjunkite savo namų kiną.
- Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

#### Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garsą naudodamiesi namų kinu.

#### Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.


- 1) Spauskite **🔊 SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- 2) Pakartotinai spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę) kol bus rodoma **AUD SYNC**, tuomet spauskite **OK**.
- 3) Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami susinchronizuoti garsą su vaizdu.

## ... JŪSŲ NAMŲ KINAS

### 6. DIGITAL IN-OPTICAL

Jungiamas prie optinės audio išvesties Televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.

#### Gale esantys lizdai (dešinė pusė)

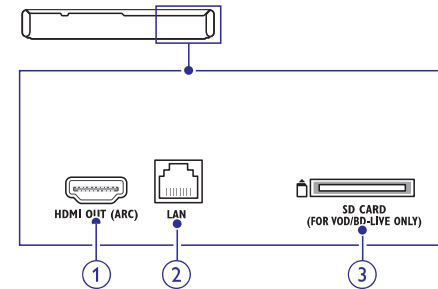

#### 1. HDMI OUT (ARC)

Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo televizoriuje.

#### 2. LAN

LAN įvesties lizdas, kuris yra naudojamas norint prijungti įrenginį prie greitaeigio modemo arba paskirstymo dėžutės.

#### 3. SD CARD (Negalimas Kinijoje)

Lizdas, kuris yra skirtas SD kortelei. SD kortelė yra naudojama nuomojantis internetinius filmus ir naudojantis "BD-Live".

## 4. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Ši skiltis padės jums prijungti jūsų namų kiną prie Televizoriaus ir kitų įrenginių bei atlikti reikiamus nustatymus.

Norėdami sužinoti daugiau apie elementarius namų kino priedų sujungimus, žiūrėkite greitos pradžios gidą. Norėdami išsamesnio interaktyvaus gido, apsilankykite tinklalapyje [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### ☰ Pastaba


- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti maitinimo informaciją, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.

### Garsiakalbiai

Laidai, išeinantys iš garsiakalbių, yra pažymėti skirtingomis spalvomis, kad Jums būtų lengviau juos sujungti. Norėdami sujungti namų kiną su garsiakalbiais, paprasčiausiai sujunkite vienodų spalvų laidus su atitinkamų spalvų lizdais.

Garsiakalbių pastatymas turi ypatingai didelę reikšmę išgaunant aukščiausios kokybės erdvinio garso efektą.

Norėdami geriausių rezultatų, statykite savo garsiakalbius kaip nurodyta apačioje: jie turėtų būti atsukti į Jus ir pastatyti Jūsų ausų lygyje (kai esate atsisėdęs).

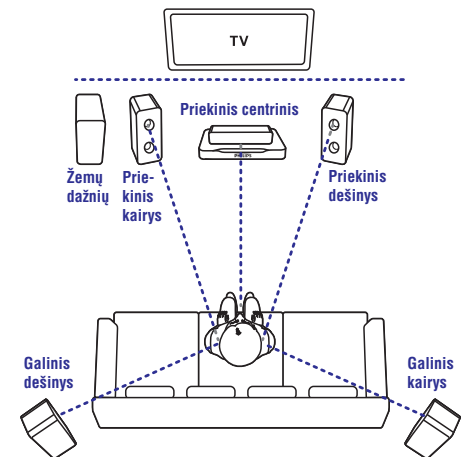

## ... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS



### Pastaba

- Erdvinis garsas priklauso nuo daug veiksnių, tokių kaip kambario forma bei dydis, sienų ir lubų tipas, langų ir atspindinčių paviršių bei garsiakalbių akustika. Pabandykite perstatyti garsiakalbius į įvairias kambario vietas, norėdami surasti optimalias vietas.

Sekite šiomis bendromis nuorodomis, statydami garsiakalbius.

- Sėdėjimo vieta:**  
Tai yra jūsų klausymosi pozicijos centras.
- Priekinis centrinis garsiakalbis:**  
Statykite centrinį garsiakalbį tiesiai priešais sėdėjimo vietą, virš arba po televizoriumi.
- Priekinis kairysis garsiakalbis ir Priekinis dešinysis garsiakalbis:**  
Statykite kairės ir dešinės pusės garsiakalbius priekyje, tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos kaip ir centrinį garsiakalbį ir statykite juos arkos forma, kad visi trys garsiakalbiai būtų tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos.
- Galinis dešinysis garsiakalbis ir Galinis kairysis garsiakalbis:**  
Statykite šiuos garsiakalbius atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėje. Jie gali būti statomi vienoje linijoje klausymosi pozicijos atžvilgiu arba truputį už klausymosi pozicijos.
- Žemų dažnių garsiakalbis:**  
Žemų dažnių garsiakalbį statykite kairėje arba dešinėje televizoriaus pusėje bent vieno metro atstumu nuo jo. Palikite bent 10 centimetrų tarpą tarp garsiakalbio ir sienos.

## Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus, norėdami žiūrėti video. Naudodamiesi namų kino garsiakalbiais galėsite klausytis TV programų. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui ir televizoriui.


### 1 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI (ARC) jungtį

#### Geriausia vaizdo kokybė

Jūsų namų kinas palaiko 1.4 – "Audio Return Channel" (ARC) HDMI versiją. Jei jūsų televizorius yra suderinamas su HDMI ARC jungtimi, savo televizoriaus garsą galėsite girdėti per namų kiną naudodamiesi vienu HDMI laidu.

Su HDMI ARC jums nereikės papildomų garso laidų, jeigu norėsite girdėti televizoriaus garsą per namų kino garsiakalbius.

- Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI ARC** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
  - HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta ir kitaip. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
- Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
  - Jeigu garsas automatiškai negrojamas per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį "Nustatykite garsą" skiltyje).

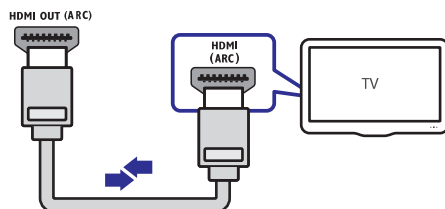

## ... TECHNINIAI DUOMENYS

### Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso įvestis:
  - Bendraašis: IEC 60958-3
  - Optinis: Toslink
- Dažnis:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
  - MP3: 32 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

### Radijai

- Diapazonas:
  - Europa/Rusija/Kinija: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
  - Azija/Pietų Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM > 45 dB
- Dažnis: FM 180 Hz-12.5 kHz / ±3 dB

### USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS
- Didžiausia palaikoma atmintis: < 160 GB

### Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos tiekimas:
  - Europa/Kinija/Rusija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
  - Pietų Amerika/Azija: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 110 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: 0.9 W – 0.5 W
- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 58 x 325 mm
- Svoris: 2.4 kg

### Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Bendra išvesties galia: 100W RMS (30% THD)
- Varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 133 mm (5.25") woofer

- Išmatavimai (P x A x G): 160 x 267.5 x 265 mm
- Svoris: 2.61 kg

### Garsiakalbiai

#### Centrinis garsiakalbis:

- Bendra išvesties galia: 100 W RMS (30% THD)
- Garsiakalbių varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 63.5 mm (2.5") garsiakalbiai
- Išmatavimai (P x A x G): 160 x 85 x 95 mm
- Svoris: 0.26 kg

#### Priekiniai/galiniai garsiakalbiai:

- Bendra išvesties galia: 4 x 100 W RMS (30% THD)
- Garsiakalbių varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 63.5 mm (2.5") garsiakalbiai
- Išmatavimai (P x A x G):
  - Garsiakalbiai: 85 x 160 x 95 mm
  - Aukštieji garsiakalbiai: 240 x 1007 x 240 mm
- Svoris:
  - Garsiakalbiai: 0.34 kg/kiekvienas
  - Aukštieji garsiakalbiai: 1.57 kg/kiekvienas

### Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

### Lazeris

- Lazerio tipas (Diodas): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Išvesties galia (maksimali): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

## ... TECHNINIAI DUOMENYS

### .avi failai su AVI turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

### .divx failai su AVI turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.

### .mp4 arba .m4v failai su MP4 turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

### .mkv failai su MKV turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

### .asf failai su ASF turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

### .mpg ir .mpeg failai su PS turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, DTS pagrindinis, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

### Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 600W RMS (30% THD)
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz / + 3dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1V

### Vaizdas

- Signalo sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## ... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

### 2 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per standartinę HDMI jungtį


#### Geriausia vaizdo kokybė

Jei jūsų namų kinas nepalaiko HDMI ARC sujungimo, prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi standartinę HDMI jungtį.

1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
2. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų gromamas per namų kiną, prijunkite papildomą garso laidą žiūrėkite skiltį "Prijunkite garso iš televizoriaus arba kitų prietaisų".
3. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
  - Jei Jūs negalite girdėti televizoriaus per savo namų kiną, atlikite garso nustatymus rankiniu būdu (plačiau "Nustatykite garso").

#### Pastaba

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas. Tačiau tai gali sumažinti kai kurių funkcijų skaičių.

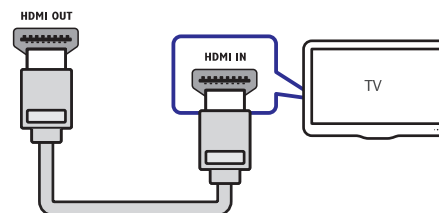


### 3 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video jungtį

#### Įprasta video kokybė

Jeigu jūsų televizoriuje nėra HDMI jungties, prijunkite namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi kompozitine jungtimi. Kompozitinė jungtis nepalaiko aukštos raiškos vaizdo.

1. Naudodamiesi kompozitiniu video laidu sujunkite **VIDEO** lizdą, esantį jūsų namų kine, su kompozitiniu **VIDEO IN** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
  - Kompozitinė video jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.
2. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų gromamas per namų kiną, prijunkite papildomą audio laidą (žiūrėkite skiltį "Prijunkite garso iš televizoriaus arba kitų prietaisų").
3. Kai norite žiūrėti televizijos programas, pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite tinkamą audio įvestį.
4. Norėdami žiūrėti video, perjunkite savo televizorių į tinkamą video išvestį. Norėdami sužinoti kaip tai atlikti, skaitykite savo televizoriaus vartotojo vadovą (instrukciją).

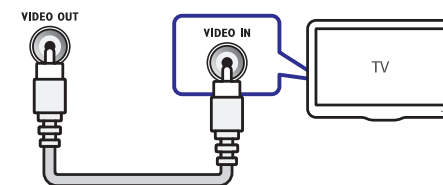

### Prijunkite garso iš Televizoriaus arba kitų prietaisų

Grokite garso iš televizoriaus ir kitų įrenginių per namų kino garsiakalbius. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka Jūsų namų kinui, televizoriui ir kitiems įrenginiams.

#### Pastaba


- Audio sujungimai šioje naudojimosi instrukcijoje yra tik rekomendacijos. Galite naudotis ir kitais sujungimais.
- Kai Jūsų namų kinas ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi, audio sujungimai nėra būtini.

## ... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

### 1 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį optinį laidą

#### Geriausia garso kokybė


1. Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite **OPTICAL** lizdą, esantį Jūsų namų kine, su **OPTICAL OUT** lizdu, esančiu televizoriuje.
  - Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

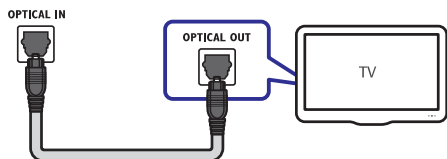

### 2 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį bendraašį laidą

#### Gera garso kokybė


1. Naudodamiesi bendraašiu laidu sujunkite **COAXIAL** lizdą, esantį savo namų kine, su **COAXIAL /DIGITAL OUT** lizdu, esančiu televizoriuje.
  - Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta **DIGITAL AUDIO OUT**.

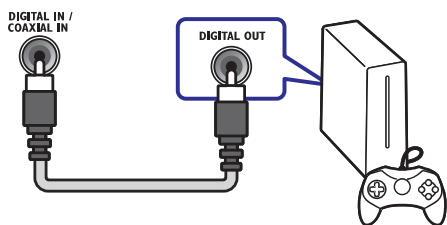

### 3 Pasirinkimas: Garso prijungimas per analoginius audio laidus

#### Įprasta garso kokybė

1. Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite **AUX** lizdus, esančius Jūsų namų kine, su **AUDIO OUT** lizdais, esančiais televizoriuje.

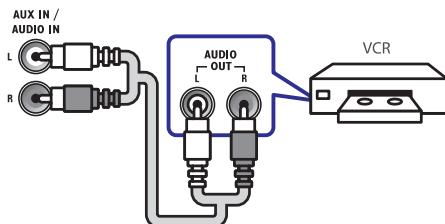

### Garsiakalbių nustatymas

Norėdami mėgautis geriausiu erdvinio garso, nustatykite savo namų kino garsiakalbius rankiniu būdu.

#### Prieš pradėdami

Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti Greitos pradžios gide. Tuomet perjunkite savo televizorių į tinkamą Jūsų namų kinui šaltinį.

1. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]** ir tuomet paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio] > [Speaker Setup]**.
4. Įveskite kiekvieno garsiakalbio atstumus. Tuomet klausykite ir nustatykite geriausiai Jums tinkančius garso lygius. Eksperimentuokite keisdami garsiakalbių vietas ir raskite geriausią kombinaciją norimam garsiui.

## 8. TECHNINIAI DUOMENYS

### Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

### Regiono kodai

Rūšies lentelė, esanti namų kino gale arba apačioje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVD	BD
Europa, Jungtinė Karalystė		
Azija, Taivanas, Korėja		
Lotynų Amerika		
Australija, Naujoji Zelandija		
Rusija, Indija		
Kinija		

### Media formatai

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Nuotraukų (paveikslėlių) failai, MP3 media, WMA media, DivX Plus HD media, USB įrenginiai
- RMVB (Pasiekiamas tik Azijoje bei Kinijoje)

### Failų formatai

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
  - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg,
  - .wmv, .rmvb, .rm (Pasiekiamas tik Azijoje bei Kinijoje)

- Nuotraukos: .jpg, .jpeg, .gif, .png

### Audio formatai

Jūsų namų kinas palaiko šiuos audio failų formatus.

Plėtinys	Turinys	Garso "kodekas"	Bitų dažnis
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HEAAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS pagrindinis	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HEAAC	192 kbps

### Vaizdo formatai

Jeigu Jūs turite aukštos raiškos televizorių, Jūsų namų kinas jums leidžia groti vaizdo failus su tokiais duomenimis:

- Rezoliucija: 1920 x 1080 pikselių
- Kadro dažnis: 6 ~ 30 kadrų per sekundę

### Atnaujinti programinę įrangą Internetu

1. Savo namų kiną prijunkite prie namų tinklo su didelės spartos internetu (žiūrėkite "Kompiuteriai ir internetas").
2. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**
3. Spauskite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.
  - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūs bus klausiami, ar pradėti, ar atšaukti atnaujinimą.
5. Sekite televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
  - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Jeigu ne, atjunkite maitinimo laidą kelioms sekundėms ir vėl jį prijunkite.

### Atnaujinkite namų kino elektroninę pagalbą

Jei esama elektroninės namų kino pagalbos versija yra senesnė nei [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) svetainėje, parsisiųskite naująją pagalbos versiją ir įrašykite ją į savo įrenginį (žiūrėti "Patikrinti programinės įrangos versiją").

#### Ko jums prireiks:

- USB įrenginio su 35MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą.

### 1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **User Manual Upgrade Software** (vartotojo vadovų atnaujinimo programinė įranga).
  - ↳ Pagalbos atnaujinimą rasite "zip" faile.
4. "Zip" failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
  - ↳ Failas, pavadinimu "HTSxxxxxDFU.zip" yra išskleidžiamas Jūsų USB įrenginyje **UPG\_ALL** kataloge. "xxxx" yra Jūsų namų kino modeliu numeris.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

### 2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

#### ! Atsargiai

- Atnaujinimo metu neišjunkite savo namų kino ar neištraukite iš jo USB atminties įrenginio.

1. Prie savo namų kino prijunkite USB įrenginį, į kurį parsisiuntėte naujausią versiją.
  - Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitinkinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.
2. Pasirinkite **☰ (Pagrindinis meniu)**.
3. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **338**.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
5. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

### EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)

Jūsų namų kino sistema palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

#### ☰ Pastaba

- Priklausomai nuo gamintojo, HDMI-CEC gali būti vadinamas įvairiais pavadinimais. Norėdami gauti informacijos apie Jūsų įrenginį, skaitykite vartotojų vadovą arba instrukcijas.
- Philips negali garantuoti šimtprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

#### Prieš pradėdami:

- Prijunkite savo namų kiną prie HDMI-CEC suderinamo įrenginio HDMI laidu.
- Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti Greitos pradžios gide. Tuomet įjunkite savo televizoriuje tinkamą šaltinį.

#### EasyLink įjungimas

1. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]** ir tuomet paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink] > [EasyLink] > [On]**.
4. Savo televizoriuje bei kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI-CEC valdymą. Daugiau informacijos rasite televizoriaus bei kitų įrenginių vartotojų gide arba instrukcijose.
  - Savo televizoriuje pasirinkti garso išvestį į "Amplifier" (liet. stiprintuvas). Paprastai tai reikia pasirinkti vietoje įprastinių TV garsiakalbių išvesties. Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus vartotojo gide arba instrukcijose.

#### EasyLink valdymas

Naudodami EasyLink funkciją, Jūs galite valdyti namų kiną ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.

- **[One-touch play]** (Grojimas vienu prisilietimu): kai diskų skyrelyje bus įdėtas video diskas, spauskite **▶** ir pažadinkite televizorių iš

budėjimo režimo. Tuomet grokite diską.

- **[One-touch Standby]** (Išjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu): kai ši funkcija įjungta, namų kinas reaguos ir į kitų HDMI-CEC įrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas įeiti į budėjimo režimą.
- **[System Audio Control]** (Sistemos garso valdymas): kai grojate įrenginį, kurio garso išvestis yra nukreipta į šį namų kiną, pastarasis automatiškai persijungia į atitinkamą garso šaltinį.
- **[Audio Input Mapping]** (Garso įvesčių priskyrimas): kai prie namų kino prijungiate naują įrenginį, priskirkite jį prie garso įvesties lizdo (žiūrėkite skiltį "Garso įvesties nustatymas").

#### ☰ Pastaba

- Norėdami pakeisti EasyLink nustatymus, spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[ Setup ] > [ EasyLink Setup ]**.

### Garso įvesties nustatymas

Jei per savo namų kiną negalite girdėti garso iš prijungtų įrenginių, patikrinkite ar visi įrenginiai palaiko "EasyLink" funkciją (žiūrėkite skiltį "EasyLink" įjungimas psl. 12). Tuomet atlikite prijungtų garso įrenginių ir savo namų kino nustatymą.

1. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink] > [System Audio Control] > [On]**.
  - Norėdami garsą girdėti iš televizoriaus garsiakalbių, pasirinkite **[Off]** ir praleiskite šiuos žingsnelius.
4. Pasirinkite **[EasyLink] > [Audio Input Mapping]**.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami atlikti prijungto įrenginio garso nustatymą.
  - Jeigu savo namų kiną prijungėte prie televizoriaus naudodamiesi HDMI ARC jungtimi įsitinkinkite, jog televizoriaus audio išvestis yra prijungta prie ARC įvesties Jūsų namų kine.

## ... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

### Kompiuteriai ir internetas

Prijunkite savo namų kiną prie tinklo maršrutizatoriaus laidine arba bevielu jungtimi ir mėgaukitės:

- Multimedia turiniu, transliuojamu tiesiai iš Jūsų kompiuterio (žiūrėkite skiltį "Kompiuterio naršymas per DLNA").
- Valdymu savo išmaniaisiais telefonais.
- Net TV (nepasiekiamas Kinijoje) (žiūrėkite skiltį "Net TV naršymas").
- Programinės įrangos atnaujinimu (žiūrėkite skiltį "Atnaujinti programinę įrangą internetu").

#### ! Įspėjimas

- Susipažinkite su tinklo paskirstymo dėžutės, media serverio programinės įrangos bei tinklo veikimo principais prieš bandant prijungti namų kiną prie kompiuterinio tinklo. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentaciją, kuri buvo gauta kartu su tinklo komponentais. Philips nėra atsakinga už duomenų praradimą ar sugadinimą.


#### Prieš pradėdami

- "Net TV" atnaujinimams: įsitikinkite, jog tinklo maršrutizatorius turi priėjimą prie interneto su didelės spartos prieiga bei yra išjungtos visos ugniasienės bei kitokios apsaugos programos.
- Atlikite visus reikiamus nustatymus, kurie yra aprašyti Greitos pradžios gide. Tuomet perjunkite savo televizorių į reikiamą namų kino šaltinį.

#### Interneto prijungimas laidine jungtimi

##### Ko jums prireiks:

- Internetinio laido (RJ45 laidas).
- Interneto paskirstymo dėžutės (su DHCP funkcija).

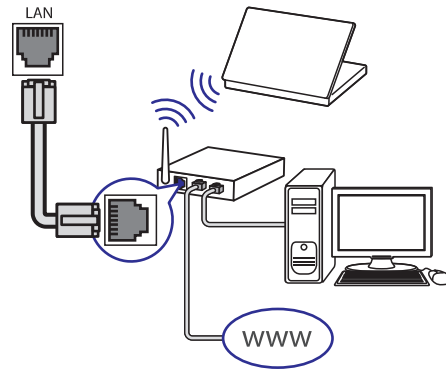

1. Naudodamiesi interneto kabeliu prijunkite maršrutizatorių prie namų kine esančio LAN sujungimo lizdo.
2. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Network] > [Network Installation] > [Wired (Ethernet)]**.
5. Sekite instrukcijomis, kurios yra rodomos Jūsų televizoriuje, norėdami pabaigti nustatymą.
  - Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
6. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.
  - Norėdami peržiūrėti interneto nustatymus, pasirinkite **[Setup] > [Network] > [View network settings]**.

#### Pavadinimo namų kinui suteikimas

Pervadinkite savo namų kiną, kad galėtumėte lengviau jį rasti savo namų tinkle.

1. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [Name your Product:]**.
4. Spauskite **Raidinius/skaitinius mygtukus** ir įveskite norimą pavadinimą.
5. Pasirinkite **[Done]** ir spauskite **OK**, norėdami išeiti.

## 7. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Reguliariai atnaujindami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis.

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklapyje adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Jei Jūsų turime versija yra senesnė nei interneto svetainėje siūloma versija, atnaujinkite savo namų kino sistemą.

#### ! Pastaba

- Neįdiekite senesnės versijos negu yra Jūsų namų kino sistemoje. Philips neatsako už jokiais problemomis, sukeltas senesnės versijos įrašymo į Jūsų namų kiną.

### Patikrinti programinės įrangos versiją

Patikrinkite Jūsų namų kine esančią programinę versiją.

1. Pasirinkite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Version Information]**.
  - ↳ Rodoma programinės įrangos versija.
  - Paskutiniai du skaitmenys rodo esamą elektroninės pagalbos versiją Jūsų namų kine. Pvz. jei esama programinės įrangos versija yra "Subsystem SW:35-00-00-05", "05" parodo dabartinę esamą Jūsų namų kino elektroninės pagalbos versiją.

### Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

#### Ko jums prireiks:

- USB įrenginio su 75MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą.

### 1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **Software and drivers**.
  - ↳ Pagalbos atnaujinimą rasite "zip" faile.
4. "Zip" failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
  - ↳ Jūsų USB įrenginyje sukuriama **UPG\_ALL** katalogas, o jame išsarchyvuojami failai.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.


### 2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

#### ! Atsargiai


- Atnaujinimo metu neišjunkite savo namų kino ar neištraukite iš jo USB atminties įrenginio.

1. Prie savo namų kino prijunkite USB įrenginį, į kurį parsisiuntėte naujausią versiją.
  - Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.
2. Pasirinkite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software update] > [USB]**.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
  - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip neįvyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį prijunkite.

## Energijos taupymas

1. Pasirinkite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite [**Setup**], tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite [**Preference**], tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - [**Screen Saver**]: kai 10 minučių neatliekami jokie veiksmai, namų kino ekrane įsijungs ekrano užsklanda.
  - [**Auto Standby**]: įjunkite automatinį perėjimą į budėjimo režimą kai namų kine yra įdėtas diskas ar USB ir 30 minučių neatliekami jokie veiksmai.
  - [**Sleep Timer**]: nustatykite laikmatį, kuris po nustatyto laiko išjungs jūsų namų kiną į budėjimo režimą.

## Garsiakalbių nustatymai

1. Pasirinkite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite [**Setup**], tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite [**Advanced**], tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - [**Enhanced audio**]: pasirinkite [**On**], norėdami įjungti garso apdorojimo funkciją garsiakalbiuose bei karaoke nustatymus (jei Jūsų produktas palaiko karaoke režimą). Norėdami groti originalų disko garsą, spauskite [**Off**].



### Patarimas

- Įjunkite garso apdorojimo funkciją prieš pasirenkant iš anksto sukurtus garso režimus (žiūrėti "Garso režimai").

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.



### Prieš pradėdant

Įsitinkite, kad:

- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Atlikote pirmojo naudojimo nustatymus. Pirmojo naudojimo nustatymai yra parodomi, kai pirmąjį kartą įjungiate namų kiną. Jeigu nebaigėte šių nustatymų, tai padaryti jūsų bus prašoma kas kartą, kai įjungsite namų kiną.
- Įjungėte tokį televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui (pvz. HDMI, AV, IN).

## Pagrindinis meniu

Pagrindinis meniu leidžia Jums greitai bei lengvai pasiekti visus prijungtus įrenginius, atlikti nustatymus bei patekti į kitas naudingas funkcijas.

1. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).  
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus**, pasirinkite norimas funkcijas ir spauskite **OK**:
  - [**play Disc**]: pradėti disko grojimą.
  - [**browse USB**]: įeiti į USB turinio peržiūrėjimo langą.
  - [**browse iPod**]: įeiti į iPod ar iPhone turinio peržiūrėjimo langą.
  - [**browse Net TV**]: įjungti Net TV.
  - [**browse PC**]: įeiti į kompiuterio turinio peržiūros langą.
  - [**Setup**]: patekti į video, audio bei kitų nustatymų keitimo meniu.
  - [**Help**]: peržiūrėti elektroninį namų kino vartotojo vadovą.
3. Pasirinkite  (**Pagrindinis meniu**) norėdami išeiti.

## Diskai

Jūsų namų kinas gali groti DVD, VCD, CD bei Blu-ray diskus. Jis taip pat gali groti nuotraukų ar muzikos diskus, kuriuos jūs įsirašėte namuose (CD-R).

1. Įdėkite diską į namų kiną.


2. Jeigu diskas automatiškai groti nepradeda, tuomet spauskite **DISC** arba pagrindiniame meniu pasirinkite [**play Disc**].
3. Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotoliniu valdymo pultu (žiūrėkite skiltį "Nuotolinis valdymo pultas").



### Pastaba

- Norėdami išvengti ekrano mirgėjimo, pakeiskite ekrano šviesumo nustatymus.

## Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
<b>Naršymo mygtukai</b>	Naršyti įvairius meniu. Į viršų / į apačią: pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
<b>OK</b>	Patvirtinti pasirinkimą arba įrašą.
<b>▶ (Groti)</b>	Pradėti arba grįžti į grojimą.
<b>   (Pauzė)</b>	Laikina sustabdyti grojimą.
	Sustabdyti grojimą.
<b>◀ / ▶</b>	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrių, failą.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Kai video yra laikinai sustabdytas, šiais mygtukais galite atlikti paiešką jo viduje (pirmyn ir atgal).
<b>SUBTITLE</b>	Pasirinkti rodomo video subtitrų kalbą.
<b>DISC/POP-UP MENU</b>	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
<b>☰ OPTIONS</b>	Patekti į papildomus nustatymus video, garso arba media peržiūros metu (žiūrėkite skiltį "Audio, video ir nuotraukų nustatymai").

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

### Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Spauskite **SOUND SETTINGS**.
2. Pasirinkite **AUDIO SYNC** ir spauskite **OK** mygtuką.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami sinchronizuoti vaizdą ir garsą.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

### Blu-ray 3D diskų grojimas

Jūsų namų kinas gali groti "Blu-ray" 3D filmus ar kitokius video. Prieš žiūrint 3D vaizdą, nepamirškite paskaityti įspėjimo dėl sveikatos žiūrint 3D.

#### 3D formato vaizdo žiūrėjimui:

- 3D televizoriaus.
  - Poros 3D akinių, kurie būtų tinkami Jūsų televizoriui.
  - "Blu-ray 3D" disko.
  - Greitai išjungti HDMI jungties tarp namų kino ir televizoriaus (pageidaujama 1.4 versijos).
1. Naudodamiesi greitai išjungti HDMI laidu, prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus, palaikančio 3D funkciją.
  2. Įsitinkite, jog 3D funkcija yra įjungta. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
    - Norėdami groti 3D diskus 2D režime, pasirinkite **[Off]**.
  3. Grokite 3D diską ir uždidinkite 3D akinius.
    - Atliekant paiešką ar žiūrint video tam tikruose režimuose, vaizdas yra rodomas 2D formatu. Kai pratęsite normalų grojimą, vaizdas grįžta į 3D formatą.

### Bonus View funkcija Blu-ray diskuose

Su "Blu-ray" diskais, kurie palaiko "Bonus View" funkciją, galėsite mėgautis papildomu turiniu, tokiu kaip režisieriaus komentarai, nenutraukiant pagrindinio žiūrėjimo. "Bonus View" funkcija taip pat žinoma kaip "Picture-In-Picture" (ekranas ekrane).

1. Įjunkite "Bonus View" (picture-in-picture) funkciją per "Blu-ray" disko meniu.
2. Grojimo metu paspauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
  - ↳ Rodomas nustatymų meniu.

3. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**.
  - Priklausomai nuo vaizdo, bus rodomas PIP nustatymas [1] arba [2].
  - Norėdami išjungti "Bonus view", pasirinkite **[Off]**.
4. Pasirinkite **[2nd Audio Language]** arba **[2nd Subtitle Language]**.
5. Pasirinkite norimą kalbą, tuomet spauskite **OK**.

### BD-Live funkcija Blu-ray diskuose

Su "Blu-ray" diskais, kurie palaiko "BD-Live" funkciją, galite naudotis išskirtinėmis paslaugomis, tokiomis kaip internetiniai pokalbiai su režisieriumi, naujausių filmų anonsų žiūrėjimas, žaidimai, skambėjimo tonais ir kitomis. "BD-Live" paslaugų tiekimo diapazonas priklauso nuo disko.

#### Ko jums prireiks:

- Blu-ray disko su BD-Live turiniu.
- Atminties įrenginio:
  - USB įrenginio, su bent 1GB atminties, arba
  - SD atminties kortelės, kurios tipas būtų SDHC 6 klasė, su bent 8GB atminties

1. Namų kino sistemą prijunkite prie namų kompiuterinio tinklo arba Interneto (žiūrėkite skiltį "Kompiuteriai ir Internetas").
2. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino arba įdėkite savo SD kortelę į SD CARD lizdą, esantį namų kine.
  - Jei reikės, sekite instrukcijas savo televizoriaus ekrane ir formatuokite savo SD atminties kortelę.
3. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**. Pasirinkite **[Setup]**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Local Storage]**.
5. Pasirinkite **[USB]** arba **[SD card]**.
  - Naudokite arba USB įrenginį, arba SD atminties kortelę parsisiųsto "DB-Live" turinio išsaugojimui.
6. Pasirinkite **[Advances] > [BD-Live security] > [Off]** norėdami įjungti "BD-Live" funkciją.
  - Norėdami išjungti "BD-Live", spauskite **[On]**.
7. Pasirinkite "BD-Live" ikonėlę, esančią disko meniu, tuomet spauskite **OK**.
  - ↳ Pradedama užkrauti "BD-Live". Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir interneto greičio.

## ... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

### Nuotraukos ir video

1. Pasirinkite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - **[TV Display]**: pasirinkite vaizdo formatą, kuris labiausiai tiks Jūsų televizoriui.
  - **[HDMI Video]**: pasirinkite video signalo rezoliuciją, kuris bus siunčiamas iš HDMI OUT (ARC). Įsitinkite, jog Jūsų televizorius palaiko pasirinktą rezoliuciją.
  - **[HDMI Deep Colour]**: atkurkite nuostabų realaus pasaulio vaizdą savo televizoriaus ekrane pasitelkiant milijonus spalvų. Jūsų namų kinas turi būti prijungtas HDMI laidu prie televizoriaus, kuris palaiko "Deep Colour" funkciją.
  - **[Picture Settings]**: spalvų nustatymai, skirti video rodymui TV. Norėdami susikurti savo individualius nustatymus, pasirinkite **[User]**.
  - **[Watch 3D video]**: nustatykite, kad HDMI video palaikytų 3D arba 2 D vaizdą.
  - **[User]**: papildomi video nustatymai. Šis skiltis yra aktyvi ir galima tik tada, kai Jūs susikuriate savo nustatymus "Pictures settings" skiltyje.



#### Pastaba

- Jeigu norite pakeisti nustatymą, turite įsitikinti, kad naujajį nustatymą palaiko Jūsų Televizorius.

### Garsas

1. Pasirinkite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - **[Night mode]**: skirtas tyliam klausymuisi. Sumažina Jūsų namų kino aukštų garsų lygį. Ši funkcija galima tik "Dolby" koduotiems bei "Blu-ray" diskams.

- **[HDMI Audio]**: HDMI garsas yra automatiškai sumažintas iki dvejų kanalų, kad tiktų Jūsų televizoriaus garsiakalbiams. Jei nenorite klausytis garso per savo televizoriaus garsiakalbius, išjunkite HDMI garso režimą.

### Apsauga nuo vaikų

1. Pasirinkite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - **[Change Password]**: nustatykite arba pakeiskite jau esamą slaptažodį. Jeigu neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite **0000**.
  - **[Parental Control]**: Kai kurie DVD video diskai yra įrašyti su reitingais, pagal amžių. Galite nustatyti, kad namų kinas leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal jūsų vaikų amžių. Norėdami, kad visi diskai būtų grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite **8** arba **[Off]**.

### Ekranų nustatymai

1. Pasirinkite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - **[Auto subtitle shift]**: įjungti arba išjungti automatinį subtitrų pozicionavimą tuose televizoriuose, kur ši funkcija yra galima.
  - **[Display panel]**: pasirinkite namų kino priekinio ekranėlio ryškumą.
  - **[VCD PBC]**: įjungti arba išjungti turnio meniu naršymo galimybę VCD ir SVDC diskuose su "Play Back" kontrolės funkcija.



## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

- **NEWS:** Padidinti vidutinio lygio dažniai, kad būtų aiškiai girdimas vokalas ir kalba.
  - **GAMING:** Jaudinantys arkaidiniai garsai. Idealu vaizdo žaidimams ir triukšmingiems vakarėliams.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

### Erdvinio garso režimo pakeitimas

Su erdvinio garso režimais patirsite nuostabių akimirų.

1. Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Pasirinkite **SURROUND**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite Naršymo mygtukus (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
  - **AUTO:** Erdvinis garsas parenkamas pagal garso signalo transliavimą.
  - **MULTI-CH:** Įspūdingas daugiakanalis garsas, skirtas filmų žiūrėjimui.
  - **STEREO:** Dviejų kanalų garsas. Idealu klausantis muzikos.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

## 6. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Jūsų namų kino nustatymai yra iš anksto nustatyti optimaliam naudojimui. Mes rekomenduojame nekeisti šių nustatymų, nebent turite tam svarbią priežastį.

### Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **Home** (Pagrindinis meniu).

### Kalba

1. Spauskite **Home** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus**, tuomet spauskite **OK**, norėdami pakeisti šiuos nustatymus:
  - **[Menu language]:** pagrindinio meniu kalbos pasirinkimas.
  - **[Audio]:** audio kalbos pasirinkimas diskams.
  - **[Subtitle]:** subtitrų kalbos pasirinkimas diskams.
  - **[Disc menu]:** pasirinkti disko meniu kalbą.

### Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Other]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale (žiūrėkite skiltį "kalbos kodai").
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską įprasta disko kalba.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

8. Spauskite Naršymo mygtukus, norėdami naršyti BD-Live, tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti tam tikrą elementą.

### Pastaba

- Norėdami ištrinti duomenis atminties įrenginyje, spauskite **Home** (Pagrindinis meniu), pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.

### Duomenų failai

Jūsų namų kinas gali atkurti nuotraukas, garsą ar video failus diske arba USB atminties laikmenoje. Prieš grojant (paleidžiant) failą įsitikinkite, jog Jūsų failo formatai yra palaikomas namų kino (žiūrėti "Failų formatai").

1. Grokite failus iš USB atminties laikmenos ar disko.
2. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **Stop**.
  - Norėdami pratęsti video grojimą nuo tos vietos kur sustojote, spauskite **Play** (groti).
  - Norėdami groti video nuo pradžių, spauskite **First**.

### Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus, namų kiną prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu.

### Subtitrai

Jeigu Jūsų video subtitrai yra keliomis kalbomis, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

### Pastaba

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir video failo. Pavyzdžiui, jeigu video failas yra pavadintas "movie.avi", subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Jūsų namų kinas gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra parašyti šiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

1. Video grojimo metu spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
2. Jei subtitrai nepasirodo žiūrint DivX RMVB/RM formato video failus, sekite žemiau išvardintus žingsnius ir pakeiskite simbolių rinkinį.
3. Spauskite **OPTIONS**.
  - ↳ Ekrane pasirodys nustatymų meniu.
4. Spauskite **[Character set]** ir pasirinkite tinkamą simbolių rinkinį.

### Europa, Indija, LATAM ir Rusija

Simbolių rinkinys	Kalba
[Standard]	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Prancūzų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe]	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
[Cyrilic]	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonijos, Moldovos, Rusų, Serbų bei Ukrainiečių
[Greek]	Graikų

### DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant DivX filmus ir juos žiūrint, naudojantis namų kinu, užregistruokite namų kiną tinklapyje [www.divx.com](http://www.divx.com), naudojantis DivX VOD kodu.

1. Spauskite **Home** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [DivX@VOD Code]**.
  - ↳ Rodomas jūsų namų kino DivX VOD registracijos kodas.

## USB įrenginiai

Mėgaukitės nuotraukomis, garsu bei video iš savo USB atminties įrenginio (pvz. MP4 grotuvo ar skaitmeninės kameros).

### Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT failų formatavimo sistema ir palaikančio "Mass Storage Class".



### Pastaba

- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB įrenginys gali būti neatpažintas.

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kine esančio lizdo (USB).
2. Spauskite (Pagrindinis meniu).
3. Pasirinkite [browse USB], tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodomas failų naršymo langas.
4. Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį "Grojimo mygtukai").

## Garso, video ir nuotraukų nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai grojate audio bei video failus iš disko arba USB įrenginio.

### Garso nustatymai

Jūs galite pakartoti norimą garso takelį, diską ar visą aplanką.

1. Pakartotinai spauskite **OPTIONS** (Nustatymai), norėdami perjungti šias funkcijas:
  - **RPT TRACK/RPT FILE:** pakartoti dabar grojamą garso takelį ar failą.
  - **RPT DISC/RPT FOLD:** pakartoti visus failus, esančius diske ar aplankale.
  - **RPT RAND:** garso takelius groti atsitiktine tvarka.
  - **RPT OFF:** išjungti pakartojimo režimą.

### Video nustatymai

Žiūrėdami video Jūs galite pasirinkti įvairius nustatymus, tokius kaip subtitrai, audio kalba, paieška pagal laiką bei įvairius nuotraukų peržiūros režimus. Kai kurie nustatymai gali būti nepasiekiami, priklausomai nuo video šaltinio.

1. Spauskite **OPTIONS**.  
↳ Rodomas video nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
  - **[Audio language]:** audio kalbos pasirinkimas video failui.
  - **[Subtitle language]:** subtitrų kalbos pasirinkimas video failui.
  - **[Subtitle shift]:** pakeisti subtitrų rodyimo vietą ekrane.
  - **[Info]:** rodyti informaciją apie grojimą.
  - **[Character set]:** pasirinkti norimą simbolių rinkinį, kurį palaiko DivX subtitrai.
  - **[Time search]:** pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant scenos laiką.
  - **[2nd audio language]:** pasirinkti antrą audio kalbą Blu-ray video.
  - **[2nd Subtitle language]:** pasirinkti antrą subtitrų kalbą Blu-ray video.
  - **[Title]:** pasirinkite norimą antraštę.
  - **[Chapter]:** pasirinkite norimą skyrių.
  - **[Angle list]:** skirtingų kameros kampų pasirinkimas.
  - **[Menus]:** rodyti disko meniu.
  - **[Zoom]:** filmo scenos arba paveikslėlio priartinimas. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
  - **[Repeat]:** skyriaus arba antraštės pakartojimas.
  - **[Repeat A-B]:** pažymi dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotinam grojimui arba išjungia pakartotiną grojimą.
  - **[Picture Settings]:** iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.

## Kompiuterio naršymas per DLNA

Namų kino prijungimas prie kompiuterio leis jums klausytis muzikos, žiūrėti nuotraukų failus ir vaizdo failus, kurie yra patalpinti Jūsų kompiuteryje arba kituose, tinkle esančiuose media serveriuose.

### Prieš pradėdami:

- Į savo prietaisą įrašykite DLNA suderinamą media serverio programą. Įsitikinkite, jog parsiųsta programa geriausiai Jums tinka. Pvz.:
    - "Windows Media Player 11" (arba naujesnės versijos).
    - "Twonky Media Server" "Mac" arba kitiems kompiuteriams.
  - Failams įjunkite dalijimosi funkciją. Norėdami apie tai sužinoti plačiau, skaitykite media serverio programinės įrangos vartotojo vadovą.
1. Prijunkite savo namų kiną prie namų tinklo. Siekiant geriausios video kokybės, jeigu yra įmanoma, naudokite laidinius sujungimus.
  2. Prijunkite savo kompiuterį ar kitus DLNA palaikančius prietaisus prie to paties namų tinklo.
  3. Spauskite (Pagrindinis meniu).
  4. Pasirinkite [browse PC], tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodomos naršymo langas.
  5. Tinkle pasirinkite norimą įrenginį.  
↳ Rodomi failai (aplankalai), esantys pasirinktame įrenginyje. Priklausomai nuo media serverio, failų (aplankų) pavadinimai gali skirtis.
    - Jei nematote failų (aplankų), įsitikinkite, jog įjungėte failų dalijimosi funkciją pasirinktame įrenginyje.
  6. Pasirinkite failą ir spauskite **OK**.
    - Kai kurie media failai gali negroti dėl suderinamumo problemų. Patikrinkite Jūsų namų kino palaikomus failų formatus.
  7. Norėdami valdyti grojimą, spauskite "Grojimo mygtukus" (žiūrėti "Grojimo mygtukai").

## Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealų garsą klausantis muzikos arba žiūrint filmus.

1. Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami patekti į garso nustatymus.

Garso nustatymas	Aprašymas
<b>SOUND</b>	Garso režimo pasirinkimas.
<b>SURROUND</b>	Erdvinio garso arba dviejų kanalų garso pasirinkimas.
<b>TREBLE</b>	Aukštų dažnių reguliavimas.
<b>MID</b>	Vidutinių dažnių reguliavimas.
<b>BASS</b>	Žemų dažnių reguliavimas.
<b>AUDIO SYNC</b>	Garso atidėjimas, jį suderinant su rodomu vaizdu.

3. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **BACK** (Atgal), norėdami išeiti. Jeigu per penkias sekundes nepaspaudžiate mygtuko, meniu bus išjungtas automatiškai.

### Garso režimai

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie labiausiai tinka jūsų filmui arba muzikai.

1. Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Pasirinkite **SOUND**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
  - **MOVIE:** Mėgaukitės kino garsu, ypač žiūrėdami filmus.
  - **MUSIC:** Atkurkite originalų įrašo garsą, kuris buvo girdimas studijoje arba koncerte.
  - **ORIGINAL:** Patirkite natūralų garsą žiūrėdami filmus ir klausydamiesi muzikos, be papildomų garso efektų.

## “Net TV” naršymas

### Neveikia Kinijoje

Jeigu namų kinas yra prijungtas prie Interneto, galėsite naudotis “Net TV” paslaugomis, norėdami pasiekti filmus, nuotraukas, muziką, įvairią informaciją, žaidimus ir kitas internetines paslaugas. Apsilankykite [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com) svetainėje ir gaukite interaktyvios pagalbos bei patarimų apie “Net TV” paslaugas.



### Pastaba

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nepriima atsakomybės už “Net TV” teikiamą turinį.

- Prijunkite savo namų kino sistemą prie namų tinklo ir Interneto (žiūrėkite skiltį “Kompiuteriai ir Internetas”).
- Spauskite (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite [browse Net TV], tuomet spauskite **OK**.
- Sekite ekrane rodomas instrukcijas ir patvirtinkite ekrane rodomą žinutę  
↳ Rodomas pagrindinis “Net TV” puslapis.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami naršyti bei pasirinkti programas (žiūrėti “Net TV naršymas”).

## “Net TV” naršymas

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršykite ar pasirinkite programą.
<b>OK</b>	Patvirtinkite savo pasirinkimą.
<b>BACK</b>	Grįžti į prieš tai buvusį puslapį ar ištrinti tekstą.
<b>OPTIONS</b>	Patekti į su dabartiniu veiksmu susijusius nustatymus.
<b>Raidiniai/skaitiniai mygtukai</b>	Įveskite tekstą (el. pašto adresą, internetinės svetainės adresą, slaptažodžius ir pan.)
<b>DISC/POP UP MENU</b>	Išėiti iš “Net TV” portalo ir grįžti į pagrindinį meniu.

## Naršymo istorijos ištrynimasis

Ištrinkite naršymo istoriją, norėdami, kad iš jūsų namų kino būtų ištrinti slaptažodžiai, “sausainėliai” (cookies) ir naršymo duomenys.

- Spauskite (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite [Setup], tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite [Network Setup] > [Clear Net TV Memory].
- Tuomet spauskite **OK**.

## Internetinio filmo nuoma

### Neveikia Kinijoje

Nuomokitės filmus iš internetinių parduotuvių, naudodamiesi savo namų kino sistema. Jūs galite juos žiūrėti iš karto arba vėliau. Daugelis internetinių parduotuvių siūlo didžiulį filmų pasirinkimą, skirtingomis kainomis, sąlygomis ir skirtingiems nuomos periodams. Kai kuriose parduotuvėse Jūs privalote susikurti savo paskyrą, prieš nuomojantis filmus.

### Ko Jums prireiks:

SDHC 6 Klasės SD atminties kortelės, kurioje būtų bent 8GB atminties.

- Prijunkite savo namų kiną prie namų tinklo (žiūrėkite skiltį “Kompiuteriai ir Internetas”).
- Į **SD CARD** lizdą įdėkite tuščią SD atminties kortelę ir suformatuokite ją, sekdami instrukcijas ekrane.
  - Po atlikto formatavimo neištraukite SD atminties kortelės.
- Spauskite (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite [browse Net TV], tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodomas jūsų šalyje veikiančios “Net TV” paslaugos.
- Naudokitės Naršymo mygtukais, norėdami naršyti filmų parduotuvėje, tuomet spauskite **OK**.
- Sekite filmų parduotuvės instrukcijomis, norėdami išsinuomoti arba žiūrėti filmą. Jeigu reikalaujama, sekite filmų parduotuvės instrukcijomis, kad užsiregistruotumėte arba prisijungtumėte prie savo paskyros.  
↳ Filmą yra atsiunčiamas į jūsų SD kortelę. Filmą galėsite peržiūrėti iš karto arba vėliau, kol nuomos periodas nebus pasibaigęs.
- Spauskite grojimo mygtukus, esančius jūsų valdymo pulte, norėdami valdyti grojimą

## Nuotraukų nustatymai

Žiūrint nuotraukas galite priartinti nuotrauką, apversti ją, pridėti animaciją prie skaidrių peržiūros ir pakeisti nuotraukų nustatymus.

- Spauskite **OPTIONS** (Nustatymai).  
↳ Rodomas nuotraukų nustatymų meniu.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
  - [Rotate +90]: Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
  - [Rotate -90]: Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
  - [Zoom]: Filmo scenos arba paveikslėlio pritraukimas. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
  - [Info]: Rodoma nuotraukos informacija.
  - [Duration per slide]: Kiekvienos nuotraukos skaidrių peržiūroje rodomo laiko nustatymas.
  - [Slide Animation]: Skaidrių peržiūros animacijos pasirinkimas.
  - [Picture Settings]: Iš anksto nustatyti spalvų pasirinkimas.
  - [Repeat]: Pasirinkto katalogo pakartojimas.

## Muzikinė skaidrių peržiūra

Jei nuotraukos ir audio failai yra iš to paties disko ar USB, Jūs galite groti muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą.

- Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **BACK** (Atgal), norėdami grįžti į nuotraukų meniu.
- Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite (**groti**), norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
- Spauskite , norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
- Spauskite dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

## Radijas

Per savo namų kino sistemą galite klausytis ir FM radijo stočių. Daugiausiai galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.



### Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiamas.
- Jeigu nerandamas stereo signalas arba jeigu randama mažiau nei penkios radijo stotys, Jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.

- Prijunkite FM anteną prie **ANTENNA FM 75 Ω** lizdo Jūsų namų kine.
  - Siekiant geriausių radijo bangų signalų, pastatykite ją toliau nuo televizoriaus ar kitokių spinduliavimo šaltinių.
- Pakartotinai spauskite **Source** (Iet. šaltinio) **mygtukus** kol ekrane atsiras užrašas **RADIO**.  
↳ Jeigu jau nustatėte radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.  
↳ Jeigu dar nenustatėte radijo stočių, ekrane bus rodoma “**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**”. Spauskite (**Groti**).
- Naudokitės šiais nuotolinio pulto mygtukais, norėdami valdyti radijo grojimą:

## Play buttons

Mygtukas	Funkcija
◀ / ▶ arba Skaitiniai mygtukai	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
Naršymo mygtukai	Kairė/dešinė: ieškoti radijo stoties. Į viršų/į apačią: pakoreguoti radijo dažnį.
■	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių išsaugojimą.
↶ BACK	Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti radijo stotį.
☰ OPTIONS	Rankinis režimas: Spauskite vieną kartą, norėdami patekti į programavimo režimą, spauskite dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotį. Automatinis režimas: Spauskite ir nuspaudę laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus išsaugomos iš naujo.
SUBTITLE	Įjungti mono arba stereo garsą.

## MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

### Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvas.
  - 3.5 mm dviejų kanalų garso laido.
1. Naudodamiesi 3.5 mm stereo audio laidu, prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino **MUSIC iLINK** lizdo.
  2. Pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane pasirodys užrašas **MUSIC I-LINK**.
  3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti garso failus.

## iPod arba iPhone

Norėdami naudoti savo namų kiną failų (įskaitant muziką, filmus ir nuotraukas), esančių jūsų iPod grotuve arba iPhone telefone, grojimui, naudokitės iPod/iPhone prijungimo lizdu.

### Ko Jums prireiks:

Philips stotelės (Modelis: Philips DCK306x).  
Geltono kompozitinio sujungimo laido.

1. Prijunkite Philips stotelę prie **DOCK for iPod** prijungimo lizdo Jūsų namų kine
2. Norėdami atlikti skaidrių peržiūrą iš savo iPod ar iPhone savo televizoriaus ekrane, naudodamiesi geltoniu kompozitiniu sujungimo laidu prijunkite doką prie televizoriaus.
3. Įjunkite savo iPod ar iPhone yra įdėkite į stotelę.
  - Kol namų kinas yra iPod režime, Jūs galite pakrauti stotelėje įstatytą iPod/iPhone.

### Klausykite muzikos

1. Įstatykite savo iPod arba iPhone į stotelę.
2. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, esantį namų kino nuotoliniame valdymo pulte.
3. Norėdami pasirinkti grojimui muzikinius takelius, naršykite naudodamiesi iPod/iPhone ekranu.
4. Grotkite muziką iš savo iPod/iPhone.
  - ↳ Grojamą muziką girdėsite per savo namų kiną.

### Pasiekite audio turinį iš savo televizoriaus (išplėstas režimas):

1. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
2. Tuomet pasirinkite **[browse iPod]** ir spauskite **OK**.
  - ↳ Pasirodo turinio naršyklė.
3. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, norėdami naršyti audio turinį.
4. Spauskite grojimo mygtukus ir taip valdykite grojimą (žiūrėkite "Grojimo mygtukai" psl. 14).
  - iPhone bei iPod mygtukai yra išjungti.
5. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, norėdami išeiti iš išplėsto režimo.

## Žiūrėkite filmus ir skaidrių peržiūras

1. Prijunkite savo iPod arba iPhone (žiūrėkite skiltį "iPod arba iPhone prijungimas").
2. Namų kino nuotoliniame pulte spauskite **DOCK** for iPod.
3. Perjunkite televizorių į AV/VIDEO šaltinį (atitinkantį geltoną kompozitinį laidą).
  - ↳ Televizoriaus ekrane nieko nerodoma.
4. Naršykite naudodamiesi iPod/iPhone ekranu, norėdami pasirinkti filmus ar nuotraukas.
  - ↳ Video ar nuotraukų skaidrių peržiūra bus rodoma Jūsų televizoriaus ekrane.

## Išmaniojo telefono naudojimas

Naudokitesavo iPhone (iOS 3.1.3 ar naujesnė), Android (2.1 ar naujesnė), iPad ar kitą planšetinį kompiuterį ir:

- valdykite savo namų kiną;
- naršykite failų diskus ar USB atminties įrenginius.

### Prieš pradėdami:

- Prijunkite savo namų kiną, mobilųjį prietaisą ar kitą DLNA suderinamą prietaisą prie to pačio namų tinklo.
  - Siekiant geresnės kokybės stenkitės naudoti laidinius sujungimus.
- Suteikite pavadinimą namų kinui (žiūrėkite skiltį "Pavadinimo namų kinui suteikimas").
- Į savo išmanųjį telefoną atsisiųskite Philips programą **MyRemote**.
  - Savo iPhone ar iPad įrenginyje paspauskite ant **"App Store"** ikonėlės
  - Android įrenginyje paspauskite ant **"Market"** ikonėlės.

## Valdykite savo namų kiną

Naudokitės savo išmaniuoju telefonu kaip nuotolinio valdymo pultu

1. Paspauskite **MyRemote** savo išmaniajame telefone.
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite savo namų kiną (priskirtu namų kino vardu).
  - ↳ Ekrano apačioje bus rodoma naršymo juosta.
    - Jeigu jūsų namų kinas nerandamas, patikrinkite tinklo jungtį arba paspauskite **"Devices"** (įrenginiai) savo mobiliajame įrenginyje, kad paieška būtų atliktą dar kartą.
3. Išmaniajame telefone pasirinkite savo namų kiną.
  - Norėdami išeiti iš programos, paspauskite grįžimo atgal mygtuką.

Funkcija	Veiksmas
<b>App Home</b>	Grįžta į pagrindinį ekraną.
<b>Media</b>	<b>DISC</b> (diskas): naršyti ir groti failus, esančius diske. <b>USB</b> : naršyti ir groti failus, esančius USB atminties įrenginyje.
<b>Remote</b>	Patekti į nuotolinio valdymo režimą Jūsų mobiliajame prietaise. Slinkite ekraną į kairę ar dešinę, norėdami pasiekti daugiau mygtukų. Jūsų prietaise bus pateikti tik reikalingiausi mygtukai. Tokios funkcijos kaip budėjimo režimas ar ilgi paspaudimai nėra pasiekiami Jūsų mobiliu prietaisu.

4. Norėdami pasirinkti nustatymus ar juos atlikti, sekite instrukcijomis ekrane.