

Philips
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
Повышение качества видео с
DVD

BDP3400



Впечатления, как в кинотеатре, при просмотре фильмов на Blu-ray

Невероятные впечатления от просмотра Blu-ray

Магия кино у вас дома! Смотрите видео высокой четкости Full HD формата Blu-ray и DivX Plus HD на этом стильном DVD-проигрывателе Philips Blu-ray BDP3400. Наслаждайтесь просмотром любимого видео и слушайте музыку прямо с флеш-накопителей USB или внешних жестких дисков через USB 2.0 Media Link.

Услышать больше

- Dolby TrueHD для звучания высокого качества

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране

Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для A/B-устройств от Philips
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

PHILIPS


Основные особенности

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

Воспроизведение дисков Blu-ray

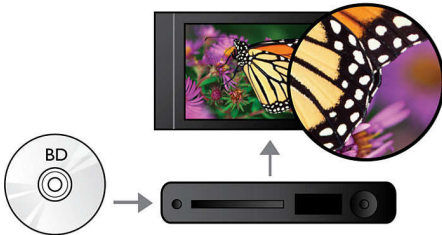


Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray (и/или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Dolby TrueHD

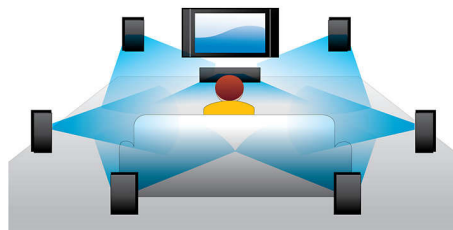

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Повышение качества видео с DVD



HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS)

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 68628 4
- Длина: 41.5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 30 см
- Вес брутто: 1.65 кг
- высота: 8.7 см
- Вес нетто: 1.25 кг
- Вес упаковки: 0.4 кг

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 12 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 30 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 41.5 см
- Глубина: 8.7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 68628 4
- Вес брутто: 1.65 кг
- Вес нетто: 1.25 кг
- Вес упаковки: 0.4 кг

Габариты изделия

- высота: 4.2 см
- ширина: 36 см

- Глубина: 21.9 см
- Вес: 1.08 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., CD-R (инструкция по эксплуатации), Регистрационная карта изделия, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ

Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,16 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 495 x 87 x 300 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 435 x 38 x 212 миллиметра
- Вес продукта: 1,37 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color, x.v. Color
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-04-11

Версия: 4.0.5

EAN: 87 12581 68628 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com