




Philips
Trådløs høyttaler

Bluetooth

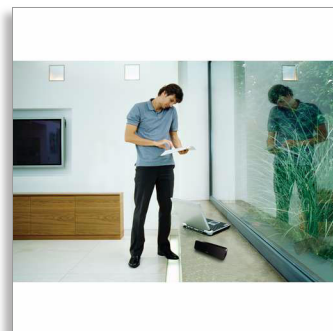

SBT550

Kraftig, fyldig lyd

Bluetooth-høyttaler med trådløs musikkstreaming

Kraftig lyd støttes av trådløs musikkstreaming via Bluetooth med bassreflekshøyttalere som gir en kraftig og dypere bass. Et USB-spor betyr at du kan lade alle enheter. Denne SBT550/12-høyttaleren passer perfekt til livsstilen din.

Nyt friheten med trådløs Bluetooth®-teknologi

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Kompatibel med alle Bluetooth-aktiverede enheter

Fyldig, sammensatt lyd

- 20 W RMS total utgangseffekt
- Bassreflekshøyttalere for en dyp, kraftig lyd
- Fyldig og dynamisk lyd fra kraftige elementer

Enkelt og praktisk

- USB-port for lading av andre enheter
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Enkel å bruke

- Perfekt for alle smarttelefoner, datamaskiner eller bærbare enheter

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs musikkstreaming


Høyttaleren støtter Bluetooth-streaming av musikk. Det lar deg nyte favorittlåtene dine med kvalitetsmusikk trådløst fra dine Bluetooth-aktiverede enheter.

Bluetooth-aktivert



Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde som er både robust og energibesparende. Teknologien gir enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra smarttelefoner, nettbrett og til og med bærbare datamaskiner, inkludert iPod eller iPhone på den Bluetooth-aktiverede høyttaleren enkelt.

20 W RMS total utgangseffekt

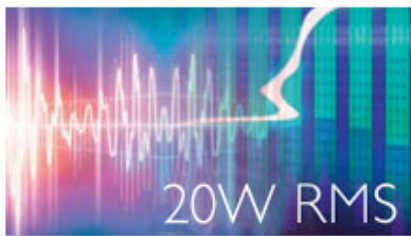

RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til

høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrengte lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Bassreflekshøyttalere



Bassreflekshøyttalere gir en dyp bassopplevelse. De er forskjellige fra konvensjonelle høyttalere, og med et ekstra bassrør som er akustisk justert til wooferen, optimaliseres gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dyp, kontrollert bass og lav forvrengning. Kombinert med responsen fra wooferen utvider den frekvensområdet for de lave tonene, og den lager en helt ny dimensjon av dyp bass.

Fyldig og dynamisk lyd

Kraftige drivere gir kraftig musikk med dyp og dynamisk bass som holder deg motivert. Driverne med førsteklasses kvalitet sørger for en levende lydopplevelse.

Innebygd USB-port



Denne høyttaleren leveres med en USB-port, og den gjør at du enkelt kan lade enheten. Det er bare å koble til enheten med USB-kabelen på baksiden av høyttaleren.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikk-samlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- fungerer sammen med: de fleste Bluetooth-smarttelefoner, nettbrett, musikkenheter
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 eller nyere

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
- USB-lading
- Lyd inn (3,5 mm)

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W

- Lydsystem: Stereo
- Høyttalere: 2,5"

Høyttalere

- Bassreflekshøyttalersystem

Drift

- Strømnett: 110–240 V

Tilbehør

- En kabel for: 3,5 mm lyd inn
- Garantisertifikat
- Verdensomfattende garantihefte
- Hurtigstart-guide

Mål

- Produktmål (BxDxH): 380 x 119 x 112 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 480 x 165 x 170 mm
- Produktvekt: 1,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,13 kg



Utgivelsesdato
2014-10-14

Versjon: 3.1.10

12 NC: 8670 000 89263
EAN: 08 71258 16419 31

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com