




Philips
Микро музикална система

20 W

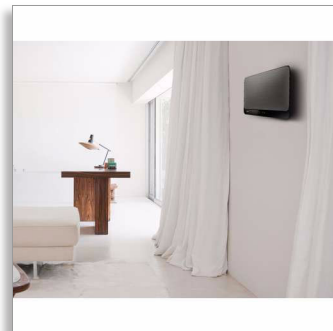

MCM2450

HiFi стерео звук, който подхожда на вашия дом

Свържете вашата музика с USB Direct и тя ще звучи по желанието от вас начин с управлението на цифров звук или използвайте аудио вход, за да свържете всяко музикално устройство, давайки нов живот на музиката си. Тънък и компактен дизайн "всичко в едно", който се монтира на стена.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- 20 W максимална изходна мощност (RMS)

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот
- Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането

PHILIPS

Акценти

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.


Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду

предварително зададени режими - Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Може да се монтира на стена

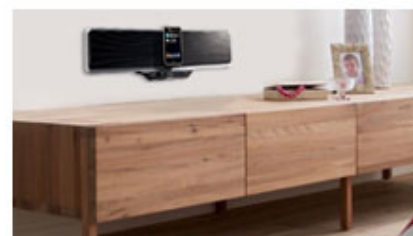

Идеалното съчетание от тънък и универсален дизайн, вашата аудиосистема Philips е с интелигентен дизайн, който се прелива във вашето жизнено пространство. Основата на аудиосистемата е стойка, така че да може да стои добре на всеки рафт или шкаф. При стенен монтаж имате същата гъвкавост, както и при поставяне на пода.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 20 W

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2,75" високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт

- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип на дисплея: LED дисплей
- Тип устройство за зареждане: слот

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM антена, Ръководство за потребителя, AC-DC адаптер
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно

Размери

- Ширина на опаковката: 520 мм
- Височина на опаковката: 323 мм
- Дълбочина на опаковката: 123 мм
- Бруто тегло: 3,6 кг
- Нето тегло: 2,4 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 465 x 107 x 233 мм

Захранване

- Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 50/60 Hz



Дата на издаване
2016-01-01

Версия: 2.1.4

12 NC: 8670 001 22805
EAN: 04 89518 56060 95

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com