




Philips  
Cine en casa con SoundBar

Blu-ray en 3D  
Montaje en pared

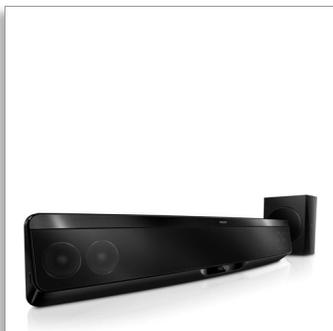

HTB7150

## Sonido Surround superior sin complicaciones

### Obsesión por el sonido

La tecnología Ambisound ofrece sonido Surround de 5.1 canales cinematográfico en cualquier habitación. Además, el cine en casa con SoundBar HTB7150 de Philips dispone de 4 amplificadores independientes y 4 altavoces que suenan estupendamente en cualquier parte.

#### Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Diseño supercompacto de 87 mm de profundidad ideal para montarlo en la pared
- Diseño de Soundbar apto para televisores de 102 cm (40") o más grandes

#### Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Wi-Fi integrada para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica
- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D
- CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
- Radio por Internet para disfrutar un mundo de canales de radio en línea
- Conversión de 2D a 3D instantánea para una experiencia de cine realista

#### La experiencia de sonido más avanzada

- Tecnología Ambisound para un sonido Surround con menos altavoces
- Potencia de 480 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

# PHILIPS

## Destacados

### con tecnología Ambisound



La tecnología Ambisound proporciona un sonido Surround multicanal envolvente con menos altavoces, ofreciendo una experiencia de sonido 5.1 que te sumerge, independientemente del lugar donde estés sentado o de la forma y tamaño de la habitación, y ello sin líos de cables ni múltiples altavoces. Gracias al efecto combinado de fenómenos psicoacústicos, el procesamiento de señal y los altavoces orientados en ángulo, Ambisound proporciona más sonido con menos altavoces.

### Blu-ray Full HD 3D



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin

comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

### Radio por Internet



La radio por Internet es un servicio de emisión de música que se transmite mediante Internet. Algunas emisoras de Internet se transmiten por vía tradicional (terrestre) o por red y otras únicamente por Internet, de manera que son independientes y solo transmiten las emisiones por este medio. Con la radio por Internet podrás disfrutar de acceso a emisoras de radio en línea de todo el mundo y escuchar una gran variedad de géneros, noticias, deportes y ocio o conectarte a tus emisoras favoritas.

### Conversión de 2D a 3D instantánea.



Disfruta de la emoción de las películas en 3D en tu hogar con tu colección de películas en 2D. La conversión a 3D instantánea utiliza la tecnología digital más reciente para analizar el contenido de vídeo en 2D y diferenciar entre los objetos en primer plano y en el fondo. Este detalle genera un mapa de profundidad que convierte los formatos de vídeo en 2D a emocionantes 3D. Con un televisor 3D compatible, ya estás listo para experimentar el formato Full HD 3D.

### CinemaPerfect HD



El sistema CinemaPerfect HD de Philips ofrece un nuevo estándar en la reproducción de vídeo clara y nítida. Este sistema inteligente reduce el ruido y hace que las imágenes sean más nítidas para ofrecerte unas imágenes de vídeo de mayor calidad que las anteriores. Dispone de reducción del ruido de vídeos y un gran trabajo de escalado para reducir el ruido que se produce cuando se comprime el vídeo al formato MPEG. Con un procesamiento del color mejorado, el sistema produce imágenes nítidas y profundas en la pantalla.

### Wi-Fi integrada

Con Wi-Fi integrada, puedes acceder al contenido multimedia de forma inalámbrica. Deja de pegarte a la pantalla del ordenador, ponte cómodo y disfruta de tus archivos multimedia en el televisor, y todo desde la comodidad de tu salón.

### Diseño Soundbar (102 cm [40"])



El sistema SoundBar de Philips proporciona un aire de sofisticación y buen gusto a tu salón. Aunque el SoundBar está diseñado para combinarlo con un Flat TV con pantalla de 102 cm (40") o superior, también será el compañero perfecto para cualquier otro Flat TV, combinando a la perfección con la decoración de tu hogar y con tu estilo de vida para disfrutar de una experiencia de cine en casa elegante.

# Especificaciones

## Sonido

- Función exclusiva de Philips: Ambisound
- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potencia de salida del subwoofer: 120 W
- Ajustes del ecualizador: MySound, Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Potencia de salida del altavoz Surround: 4 x 90 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 480 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: 4 altavoces surround integrados, Integrado en la unidad principal
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controladores para altavoz surround: Woofers de rango completo de 2 x 2,5 pulg.
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Rango frecuencia altavoz Surround: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz Surround: 6 ohm

## Conectividad

- Conexiones integradas: Wi-Fi
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Ethernet, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Toma de base para iPod/iPhone, Ranura para tarjeta SD/SDHC
- iPod/iPhone: iPod/iPhone (la base se vende por separado), mediante Music iLink de 3,5 mm
- Aplicación MyRemote: MySound, SimplyShare, Mando a distancia virtual
- Conexiones laterales: Music iLink, USB

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Radio por Internet
- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40
- RDS: Noticias, Noticias y tráfico, Nombre de emisora

## Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato

de los subtítulos 21:9, Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Sincronización labial dinámica, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia

- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color

## Potencia

- Consumo de energía: 80 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <0,25 W

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone DCK3061, Soporte para la mesa STS1100, Soporte para el suelo STS1300
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial

## Diseño

- Montaje en pared

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 927 x 150 x 87 mm
- Peso incluido embalaje: 14,9 kg
- Peso de la unidad principal: 4,57 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): Por confirmar mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 196 x 393,5 x 300 mm
- Peso del subwoofer: 4,51 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 4 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG

## Imagen/Pantalla

- Función exclusiva de Philips: CinemaPerfect HD
- Mejora de la imagen: 2D a 3D instantánea, HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: Blu-ray en 3D, AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas


- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Sostenibilidad

- Empaquetado: Manual electrónico de usuario

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

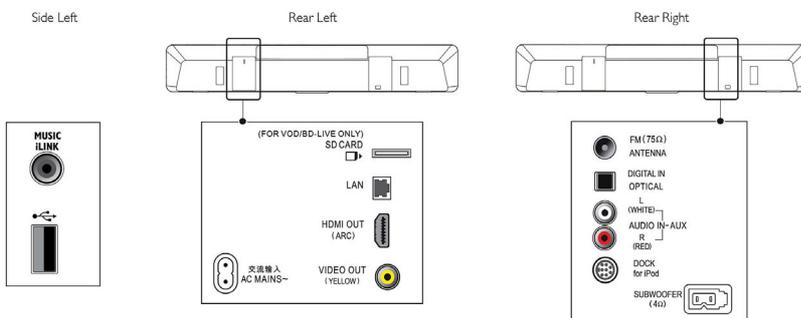

Fecha de emisión  
2024-04-13

Versión: 6.3.13

EAN: 87 12581 64493 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)