

Philips 3000 series
DVD player

HDMI 1080p
DivX Ultra
USB 2.0

DVP3990



Obțineți imagini mai precise, mai clare

cu HDMI 1080p upscaling

Veți fi impresionați de acest DVD player Philips care dispune de conexiune AV digitală HDMI. Pătrundeți într-o nouă lume Home Entertainment, delectându-vă cu filme la standardul High Definition (720p / 1080i/1080p).

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită
- Unitate ProReader pentru redare fluidă a practic oricărui disc

Dă viață fișierelor audio/video

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- CinemaPlus pentru imagini mai bune, mai precise și mai clare
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

Ușor de utilizat

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă


Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Legătură media USB pentru redarea fișierelor media de pe memorii flash USB

PHILIPS

Repere

CinemaPlus

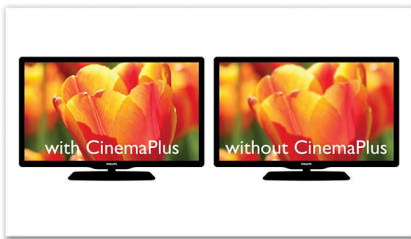

Desfătați-vă ochii cu imagini de o claritate excepțională, care rivalizează cu realitatea. Un algoritm inteligent, CinemaPlus acționează asupra fiecărui pixel din fiecare cadru, analizându-l înainte de optimizarea clarității și a stabilității culorii. Rezultatele sunt evidente - vedeți mai multe detalii, imaginile devin de o claritate excepțională și totul arată extrem de natural. Serile de filme nu vor mai fi niciodată la fel.

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Unitate ProReader




Unitatea ProReader vă permite să vă bucurați de filme și clipuri video fără probleme. Chiar și când discurile vechi sunt murdare și zgâriate, puteți avea certitudinea că vor fi redare imediat

de la început până la sfârșit - fără niciun semn că au fost deteriorate. Utilizând tehnologie de ultimă generație, unitatea ProReader Drive convertește semnalele analogice slabe în semnale digitale puternice, extrăgând informații care permit redarea fluidă a discurilor cu imperfecțiuni. Alături de abilitatea sa de a citi practic orice format video, unitatea ProReader Drive vă oferă certitudinea imbatabilă că orice disc introdus va fi redat cu siguranță.

DivX multimedia

Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Legătură media USB

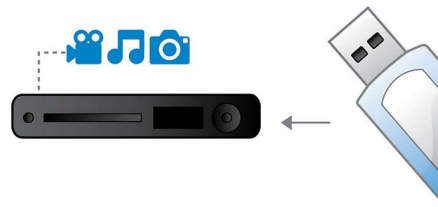

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Cu legătura media USB, este suficient să conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau fotografiile și să începeți să redați.

Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, traileri și clipuri video muzicale pe suporturi media


precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxe Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Scanare progresivă

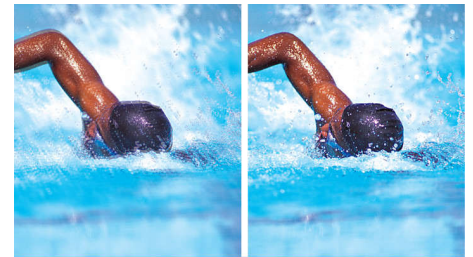

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.



Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): 90 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 80 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 80

Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, Leșire HDMI, leșire coaxială digitală, leșire video compozită (CVBS), Scart

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 62925 0
- Lungime: 36 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 28,2 cm
- Greutate brută: 1,55 kg
- Înălțime: 8 cm
- Greutate netă: 1,2 kg
- Greutate proprie: 0,35 kg

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Alimentare

- Consum de energie: 10 W
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: $0,5\text{ W}$

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 28,2 cm
- Tip ambalaj: Dummy
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
- Lățime: 36 cm
- Adâncime: 8 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 62925 0
- Greutate brută: 1,55 kg
- Greutate netă: 1,2 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 4,05 cm

- Lățime: 31 cm
- Adâncime: 22,6 cm
- Greutate: 1,05 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: Baterie AAA (x1), Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 1,5 kg
- Ambalaj (l x l x A): 360 x 80 x 282 mm
- Produs (l x l x A): 310 x 39 x 209 mm
- Greutate produs: 1,3 kg

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Imagine: JPEG

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video, Upscaling video (720p, 1080i/p)

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disc cu fotografii Kodak, SVCD, VCD

Redare imagine statică

- Format compresie: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Prezentare cu redare de MP3-uri, Prezentare, Zoom

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

