



Philips
Domáce kino 5.1

Double Bass Sound

3D Blu-ray



HTS5593

Výkonný priestorový zvuk ako v kine s hlbokými basmi

Posadnutí zvukom

Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto systému domáceho kina Philips HTS5593. Reprodukory s dvojitémi basovými trubicami poskytujú výkon až 1000 W, ako aj priestorový zvuk a úžasnú kvalitu pri prehrávaní diskov 3D Blu-ray.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkonné reproduktory s dvojitémi basovými trubicami pre skvelý zvuk
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Jednoducho si vychutnajete dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Rozbočovač HDMI na pripojenie zariadení HDMI so skvelým zvukom a obrazom
- Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom televízora

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Dotykový panel na jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti
- Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov na bezproblémové umiestnenie

PHILIPS
sense and simplicity


Hlavné prvky

Double Bass Sound



Výkonné reproduktory so systémom Bass-Reflex a dvojitými basovými trubicami zvyrazňujú nižšie frekvencie a produkujú pevný a hlboký basový zvuk. Budete počuť aj ten najnižší šepot, ako aj najhlbšie dunenie.

Dolby TrueHD a DTS-HD

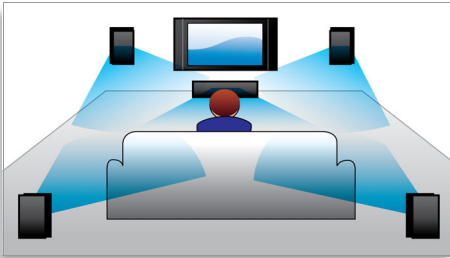

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Výkon 1000 W RMS




Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Full HD 3D Blu-ray




Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domacom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Rozbočovač HDMI

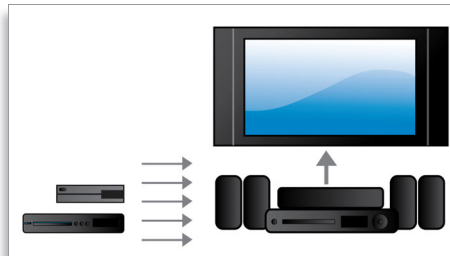


Rozbočovač HDMI obsahuje ďalšie porty HDMI, ktoré umožňujú pohodlne pripájať ďalšie zariadenia k Vášmu domácejmu kinu, napríklad hernú konzolu alebo jednotku set-top box HD. Keď si zariadenia pripojíte cez rozbočovač HDMI, môžete si vychutnávať zvuk a obraz vo vysokom rozlíšení na všetkých zábavných zariadeniach.

Dotykový panel na ovládanie prehrávania

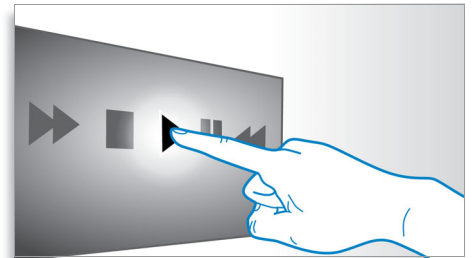

Ovládanie cez intuitívny dotykový panel umožňuje ovládanie hlasitosti a iných možností prehrávania jednoduchým stlačením dotykových ovládacích prvkov na prednom paneli.

Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov

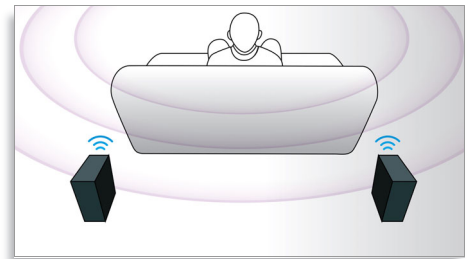

Bezdrôtové zadné reproduktory Vám poskytujú flexibilitu a mobilitu pri ich umiestňovaní. Tieto bezdrôtové reproduktory, vyvinuté technológiou s nulovým rušením, prinášajú úplný priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení. Bezdrôtové zadné reproduktory Philips si môžete dokúpiť samostatne.

Technické údaje

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Dolby Digital Prologic II, Double Bass Sound, FullSound, Nočný režim, Surround Plus, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 166 W
- Výstupný výkon subwoofera: 166 W
- Výstupný výkon vysokého reproduktora: 4 x 166 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 1000 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x reproduktory Tallboy
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 – 20 k Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Budiče na reproduktor Tallboy: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah reproduktorov Tallboy: 150 – 20 k Hz
- Impedancia reproduktora Tallboy: 4 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Vysokorychlostné pripojenie USB, Music iLINK
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Konektory reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2, Konektor na dok pre iPod/iPhone, Zásuvka na karty SD/SDHC, Zásuvka Wi-Fi USB, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov
- Smart TV: MyRemote, Služba Net TV, SimplyShare

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulok vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40
- RDS: Názov stanice

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 105 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 435 x 45 x 330 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,69 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 223 x 102 x 80 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,57 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný vysoký reproduktor (Š x V x H): 100 x 1092 x 65 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 0,82 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 4 m
- Zadný vysoký reproduktor (Š x V x H): 100 x 1092 x 65 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 0,82 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 303 x 343 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 668 x 400 x 534 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 23,28 kg
- Hmotnosť subwoofera: 3,9 kg

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok pre iPod/iPhone DCK3061, Modul zadných bezdrôtových reproduktorov RWSS5512, Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM

anténa, Siet'ový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou



Dátum vydania
2013-02-14

Verzia: 2.1.11

12 NC: 8670 000 85236
EAN: 87 12581 62688 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com