



Philips  
Microchaîne

Bluetooth®  
20 W

BTM2280

## Un système audio adapté à votre environnement

### L'obsession du son

Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Cette microchaîne Philips est dotée de connexions USB Direct et Audio In. Même le streaming de musique sans fil via Bluetooth® vous procure un plaisir musical en toute simplicité.

#### Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie maximale de 20 W RMS
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son

#### Peu importe la source, profitez de votre musique

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

#### Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Possibilité de montage mural pour plus de liberté
- Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

# PHILIPS

## Points forts

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Fixation murale



Combinaison parfaite d'un design ultraplatt et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité




Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

### Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

### Profitez de votre musique sans fil

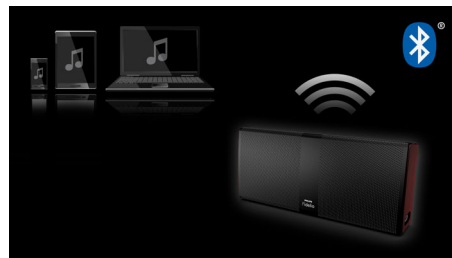

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

## Caractéristiques

### Son

- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie maximale (RMS): 20 W
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son

### Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 2,75"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

### Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

### Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréglages: 20
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

### Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)
- Bluetooth®: Bluetooth® V2.1, Oui
- Profils Bluetooth®: A2DP

### Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Support de recharge: iPad, iPhone, iPod
- Type d'affichage: Affichage LED
- type de changeur: fente

### Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Antenne FM
- Télécommande: Télécommande 21 touches
- Mode d'emploi: Multilingue

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x P): 420 x 99 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 223 millimètre
- Largeur de l'emballage: 460 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 142 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 265 millimètre
- Poids brut: 4,2 kg
- Poids net: 3,3 kg

### Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Date de publication  
2016-10-01

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 05532  
EAN: 08 71258 16944 70

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)