



## Philips Fidelio Hörlurar

50 mm element/öppen baksida

Over-ear  
Lyxiga kuddar i minnesskum



X2

# Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma

Med Fidelio X2-hörlurar får du en äkta ljudupplevelse med utsökt ljud och bekvämlighet i ditt eget hem. Njut av kristallklara ljud detaljer och utmärkt passform, som designats för att ge dig en perfekt lyssnarupplevelse.

### Helt omslutande med kristallklara detaljer


- Kraftfulla 50 mm neodymelement för ett brett men ändå exakt område
- Akustisk design med öppen baksida för naturtroget ljud
- Öronsnäckor med dubbelt skikt som är konstruerade för ljudprecision
- LMC-membran (Layered Motion Control) ger ett exakt ljud
- Förvinklade högtalarelement anpassade efter öronen ger minimal ljudreflektion

### Intuitiva och behagligt lättanvända

- Särskild kabelklämma för trasselfri användning
- 3,5 mm till 6,3 mm adapter medföljer

### Tillverkad för komfort

- Lyxiga skumöronkuddar med minne för komfort under lång tid
- Velouröronkuddar som andas för att avleda tryck och värme
- Självjusterande, luftigt inre huvudband med 3D-mesh för perfekt passform

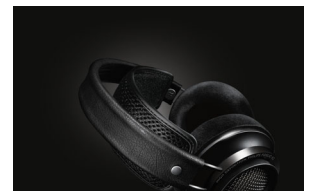

**PHILIPS**  
Fidelio

## Funktioner

### 3,5 mm till 6,3 mm adapter


3,5 mm till 6,3 mm adapter medföljer

### 50 mm element med hög effekt




Varje högtalare är handplockad, finjusterad och testad och paras ihop för att ge så detaljerat och naturligt ljud som möjligt. 50 mm-elementen har effektstarka neodymmagneter för att återge musikens hela dynamik och leverera en välbalanserad och tydlig bas, ett transparent mellanregister och ofördärvade höga frekvenser.

### Akustisk design med öppen baksida

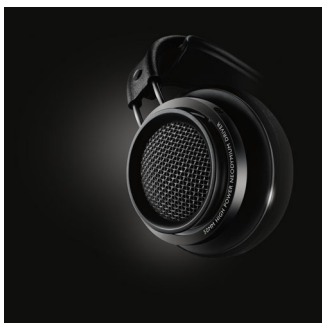

En akustisk design med öppen baksida eliminerar lufttrycksupbyggnad bakom elementet, vilket medför att membranet kan röra sig fritt för ett mer transparent ljud och mjukare höga frekvenser.

### Velourörönkuddar som andas

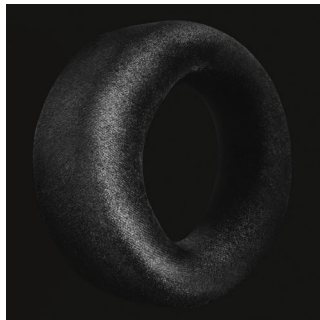

Tillverkningen av Philips Fidelio X2 börjar med noggrant utvalda material för dess funktioner och ergonomiska komfort. Öronkuddar i avancerat minnesskum matchas med ett velourmaterial med optimerad täthet och hög andningsförmåga, för att avleda tryck och värme för längre bärkomfort.

### Kabelklämma



Särskild kabelklämma för trasselfri användning

### Öronsnäckor med dubbelt skikt


Philips Fidelio X2-öronsnäckorna med dubbelt skikt har tagits fram för att minska resonans och vibration och ger dig ett felfritt ljud med äkta precision och kompromisslös detaljrikedom. Den solida lagerkonstruktionen gör X2 tålig och perfekt för musiklyssning hemma.

### LMC (Layered Motion Control)



LMC-högtalarelement (Layered Motion Control) har flera lager polymermembran som omger ett lager av dämpande gelé. Dessa lager utgör en flexibel tryckzon som tillsammans med gelén absorberar och dämpar eventuella överdrivna frekvenser, vilket ger ett jämnare och plattare frekvensomfång. Resultatet är ett mer balanserat, naturligt och förfinat högfrekvent ljud.

### Öronkuddar i minnesskum

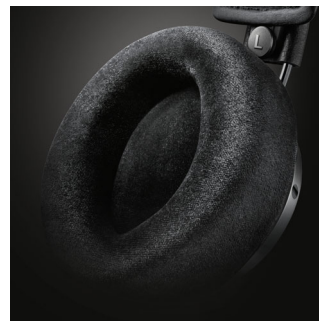

De material som har använts för Fidelio X2 är noggrant utvalda för att ge långvarig komfort och bättre ljudprestanda. De lyxiga öronkuddarna som andas och har minnesskum är designade för bästa ergonomiska passform. Skummet formas perfekt efter ditt öra, och dessutom förseglar det basljudet och utestänger brus från omgivningen.

# Specifikationer

## Ljud

- Frekvensåtergivning: 5-40 000 Hz
- Impedans: 30 ohm
- Maximal ineffekt: 500 mW
- Känslighet: 100 dB vid 1 mW
- Högtalardiameter: 50 mm
- Distorsion: < 0,1 % THD
- Akustiskt system: Öppna
- Membran: LMC
- Magnettyp: Neodymium
- Typ: Dynamisk

## Anslutningar

- Kabelanslutning: löstagbar syrefri kabel (3 m)

## Tillbehör

- Uttag för adapter: 3,5–6,3 mm adapter
- Kabelhantering: Sladdklämma

## Förpackningens mått

- EAN: 69 23410 73168 2

- Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 12 cm
- Bruttovikt: 0,91 kg
- Nettovikt: 0,435 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,475 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

## Yttre kartong

- Bruttovikt: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 23410 73168 9
- Yttre kartong (L x B x H): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Nettovikt: 0,87 kg
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Taravikt: 1,28 kg

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 19 x 23 x 11 cm
- Vikt: 0,38 kg



Publiceringsdatum  
2017-12-15

Version: 4.1.4

12 NC: 8670 001 16233  
EAN: 06 92341 07316 82

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)