



Philips  
Blu-ray lemez/DVD  
lejátszó

3D Blu-ray lemez lejátszás

DivX Plus HD  
USB2.0 Media Link



BDP2590B

## A Philips eddigi leggyorsabb Blu-ray lejátszója

gyors indítással és lemezbetöltéssel

A Philips Blu-ray/DVD lejátszó olyan lenyűgöző 3D hatást, az 1080p felkonvertálás által képmélységet és mozgásmegjelenítést nyújt, hogy az események szinte Ön körül zajlanak, még DVD esetében is!

### Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- DVD video-felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagy felbontású képekért
- Felirat elcsúsztatása a széles képernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
- 1080p Full HD a tűéles képekért

### Szórakozzon többet

- Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez


### Halljon többet

- Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért
- DTS2.0 digitális kimenet

# PHILIPS

# Fénypontok

## Adja át magát a filmek és a zene élvezetének

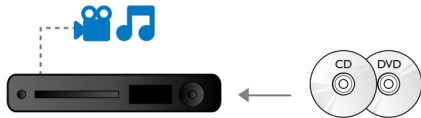

Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről

## Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realisztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve megnyitja és lezárja szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

## DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX


technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

## Full HD 1080p



A Blu-ray lemezek képesek nagy felbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (Full HD) képek hordozására. Ez azt jelenti, hogy Ön a ma létező legjobb képminőséget kapja - lesz min legeltetnie a szemét.

## Dolby TrueHD

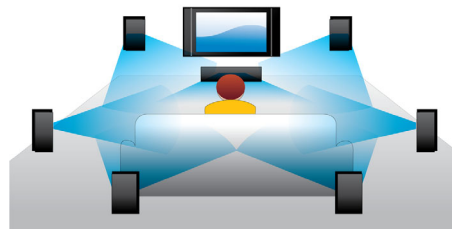

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.

## DVD video-felkonvertálás



A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisza képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többszörös hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép és hang.

## EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozit, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9, 21:9, 4:3
- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

## Hangzás

- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet

## Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- Video javítása: Deep Color, Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, x.v.Color

## Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

## Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- Háttoldali csatlakozók: Digitális koaxiális kimenet, Ethernet, HDMI kimenet

## Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurokolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

## Energiaellátás

- Energiafogyasztás: 10 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Termékregrisztrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Tömeg: 0,91 kg

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruttó tömeg: 1,3 kg
- Nettó tömeg: 1,02 kg
- Táratömeg: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9

## Külső karton

- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruttó tömeg: 1,3 kg
- Táratömeg: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9
- Nettó tömeg: 1,02 kg



Kiadás dátuma  
2016-07-09

Verzió: 2.1.6

12 NC: 8670 001 34887  
EAN: 48 95185 62102 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)