




Philips
Bezprzewodowe słuchawki
dokanałowe z mikrofonem

Przetworniki 8 mm/zamkn.

konstrukcja

Dopasowane słuchawki
Odporność na zachłapanie i pot
IPX4
Doskonała pasywna izolacja
szumów

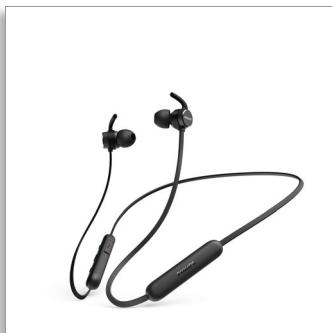

TAE1205BK

Niepoplątane utwory

Noś muzykę zawsze przy sobie. Te odporne na zachłapania i pot słuchawki bezprzewodowe zapewniają doskonały dźwięk, wygodne dopasowanie dokanałowe i do 7 godzin odtwarzania. Jeśli potrzebujesz więcej, szybkie, 15-minutowe ładowanie umożliwia odtwarzanie muzyki przez kolejną godzinę.

Wygoda, prostota i pewne dopasowanie

- 3 wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne
- Owalna wkładka akustyczna doskonale pasuje do kanału słuchowego
- Dopasowanie, elastyczność, wygoda
- Skrzydełka zapewniają pewne dopasowanie; lepsza pasywna izolacja szumów

Odporność na zachłapania, 7 godzin odtwarzania

- 8-milimetrowe neodymowe przetworniki i świetny dźwięk
- 7 godzin odtwarzania i ładowanie przez USB-C
- Wodoodporność klasy IPX4 zapewnia odporność na zachłapania i pot
- 15 minut ładowania wystarczy na słuchanie muzyki przez godzinę

Od list odtwarzania po rozmowy

- Wbudowane sterowanie ułatwiające przechodzenie z listy utworów do rozmowy
- Automatyczne wyszukiwanie urządzeń Bluetooth i inteligentne parowanie
- Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk
- Magnetyczne słuchawki douszne i płaski, nieplączący się przewód

PHILIPS

Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Przetworniki 8 mm/zamkn. konstrukcja Dopasowane słuchawki, Odporność na zachłapanie i pot IPX4, Doskonała pasywna izolacja szumów

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
- Średnica głośnika: 8 mm
- Impedancja: 32 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
- Zużość: 108,5 dB (1 kHz)
- Zniekształcenia (THD): $\leq 3\%$ THD
- Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

- Mikrofon: Wbudowany mikrofon
- Wersja Bluetooth: 5.1
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

Karton zewnętrzny

- Długość: 19 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 11.2 cm
- Waga brutto: 0.339 kg
- Wysokość: 12.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11031 8
- Waga netto: 0.132 kg
- Waga opakowania: 0.207 kg

Udogodnienia

- Regulacja głośności
- Odporność na wodę: IPX4
- Magnetyczne słuchawki douszne
- Typ elementów sterujących: Przycisk

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
- Czas odtwarzania muzyki: 7 godziny
- Czas rozmów: 5 godz.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Szybki czas ładowania: 15mins for 1 hr
- Waga akumulatora (całkowita): 2.2 g
- Pojemność akumulatora (słuchawki): 100 mAh

- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 60 hr
- Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

- Wysokość: 17.2 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 9.5 cm
- Głębokość: 3 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11031 1
- Waga brutto: 0.081 kg
- Waga netto: 0.044 kg
- Waga opakowania: 0.037 kg

Wymiary produktu

- Długość przewodu: 64 cm
- Wysokość: 1.5 cm
- Szerokość: 2.5 cm
- Głębokość: 0 cm
- Waga: 0.015 kg

Aksesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Nasadki: 3 pary (S/M/L)
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C

Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Dokanałowe
- Element łączący ucho: Silikon
- Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
- Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

UPC

- UPC: 8 40063 20150 7

Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego

TAE1205BK/00

Zalety

IPX4

Dzięki klasie IPX4 słuchawki bezprzewodowe true wireless są odporne na zachłapanie z dowolnego kierunku. Nie musisz się martwić, że dostanie się do nich pot lub deszcz.

Dopasowanie, elastyczność, wygoda

Elastyczne skrzydełka pasują do krawędzi ucha, zapewniając pewne dopasowanie i lepszą pasywną izolację szumów. Owalna wkładka akustyczna i wymienne nakładki na słuchawki douszne umożliwiają wygodne dopasowanie do ucha. Płaski przewód słuchawkowy wygodnie spoczywa na szyi niezależnie od tego, czy korzystasz ze słuchawek czy nie.

Magnetyczne słuchawki douszne

Słuchawki są wyposażone w magnetyczne elementy douszne, które przyciągają się do siebie, oraz płaski przewód słuchawkowy zapobiegający plątaniu. Po wyciągnięciu słuchawek z torby lub kieszeni będzie można od razu rozpocząć słuchanie muzyki bez konieczności rozplątywania sznura.

Wbudowane sterowanie

Odbierz telefon, zatrzymaj odtwarzanie listy utworów. Wszystko to bez sięgania po telefon. Inteligentne parowanie przez Bluetooth oznacza, że słuchawki zapamiętują ostatnie urządzenia, z którymi zostały sparowane.

7 godzin odtwarzania

8-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają doskonały dźwięk, a 2 godziny ładowania przez złącze USB-C zapewnia do 7 godzin odtwarzania. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, szybkie, 15-minutowe ładowanie zapewni dodatkową godzinę odtwarzania.

Gumowe nakładki douszne

3 wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne

8-milimetrowe neodymowe przetworniki

8-milimetrowe neodymowe przetworniki i świetny dźwięk

Redukcja szumów i echa

Koniec z irytującym echem podczas rozmów telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez zakłóceń.

Owalna wkładka akustyczna

Owalna wkładka akustyczna doskonale pasuje do kanału słuchowego

Inteligentne parowanie

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego przełącza te bezprzewodowe słuchawki Bluetooth w stan gotowości do sparowania. Słuchawki zapamiętują ostatnie urządzenie, z którym zostały sparowane.

Skrzydełka zapewniają pewne dopasowanie

Skrzydełka zapewniają pewne dopasowanie; lepsza pasywna izolacja szumów

Szybkie ładowanie

15 minut ładowania wystarczy na słuchanie muzyki przez godzinę



Data wydania 2024-04-28

Wersja: 10.5.4

EAN: 48 95229 11031 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com