



Philips
HD video kamera



CAM300WH



En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Dokunmatik ekran kontrolü ile

Bu ESee video kamera CAM300 ile full HD video ve fotoğraf çekmek adeta çocuk oyuncağıdır. Anında düzenleme ve hızlı izlenim özellikleri paylaşmak istediğiniz her şeyi TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşmanıza olanak tanırken, 3 inç dokunmatik ekran sezgisel kontrol sağlar.

Full HD kalitesinde videoları kolay ve hızlı bir şekilde çekin

- Full HD videolarla anılarınızı en küçük ayrıntılarına kadar yeniden yaşayın
- Yüksek kaliteli fotoğraflar için 12 megapiksel kadar çözünürlük
- Hızlı ve sezgisel kontrol için 3 inç dokunmatik ekran
- Gelişmiş titreme önleme özelliğiyle daha net ve sabit videolar çekin
- Flaş, otomatik odak, yüz ve gülümseme algılama

Favori fotoğraflarınızı ve videolarınızı zahmetsizce paylaşın

- PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için entegre USB fişi
- Video kamera üzerinde basit düzenleme işlemleri yapmak için anında video düzenleyici
- Full HD ve e-posta göndermeye uygun formatlar için Çift formatlı kayıt
- E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylaşım
- Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

İstediğiniz yere götürün

- Cebinize rahatça sığması için küçük ve ince tasarım
- Ekstra uzun pil ömrü sayesinde daha fazla video çekin



product
design award

2012 ■

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı




Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

Entegre USB fişi



PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için entegre USB fişi

Gelişmiş titreme önleme özelliği

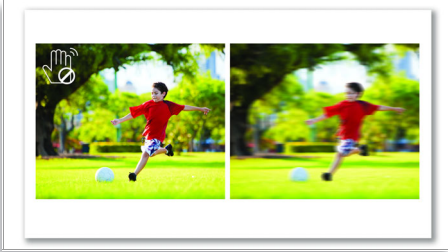


Gelişmiş titreme önleme özelliği sayesinde paylaşmaktan gurur duyacağınız harika videolar çekin. Gelişmiş algoritmalarla donatılmış çayro sensörler sabit ve bozulmamış video görüntüleri sağlar. Sensörler, zeminle kamera lensi arasındaki mesafeyi ölçer ve video kamera her sallandığında gerekli düzeltmeleri yapar. Bu gelişmiş teknoloji sayesinde bulanık görüntüler olmadığı için hayatınızın en güzel anlarını muhteşem videolarla ölümsüzleştirirsiniz.

Çift formatlı kayıt



Full HD videoları HD TV'lerde izlemek harikadır. Ancak, videoyu e-posta olarak göndermek veya çevrimiçi ortamlarda paylaşmak istediğinizde bu büyük HD dosyasını sıkıştırıp e-posta göndermeye uygun bir formata dönüştürmeniz gerekir. Video kameranızın Çift formatlı kayıt özelliği sayesinde bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Özelliği etkinleştirin ve videolarınızı aynı anda hem full HD (1080p) formatında hem de e-posta göndermeye uygun QVGA (240p) formatta kaydedin. Böylece hem videolarınızı HD TV'de keyifle izleyebilir hem de elektronik olarak anında paylaşabileceğiniz video formatına sahip olmuş olursunuz.

Full HD (1080p) videolar

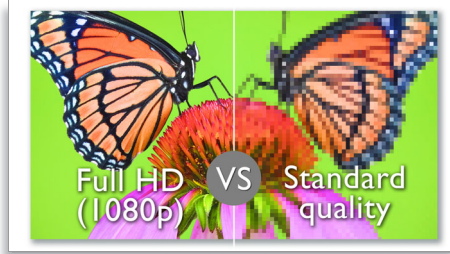

Tam yüksek çözünürlüklü (full HD 1080p) videolar çekin ve izleyin. "1080" ekrandaki yatay satır sayısı olan ekran çözünürlüğünü ifade eder. "p" ise aşamalı tarama, yani her bir karedeki satırların sıralı görünümü anlamına gelir. 1080p, klasik cep telefonları ve dijital fotoğraf makinelerinde bulunan video kalitesinden daha yüksek bir kalite sağlar. Ayrıca, video kamera, Blu-ray disk oynatıcılarda ve disklerde kullanılan H.264 video formatını kullanır. Bu son derece gelişmiş format, sunduğu üstün HD görüntü kalitesiyle anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza olanak tanır.

Hızlı paylaşım



Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.



product
design award

2012

iF tasarım ödülleri 2012

1953 yılında verilmeye başlanan iF Tasarım Ödülü günümüzün en prestijli tasarım ödülüdür.

Stil ve sadeliği bir arada sunan bu ESee video kamera, kolaylıkla çekim yaparak mükemmel sonuç almak isteyenler için mükemmel bir ürün. Anında düzenleme ve hızlı izlenim özellikleri TV ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşım yapmanızı sağlarken, 3 inç dokunmatik ekran sezgisel kontrol sağlar.

Teknik Özellikler

Video Kalitesi

- Çözünürlük: 30 fps'de Full HD (1920x1080p), 60 fps'de Spor Modu (1280x720p), 30 fps'de SD (640 x 480)
- Fotoğraf Çözünürlüğü: 12 MP, 8 MP
- Formatlar: H.264 video sıkıştırma, AAC Ses sıkıştırması, MP4 dosya formatı
- Sahne Modu: Otomatik, Kar/Plaj, Gece, Arka ışık, Günbatımı, Şık görünüm
- Efektler: Normal, Sepya, Siyah ve Beyaz, Negatif, Yetmişler, Analog, Renk filtresi
- Beyaz Dengesi: Otomatik beyaz dengesi
- Pozlama: Otomatik pozlama kontrolü

Mercek ve Sensör

- Mercek: Otomatik Odak (0,1 m - sonsuz)
- Diyafram: F2.8
- Büyütme: Hızlı çok aşamalı 5x dijital
- Sensör: 1:3,2 inç, 8 MP CMOS sensör

Video kamera özellikleri

- Cayro aracılığıyla gelişmiş titreme önleme özelliği
- Hızlı İzlenim: videodaki belirli kısımlar için
- Basit düzenleme: Video kamerada video düzenleme
- Çift Kayıt: full HD formatında, e-posta göndermeye uygun formatta
- İyileştirme: Otomatik odak, Yüz izleme, Gülümseme algılama
- Flaş Işığı: Karanlık ortamlar için LED Flaş
- 3 Saniye Önceden Kaydetme
- Açılma Süresi: 2 saniye
- Otomatik Kapanma: 3 dakika
- Tripod Montajı

Ekran

- 3 inç LCD (diagonal) dokunmatik
- 960 x 240 piksel çözünürlük

Philips Arcsoft yazılımı

- Kolay paylaşım: Facebook'a doğrudan yükleme, YouTube'a doğrudan yükleme, web siteleri için

- yükleme tuşu, E-posta için yükleme tuşu
- Video Düzenleme: başlık, müzik ve kredi ekleyin, filmler oluşturun, videoları kesin

Pil

- Tip: Li-ion Pil
- Ömrü: 120 Dakika
- Şarj Olma Süresi: Adaptör ile 3,5 saat, Bilgisayar-USB ile 5,5 saat

Kapasite

- Dahili hafıza: 128 MB
- Kayıt Ortamı: Micro SD Kart (32 GB'a kadar)
- Kayıt Süresi: Full HD için 4 GB'da 1 saat, SD için 1 GB'da 1 saat

Giriş ve Çıkış

- TV Çıkışı: HDMI
- USB: Dahili tak-çıkart USB (USB 2.0)
- Ses çıkışı: HDMI ile
- Hoparlör: Dahili Hoparlör
- Mikrofon: Rüzgar gürültüsü azaltma, Stereo yönlü mikrofon

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 54 x 110 x 21,5 mm

Minimum Gereksinimler

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz işlemci, 1GB RAM ve 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Diğer: 1024 x 768 ekran çözünürlüğü, 300 MB boş sabit disk alanı, USB v1.1

Aksesuarlar dahildir

- Bilek Kayışı
- Koruyucu kılıf
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Philips Arcsoft Yazılımı: .



Yayın tarihi 2013-03-02

Sürüm: 5.3.5

12 NC: 8670 000 77682
EAN: 87 12581 60640 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com