



Philips BeNear  
Telepon tanpa kabel

### Seri 1000

Layar 1,6"/backlight kuning  
Speakerphone  
2 handset



CD1912B

## Menjadikan orang-orang lebih dekat

### Berbicara tanpa menggenggam perangkat

Desain cerdas kami memberikan reproduksi suara luar biasa tanpa mengharuskan Anda memegang telepon di dekat telinga - Anda pun dapat berbicara tanpa menggenggam perangkat. Dengan proses pemasangan yang mudah dan menu ramah pengguna, menelepon kini menjadi begitu mudah.

#### Suara sebening kristal

- Speakerphone handset membuat Anda bisa bicara bebas-genggam
- Ekuwaliser Parametrik menghasilkan suara murni dan jernih
- Pembatalan echo akustik membebaskan percakapan dari echo
- Rancangan antena optimal untuk penerimaan yang baik di semua ruangan
- Pengujian & penyetelan suara canggih untuk kualitas suara luar biasa

#### Keren dan sederhana

- Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah
- Layar dot-matrix 4,1 cm (1,6") mudah dibaca
- Menyimpan hingga 50 kontak favorit di buku telepon Anda
- Waktu bicara hingga 16 jam

#### Produk ramah lingkungan

- Pengurangan pancaran radiasi hingga 95% saat mengisi daya
- Konsumsi daya rendah: < 0,6 W dalam mode siaga

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Pengujian suara canggih



Kami menguji kualitas suara telepon DECT kami dengan cara yang sama yang dilakukan produsen headphone high-end. Dengan menggunakan simulator telinga canggih, kami bisa meniru cara orang mendengar dengan akurat. Ini membantu ahli akustik kami untuk mengukur dan menyetel hal-hal seperti respons frekuensi, distorsi, dan persepsi dengar secara keseluruhan, untuk menciptakan reproduksi suara sempurna untuk mode handset dan handsfree.

## Ekualiser Parametrik



Telepon kami menggunakan ekualiser parametrik dalam pemrosesan suara digital untuk menyetel respons suara agar sesuai dengan kurva respons frekuensi linear yang diinginkan, sehingga menghasilkan suara yang murni dan jernih untuk semua percakapan.

## Pembatalan echo akustik


Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.

## Speakerphone handset




Mode bebas-genggam menggunakan loud speaker bawaan untuk memperbesar suara penelepon, jadi Anda bisa berbicara dan mendengarkan tanpa mendekati telepon ke telinga. Ini khususnya berguna saat Anda ingin mendengarkan telepon bersama orang lain atau sambil melakukan hal lain.

## Layar dot-matrix 4,1 cm (1,6")

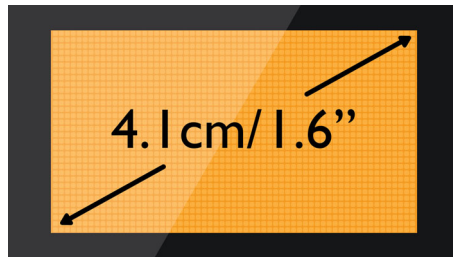

Layar dot-matrix 4,1 cm (1,6") mudah dibaca

## Mudah disetel

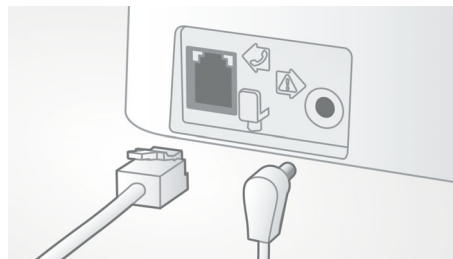

Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah. Instalasi sederhana - Produk Plug & Play

## Buku telepon 50 nama



Selalu sedia nomor telepon orang terkasih: Menyimpan hingga 50 nama di buku telepon Anda.

## Rancangan antena optimal



Rancangan antena kami yang optimal menjamin penerimaan yang kuat dan stabil – bahkan di area di dalam rumah yang sulit menerima transmisi nirkabel. Kini Anda bisa melakukan panggilan di setiap bagian rumah, dan melakukan percakapan yang panjang tanpa gangguan bahkan sambil berjalan.

## Konsumsi daya rendah: < 0,6 W



Telepon Philips hemat energi dan didesain agar ramah lingkungan. Kini daya yang dikonsumsi dalam mode siaga kurang dari < 0,6 W.

# Spesifikasi

## Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D):  
18,5 x 13,6 x 10,4 cm
- Berat bersih: 0,502 kg
- Berat kotor: 0,65 kg
- Berat tara: 0,148 kg
- EAN: 87 12581 64173 3
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Dummy
- Jenis penempatan di rak: Dummy

## Suara

- Kontrol volume di handset
- Nada dering di handset: 10 Polifonik

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar: 4,1cm (1,6")
- Jenis layar: 1 baris dot matrix + 2 baris ikon
- Backlight: Ya
- Warna backlight: Kuning

## Nyaman

- Speakerphone - berbicara bebas genggam
- Struktur menu di handset: Daftar Menu
- Indikator kekuatan sinyal: Indikator 3-bar
- Indikator batas baterai: Ikon baterai 3-bar
- Tampilan Tanggal/Waktu
- Tombol Base: Tombol Paging
- Persentase daya baterai
- Hot key dapat diprogram: Tombol 1 dan 2
- Putus otomatis
- Nada tombol nyala/mati
- Manajemen Panggilan: Panggilan Tunggu\*, ID Penelepon\*, Mikrofon diam, Panggilan Tak

## Terjawab, Panggilan Diterima

- Kapabilitas multi-base: 1
- Kapabilitas multi-handset: Hingga 4
- Panjang kabel telepon: 1,8m
- Panjang kabel: 1,8m
- Waktu isi daya: 8 jam
- Waktu bicara hingga 16 jam
- Waktu siaga hingga 250 jam
- Produk: Ruangan terbuka <300 m; dalam ruang <50 m

## Kapasitas Memori

- Buku Telepon: 50 nama dan nomor
- Kapasitas Daftar Panggil Ulang: 10 entri
- Entri log panggilan: 20 entri
- Penyimpanan buku telepon di base

## Daya

- Kapasitas baterai: 650 mAh
- Jenis baterai: AAA NiMH Dapat diisi ulang
- Stopkontak: AC 100-240V ~50/60Hz
- Konsumsi Daya: < 0,6 W

## Keamanan

- Enkripsi transmisi: Ya

## Fitur Jaringan

- Kompatibel: GAP

## Nilai SAR

- Handset Philips: <0,1 W/kg

## Ramah lingkungan

- Mode Eco: otomatis



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 2.0.2

12 NC: 8670 000 89232  
EAN: 87 12581 64173 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)