




## Philips docking hoparlörü

- Lightning konektör
- iPod/iPhone için

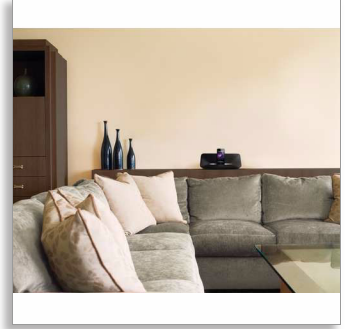

AD315

## iPhone 5'inizden müzik dinlemenin keyfini çıkarın

AD315 docking hoparlörünü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle odanızı müzikle doldurun. Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumludur. AC adaptörü veya pil seçenekleri sayesinde istediğiniz yerde müzik dinleyebilirsiniz.

### **Crystal clear sound**

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi

### **En sevdiğiniz müziği dinleyin**

- Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma
- Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

### **Gelişmiş çok yönlülük**

- Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği

# PHILIPS

Docking hoparlörü  
Lightning konektör iPod/iPhone için

# Teknik Özellikler

## iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone 5

## iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: 7. nesil iPod nano, 5. nesil iPod touch

## Ses

- Çıkış gücü: 8 W RMS
- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı

## Bağlantı

- Ses Girişi (3,5 mm)



## Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 300 x 133 x 116 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 387 x 161 x 143 mm
- Ürün ağırlığı: 1,3 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,65 kg

## Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz
- Pil tipi: AA boyutu (LR6)
- Pil sayısı: 4
- Pil ömrü: 8 sa

AD315/12

# Özellikler

## Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlelerini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

## Lightning ile müzik çalın ve şarj edin



Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.

## Ses girişi



Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.



Yayın tarihi 2013-09-14

Sürüm: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281  
EAN: 87 12581 68481 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)