



Philips
Blu-ray lemez/DVD
lejátszó

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
DVD video-felkonvertálás



BDP2930

Élvezze a szuperéles HD filmeket

a RealMedia Video lejátszással

A Philips BDP2930 Blu-ray/DVD lejátszó a filmeket eddig még soha nem látott minőségben adja vissza. A Blu-ray lemezek képeit hihetetlenül éles, Full HD 1080p felbontásban játssza le, a DVD-felkonvertálás pedig szinte HD videominőséget nyújt.

Lásson többet

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért
- Felirat elcsúsztatása a széles képernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz

Halljon többet

- Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért


Szórakozzon többet

- Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez

PHILIPS

Fénypontok

Blu-ray lemez lejátszása

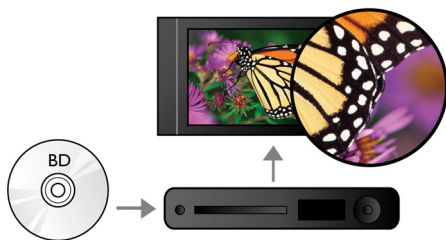

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

DVD video-felkonvertálás



A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás


hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép és hang.

DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

Dolby TrueHD

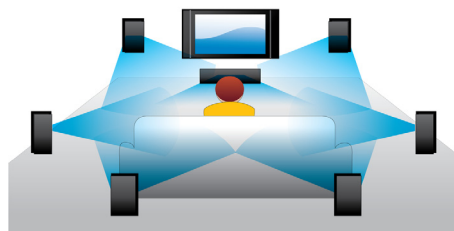

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.

1080p, 24 kép/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozi élményt a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemezlejátszók lehetővé teszik az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a mozizáshoz megdöbbentően hasonló nagyfelbontású képet nyújtva.

Felirat elcsúsztatása



A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A távvezérlő használatával függőleges irányban elcsúsztatható a felirat. A széles formátumú megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a projektorok esetében a feliratok gyakran nem teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a feliratok láthatóak legyenek, korábban módosítani kellett a képformátumot, ami ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt képformátumot, ugyanakkor ideális helyre igazíthatja a feliratot is.

Műszaki adatok

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter, (WUB1110 külön kapható)
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Termékregrisztrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő

Audiclejlesztés

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képváltás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejlesztés

- BD régiókód: B
- DVD régiókód: 2
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- Videó javítása: Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Deep Color, x.v.Color

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Csatlakoztathatóság

- Internetcsatlakozás: Vezetékkel vagy vezeték nélkül WUB1110 Wi-Fi USB adapterrel
- Előlapi csatlakozók: USB 2.0/Wi-Fi csatlakozónyílás
- Hátdali csatlakozók: Digitális koaxiális kimenet, Ethernet, HDMI kimenet

Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurokolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, lengyel, portugál, spanyol, svéd, török

Méret

- Termék (Sz x Ma x Mé): 310 x 40 x 203 mm
- Termék tömege: 1,25 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 420 x 90 x 303 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,0 kg

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 4:3, 16:9, 21:9
- Képváltás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 11 W
- Tápegység: 220 - 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Hangzás

- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet



Kiadás dátuma
2015-08-16

Verzió: 8.1.11

12 NC: 8670 000 90495
EAN: 08 71258 16456 70

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A Philips WUB1110 Wi-Fi USB adapter szükséges (külön kapható)