


Philips
Cámara web

Pro
para laptops



SPC2050NC

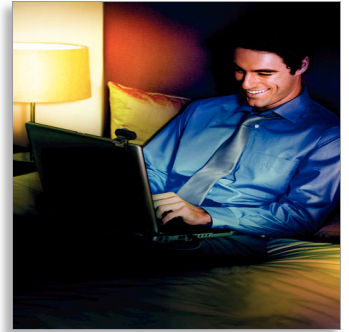

Webcam Pro

para laptops

La cámara web SPC2050NC va a transformar tus llamadas de video. Ofrece una calidad de video de alta definición de 2 megapíxeles, fotos de 8 megapíxeles, video a 90 cuadros por segundo, autofocus y sonido estéreo Ultra-clear con dos micrófonos incorporados.

Transforma tus llamadas de video

- Resolución de video de 2 megapíxeles para una calidad de alta definición
- Más detalles con la resolución fotográfica de 8 megapíxeles (interpoladas)
- Video a 90 cuadros por segundo para imágenes sin parpadeo
- Zoom digital x8 para primerísimos planos
- El autofocus te garantiza videos y fotografías de gran nitidez
- La lente de ángulo amplio permite visualizar más gente dentro de un mismo cuadro
- Pixel Plus 2, para más detalles, profundidad y claridad
- Digital Natural Motion para eliminar los efectos de vibración

Sonido nítido y sin eco

- Dos micrófonos incorporados con sonido estéreo y sin eco
- Cancelación de ruido y reducción del eco para una mejor calidad del sonido

Ideal para usar en viajes de negocios

- Cubierta que protege a la lente del polvo y los rayones
- Práctico sujetador para pantallas de laptops

PHILIPS

Destacados

2 megapíxeles

La cantidad de megapíxeles determina la calidad de la imagen. El sensor CMOS de 2 megapíxeles te otorga imágenes de video con una calidad de alta definición sin precedentes.

Resolución fotográfica de 8 megapíxeles

La webcam te permite disfrutar de fotos más detalladas con resolución de 8 megapíxeles (interpoladas), lo suficiente como para imprimir imágenes de gran tamaño con alta calidad.

Video a 90 cuadros por segundo

La velocidad de actualización de 90 cuadros por segundo genera imágenes increíblemente estables, ideales para videoconferencias y la vigilancia de la casa a distancia.

Zoom digital x8

Acerca o aleja el zoom para obtener el encuadre perfecto para cada imagen. Puedes controlar el zoom por completo a través de la interfaz en pantalla mientras miras las imágenes, para ajustarlas a la perfección.

Autofocus

Garantiza videos y fotografías de gran nitidez. Cuando el sensor de imágenes detecta una pérdida de nitidez, la función autofocus ajusta automáticamente la lente de forma rápida y

precisa. En la actualidad, este ajuste se realiza más rápido gracias al algoritmo de focalización exclusivo de Philips.

Lente de ángulo amplio

La lente de vidrio de ángulo amplio de alta calidad ofrece un campo de visualización más amplio. Funciona de la misma forma que una lente fotográfica de ángulo amplio, lo que permite ver más gente en un mismo cuadro sin perder calidad.

Pixel Plus 2

Con Pixel Plus 2, siempre disfrutarás de imágenes naturales, nítidas y con detalles excelentes en tu cámara web. Todo gracias a la potencia del procesador Pixel Plus, una innovadora tecnología de imágenes de TV aplicada al video de PC que aumenta la cantidad de líneas y píxeles para ofrecerte la mejor calidad.

Movimiento natural digital

Philips desarrolló Digital Natural Motion para eliminar las vibraciones de las imágenes en movimiento. Digital Natural Motion calcula el movimiento de la imagen y corrige la vibración, tanto en películas (por ejemplo, en DVD) como en las transmisiones de televisión. La impecable reproducción y la excelente nitidez

que se logran con este sistema optimizan enormemente la experiencia visual.

2 micrófonos incorporados

Deja que tu voz se escuche de forma clara con sonido estéreo. Los dos micrófonos direccionales incorporados y la tecnología de direccionamiento del sonido exclusiva de Philips crean un sonido virtual y sin eco. Sólo captura la voz del usuario y minimiza los demás sonidos.

Cancelación de ruido y eco

Esta excelente tecnología reduce los ruidos de fondo y mejora la claridad de la voz en ambientes silenciosos o ruidosos. También suprime el eco, para que tu interlocutor te escuche con más claridad.

Cubierta de protección

La primera cámara web que incorpora una cubierta protectora. La cubierta evita que la lente de vidrio de alta calidad entre en contacto con el polvo o se raye durante un viaje.

Práctico sujetador

El práctico sujetador es flexible y permite colocar la cámara web en una laptop de manera muy sencilla, firme y segura.



Especificaciones

Mecánica

- Sensor: 2,0 MP CMOS
- Apertura máxima de la lente: F:2.0
- Ángulo de visualización de la lente: 70 grados
- Estructura de la lente: 5 elementos
- Autofocus
- Balance de blancos: 2600 - 7600 K
- Iluminación mínima: < 2 lux
- Formato de la información: YUY2, MJPEG
- Profundidad del color: 16 bits

Resolución

- Resolución de video: 2,0 MP
- Resolución fotográfica: 2,0 MP
- Resolución de las fotografías interpoladas: 8,0 MP
- Frecuencia máxima de cuadros: 90 cps

Audio

- Micrófono: 2 micrófonos incorporados
- Reducción ruido
- Reducción del eco
- Sonido estéreo

Funciones adicionales

- Zoom digital: 8x
- Seguimiento de rostro
- Diversas funciones de video: Cambia el entorno de la comunicación, Marcos divertidos, Logotipos divertidos, Efectos divertidos
- Pixel Plus 2
- Movimiento natural digital
- Botón para instantáneas
- LED de actividad encendido/apagado

Software

- Software especial: Philips CamSuite
- Visualizador de cámara web: Cámara web Companion
- Añade video a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Procesador: Intel Pentium® 4 2.4 GHz o un procesador AMD® equivalente
- Memoria RAM: 512 MB de RAM
- Espacio en el disco duro: 300-700 MB
- USB: Puerto USB libre
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad

- Longitud del cable: 80 centímetros
- Conexión: USB 1.1, USB 2.0
- Clase de video USB: UVC
- Energía: Suministrada mediante cable USB

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Peso: 0,064 kg
- Dimensiones del producto con soporte (An x Al x Pr): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Peso (con soporte): 0,07 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 5,8 x 16,3 x 18,2 cm
- Peso neto: 0,086 kg
- Peso bruto: 0,165 kg
- Peso tara: 0,079 kg
- EAN: 87 12581 39611 4
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón

Caja exterior

- Caja exterior (L x An x Al): 37,1 x 17,8 x 20,1 cm
- Peso neto: 0,516 kg
- Peso bruto: 1,31 kg
- Peso tara: 0,794 kg
- EAN: 87 12581 42353 7
- Cantidad de cajas: 6



Fecha de publicación
2017-07-23

Versión: 3.0.9

12 NC: 8670 000 37159
EAN: 87 12581 39611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com