

Philips
Originalni radio

FM/MW/LW

Audio ulaz
10 W

OR7000

Originalni radio

Originalni radio tvrtke Philips retro je poslastica. Dizajniran kako bi ponovno oživio proslavljeni Philips radio ih 50-ih godina, reproducira duboke i bogate basove pomoću sustava zvučnika Bass Reflex, a odlikuje ga i veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem.

Jednostavna uporaba

- Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Ugrađeni prikaz sata

Suvremeni retro dizajn

- Suvremena interpretacija legendarnog Philetta dizajna

Hi-Fi zvuk radija

- FM/MW/LW stereo radio
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Vrlo kvalitetan stereo zvuk za veći užitak u glazbi

PHILIPS

Originalni radio
FM/MW/LW Audio ulaz, 10 W

Istaknute značajke

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj

glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

Veliki LCD s pozadinskim osvjetljenjem



LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.


Legendarni Philetta dizajn



Nadahnut originalnim radiom iz 1955. – ovaj originalni radio ima legendarne elemente radija tvrtke Philips iz 1955., poznatog pod nazivom Philetta "254". Taj kompaktni radio svojedobno je očaravao korisnike svojim jednostavnim dizajnom, snažnim zvukom i kristalno čistim prijemom. Naslijeđe u proizvodnji radija tvrtke Philips seže sve do 1927. Tijekom desetljeća mnogi modeli radija postali su poznate legende i predmeti za kolekcionare.

OR7000/12

FM/MW/LW stereo radio

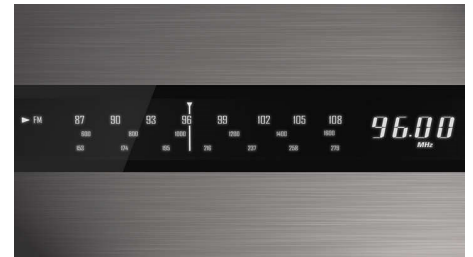

FM/MW/LW stereo radio

Ugrađeni prikaz sata



Ugrađeni prikaz sata

Vrlo kvalitetan stereo zvuk



Ova dva prijenosna zvučnika stvaraju prirodnu sliku stereo zvuka kada se postave dalje jedan od drugoga pa je efekt realističniji i ljepši.

Specifikacije

Zvuk

- Sustav zvuka: Stereo
- Kontrola glasnoće: kotačić (digitalni)

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

- Antenski: FM antena (75 oma)
- Audio ulaz (3,5 mm)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski opseg: (FM) 87,5-108 MHz
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, MW, LW
- Memorirane stanice: 20

Praktičnost

- Vrsta zaslona: LCD

Snaga

- Vrsta napajanja: AC ulaz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel (VDE i UK), Korisnički priručnik, Jamstveni certifikat

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 330 x 150 x 163 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 460 x 250 x 245 mm



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 3.0.4

EAN: 87 12581 65459 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com