




Philips
Originalni radio

FM/MW/LW

Audio ulaz
10 W

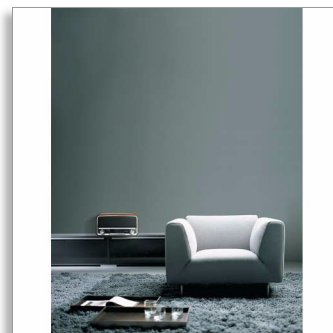

OR7000



Originalni radio

Originalni radio tvrtke Philips retro je poslastica. Dizajniran kako bi ponovno oživio proslavljeni Philips radio ih 50-ih godina, reproducira duboke i bogate basove pomoću sustava zvučnika Bass Reflex, a odlikuje ga i veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem.

Hi-Fi zvuk radija

- Vrlo kvalitetan stereo zvuk za veći užitak u glazbi
- FM/MW/LW stereo radio
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Jednostavna uporaba

- Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju
- Ugrađeni prikaz sata
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Suvremeni retro dizajn

- Suvremena interpretacija legendarnog Philetta dizajna

PHILIPS

Originalni radio
FM/MW/LW Audio ulaz, 10 W

Specifikacije

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, MW, LW
- Memorirane stanice: 20
- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski opseg: (FM) 87,5-108 MHz

Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)
- Antena: FM antena (75 Ohma)

Praktičnost

- Vrsta zaslona: LCD

Zvuk

- Sustav zvuka: Stereo
- Kontrola glasnoće: kotačić (digitalni)



Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

Snaga

- Vrsta napajanja: AC ulaz

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 330 x 150 x 163 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 460 x 250 x 245 mm

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel (VDE i UK), Korisnički priručnik, Jamstveni certifikat

OR7000/12

Istaknute značajke

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

Veliki LCD s pozadinskim osvjetljenjem



LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.



Datum izdavanja
2014-07-14

Versija: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229
EAN: 08 71258 16545 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com