



Philips
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth® ja NFC

Roiskesuojaus
Sisäinen mikrofoni puheluita
varten
16 W, ladattava akku



BT6600R

Uskomaton ääni pienestä paketista

Upeaa ääntä joka suuntaan

Sijoita kaiutin vapaasti haluamaasi paikkaan: 360°:n äänialan ansiosta ääni kuulostaa yhtä upealta joka suunnasta. Telakointiasemassa kaiutin on helppo ladata, ja pitkäkestoisesta akusta voi myös ladata puhelinta. Kaiutin sopii myös ulkokäyttöön – satoi tai paistoi.

Suunniteltu mukaan otettavaksi

- Sisäinen ladattava litiumioniakku musiikkitoistoon missä tahansa
- Kaiuttimesta saa tarvittaessa virtaa älypuhelimeen
- Roiskesuojaus mahdollistaa käytön kosteassa tilassa
- Jopa 12 tuntia musiikin toistoa

Erittäin monipuolinen

- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- MULTIPAIR-toiminnolla siirryt hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta. Voit vaihdella kolmen eri laitteen välillä.
- Mukana kätevä lataustelakka

Häikäisevää äänentoistoa

- Digitaalisen äänenkäsittelyllä todentuntuista ja häiriötöntä musiikkia
- Kokonaislähtöteho 2 x 8 W RMS
- Kaksi kaiuttimelementtiä ja passiivielementtiä tuottavat vaikuttavan äänen

PHILIPS


Kohokohdat

Kaksi kaiuttimelementtiä




Kaksi 1,75 tuuman neodyymikaiuttimelementtiä tuottavat luonnollisen, kirkkaan ja tasapainoisen äänen, ja vastakkaiset passiivielementit tehostavat bassotoistoa. Kaiuttimen etu- ja takaosaan sijoitetut täyden äänialueen kaiuttimelementit jakavat äänen tasaisesti kaikkiin suuntiin. Nauti aina erinomaisesta äänenlaadusta, olipa kaiutin miten päin tahansa.

Digitaalinen äänenkäsittely

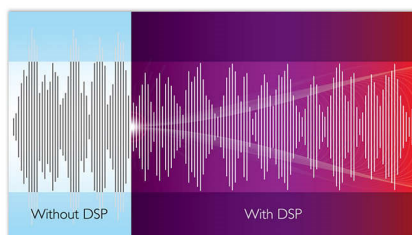


Edistysellinen äänenkäsittelytekniikka parantaa musiikin toistoa niin, että kaikki äänet resonoivat kristallinkirkkaasti ja jokainen tauko on hiljainen. Philipsin kehittämä digitaalinen äänenkäsittelytekniikka parantaa kompaktien kaiutinkoteloiden suorituskykyä ja takaa selkeän, tarkan ja tehokkaan äänen ilman häiriöitä.

Langaton musiikin siirto

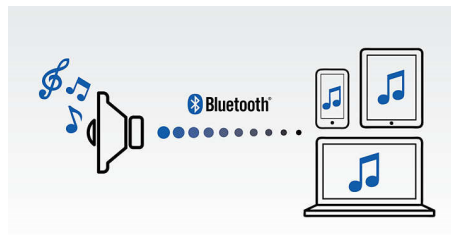

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Vaihtelee kolmen yhdistetyn laitteen välillä

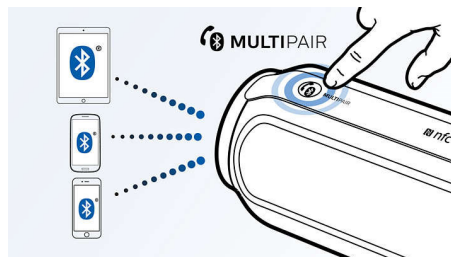


Yhdistä kolmeen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kustakin laitteesta – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden vaihtelu helppoa.

NFC-tekniikka




Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Kaiuttimen lataustelakka

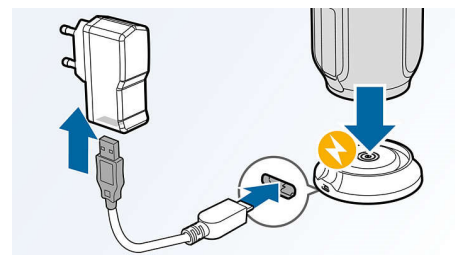

Lataa kaiutin helposti asettamalla se kompaktiin lataustelakkaan, joka mahtuu lähes mihin tahansa. Kun kaiutin latautuu telakassa, sillä voi samalla kuunnella musiikkia ilman akunkeston tuomia rajoituksia. Kaiuttimen voi ladata myös tavallisella USB-kaapelilla, joten telakkaa ei tarvitse aina kantaa mukana.

Jopa 12 tuntia musiikin toistoa

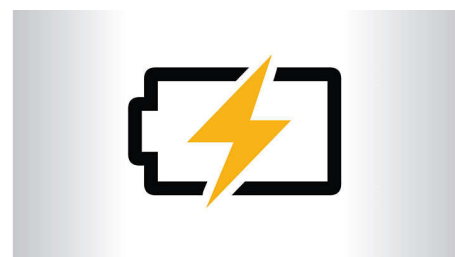

Soita musiikkia täysillä missä ja milloin vain – sisäänrakennetusta akusta riittää virtaa jopa 12 tunniksi. Kuuntele musiikkia kaikessa rauhassa ilman johtosotkua ja pistorasioiden etsiskelyä. Liiku vapaasti ja nauti musiikista jopa puolen vuorokauden ajan.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 8 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä
- Kaiuttimet: 2 x 1,75 tuumaa

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Punainen

Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- Äänitulo (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth-pariliitos napauttamalla, tukee Android 4.0:ää ja uudempiä sekä Windows Phone 8:aa ja uudempiä

Käyttömukavuus

- Vedenkestävyys: IPX4
- Sisäänrakennettu mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten
- USB-portti: mobiililaitteen lataamiseen (5 V ja 2,1 A)

Yhteensopivuus

- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi

- Yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-älypuhelimet, tablet-laitteet, musiikkilaitteet
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad ja Retina-näyttö, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (sisäänrakennettu)
- Virtalähde: 5 V, 2 A (USB-sovitin)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 12 tuntia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaiuttimen lataustelakka, USB-sovitin, USB-kaapeli lataamiseen tietokoneen kautta, pika-asennusopas, takuutodistus, maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Paino pakattuna: 1,09 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 81 x 76 x 214 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 279 x 117 x 123 mm
- Laitteen paino: 0,7 kg



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 2.0.7

EAN: 48 95185 61345 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com