




Philips
Reproductor portátil de
MP3-CD

EXP2581

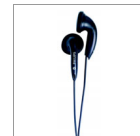

Disfruta de la música MP3/WMA a prueba de saltos

Con pantalla táctil LCD y sintonizador FM

Acción urbana con el reproductor de MP3-CD eXp2581 que te permite disfrutar hasta 50 horas de música MP3 y WMA. Acceso intuitivo a la música con la pantalla táctil LCD. Si quieres más música, el control remoto desprendible tiene integrado un sintonizador FM.

Su experiencia completa de audio

- Disfruta de reproducción MP3 y WMA
- Reproduce discos en formato CD, CD-R y CD-RW
- Control remoto con sintonizador FM integrado
- Hasta 50 hr de reproducción de música**

A prueba de saltos

- Magic ESP™ de 200 segundos

Diseño adaptado a la acción urbana

- Pantalla táctil LCD para acceso intuitivo a la música
- Reproductor de CD portable de diseño delgado redondo y compacto

Rendimiento mejorado de graves

- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Convertor D/A:** 1 bits
- **Respuesta de frecuencia:** 20 - 20000 Hz
- **Relación señal / ruido:** > 85 dB
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves
- **Potencia de salida:** 2 x 4 mW RMS
- **Control de volumen:** digital
- Retroalimentación acústica

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA
- **Modos de reproducción del disco:** Programable con 50 pistas, Retención, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reproducción aleatoria de álbum/todo
- **Absorción elect. contra saltos (CD):** 45 segundos
- **Sistemas de archivo compatibles:** ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 segundos
- **Codificación MP3:** 32 - 320 Kbps
- **Frecuencias de bits de WMA:** 32 - 192 Kbps

Conectividad

- **Entrada CC:** 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Salida de línea:** 3,5 mm

Comodidad

- **Tipo de pantalla:** LCD
- **Indicaciones:** número del álbum, estado de la batería, Funciones de CD, DBB, ESP, hora, pista

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Rango de frecuencia:** 87,5 - 108 MHz
- **Bandas del sintonizador:** FM

Accesorios

- **Audífonos:** Audífonos AY3806
- **Accesorios incl.:** manual de usuario
- **Adaptador de CA/CC:** AY3162 (400 mA)
- **Control remoto:** Con sintonizador FM (AY5502)

Dimensiones

- **Dimensiones de la caja principal:** 205 x 254 x 244 mm
- **Peso de la caja principal:** 2,6 kg
- **Cantidad en la caja principal:** 3
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 208 x 309 x 60 mm
- **Tipo de empaque:** Clamshell
- **Dimensiones del producto (An x Pr x Al):** 140 x 140 x 29 mm
- **Peso del producto:** 0,2 kg

Potencia

- **Tipo de batería:** AA, LR6, UM3

Características destacadas

Magic ESP™ de 200 segundos

Magic Electronic Skip Protection™ es una excelente función que te garantiza que vas a disfrutar de la música sin saltos, aun cuando el reproductor de MP3-CD esté expuesto a golpes y saltos mientras te mueves. Los dispositivos que cuentan con esta protección tienen un búfer electrónico inteligente que puede almacenar diferentes formatos de música digital como MP3, WMA y CDDA. El búfer ajusta el contenido y la velocidad de giro del láser para ofrecerte música de forma ininterrumpida.

Control de pantalla táctil LCD

La función de control mediante pantalla táctil permite controlar el sistema con sólo presionar los botones de la pantalla en lugar de utilizar los botones físicos del equipo. Sólo tienes que encender el dispositivo y en la pantalla LCD aparecerá la interfaz de usuario de la pantalla táctil con todas las opciones de control. La función de control mediante pantalla táctil combina la tecnología de las pantallas LCD con sensores de presión y con un potente microprocesador digital. Al presionar en una determinada zona de la pantalla con los dedos, la señal correspondiente se envía al procesador y el comando se ejecuta inmediatamente.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen



Fecha de publicación
2007-10-15

Versión: 1.0

12 NC: 9073 101 02603
EAN: 87 10895 96015 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com