



Philips 5000 Series  
Ігрова гарнітура

### DTS Headphone:X 2.0

Бездротове 2.4G + BT5.2 +  
3,5 мм  
50-мм динаміки / LED  
освітлення  
Знімний однонаправлений  
мікрофон



TAG5106BK

# Пориньте у кращий вимір ігор

Стильний дизайн, 50-мм точні динаміки та об'ємний звук DTS, удосконалений подвійне бездротове з'єднання 2.4G та Bluetooth 5.2, знімний однонаправлений мікрофон – усе це забезпечує чудовий комфорт і занурення під час ігор

#### Звук, створений для захоплюючих ігор

- 50-мм динаміки, закриті, налаштовані на ігри
- Знімний однонаправлений мікрофон із системою шумопоглинання
- Технологія DTS Headphone:X 2.0 має 7.1-канальний об'ємний звук
- Програмне забезпечення Philips Precision Center (P-Center)

#### Легко досягнути, зручно користуватися

- З'єднання 2.4G + BT5.2 + 3,5 мм забезпечує мультиплатформну сумісність
- Bluetooth 5.2 дає змогу підключити багато пристроїв із підтримкою Bluetooth
- Бездротове з'єднання 2.4G забезпечує надійне аудіо для ігор без жодних втрат
- Надзвичайно довгий ресурс батареї (понад 45 годин із вимкненим світлодіодним підсвічуванням)

#### Комфортна посадка, насичене задоволення

- Дерматинові амбушури з пінополіуретаном забезпечують чудовий комфорт
- Регульована дуга на голову забезпечує кращу посадку
- Захоплююче світлодіодне підсвічування дарує більше задоволення від ігор



# PHILIPS

## Ігрова гарнітура

DTS Headphone:X 2.0 Бездротове 2.4G + BT5.2 + 3,5 мм, 50-мм динаміки / LED освітлення, Знімний однонаправлений мікрофон

# ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

### 50-мм динаміки, налаштовані на ігри



50-мм динаміки з неодимовими магнітами, з закритим дизайном, налаштовані професійними інженерами з акустики, забезпечують широкий частотний діапазон і насичений точний звук для ігор.

### DTS Headphone:X 2.0



Технологія DTS Headphone:X 2.0 має 7.1-канальний об'ємний звук, оптимальне просторове зображення для повного занурення на 360 градусів може допомогти вам вижити і досягти успіху в іграх.

### 2.4G + BT5.2 + 3,5 мм



Система бездротового подвійного з'єднання 2.4G і Bluetooth 5.2 разом із 3,5-

мм дротовим з'єднанням забезпечують багатоплатформову сумісність із ПК, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch і мобільними пристроями

### Bluetooth 5.2



Bluetooth 5.2 може допомогти під'єднати ігрову гарнітуру до різних ігрових пристроїв із підтримкою технології Bluetooth, а також дозволяє відповідати на дзвінки або слухати музику за допомогою потокової передачі

### Захоплююче світлодіодне підсвічування



Захоплююче світлодіодне підсвічування створює більш живу атмосферу у вашому ігровому світі, забезпечуючи ЧЕРВОНЕ, ЗЕЛЕНЕ та СИНС підсвічування, а також пульсацію світла


TAG5106BK/00

### Бездротове з'єднання 2.4G



Професійна бездротова технологія 2.4G забезпечує надійне аудіо для ігор без втрат і з наднизькою затримкою

### Надзвичайно довгий ресурс батареї

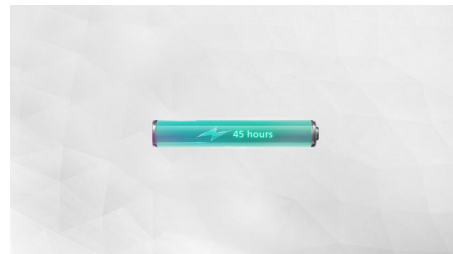

Надзвичайно довгий ресурс батареї (понад 45 годин із вимкненим світлодіодним підсвічуванням) забезпечує тривалі ігрові сеанси без жодних перешкод

## Ігрова гарнітура

DTS Headphone:X 2.0 Бездротове 2.4G + BT5.2 + 3,5 мм, 50-мм динаміки / LED освітлення, Знімний однонаправлений мікрофон

# Специфікації

### Звук

- Акустична система: Закрита
- Тип магніту: Неодимовий
- Опір: 32 Ом
- Діаметр динаміків: 50 мм
- Максимальна вхідна потужність: 20 мВт
- Чутливість: 101 дБ
- Тип: динамічний
- Частотна характеристика: 20–20 000 Гц

### Під'єднання

- Бездротове з'єднання: 2.4G (через USB-ключ), Bluetooth 5.2
- Дротове з'єднання: 3,5 мм

### Акcesуари

- 3,5-мм аудіокабель: 1,5 м
- Короткий посібник

- Кабель живлення USB: 0,6 м
- USB-ключ: Бездротовий 2.4G

### Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Дуга на голову

### Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x В x Т): 19 x 22,2 x 8,2 см
- Вага: 0,375 кг

### Розміри упаковки

- Тип упаковки: Коробка
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 22,5 x 24,5 x 10,8 см
- Код EAN: 48 95229 12700 5

TAG5106BK/00



Дата випуску 2023-08-19

Версія: 9.2.2

12 NC: 8670 001 83634  
EAN: 48 95229 12700 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)