

Philips
HDMI ve USB bağlantılı
DVD oynatıcı



DVP3880

Daha net, daha canlı görüntü elde edin

HDMI 1080p yükseltme ile

HDMI dijital video ve ses bağlantısı olan bu Philips DVD oynatıcının etkisini hissedin. Yüksek Çözünürlüklü görüntü (720p/1080i/1080p) teknolojisi sizi içine çekerken farklı bir ev eğlence sistemi dünyasına adım atın.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır
- ProReader Drive ile her türlü diskte sorunsuz oynatma

Ses ve videoyu canlandırma

- HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar
- CinemaPlus ile daha iyi, daha keskin ve daha net görüntüler
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma

Kullanım kolaylığı

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Tek dokunuşla CD'den USB hafızaya MP3 oluşturma

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- USB flash sürücülerden ortam oynatmak için USB Media Link

PHILIPS

Özellikler

CinemaPlus



Kristal netliğinde ve gerçeğiyle aynı görüntülerle gözlerinize ziyafet çekin. Akıllı algoritma CinemaPlus, her bir karedeki her bir pikseli analiz ederek keskinliği ve renk dengesini iyileştirir. Sonuçlar nettir; daha fazla ayrıntı görebilirsiniz, görüntüler kristal netliğindedir ve her şey son derece doğal görünür. Film geceleri artık eskisi gibi olmayacak.

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

ProReader Drive




ProReader Drive ile sorunsuz bir şekilde filmlerinizin ve videolarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Kirlenmiş veya çizilmiş eski disklerin dahi, herhangi bir hasar işareti söz

konusu olmadan başından sonuna kadar oynatılacağından emin olabilirsiniz. ProReader Drive, kullandığı mükemmel teknolojinin yardımıyla zayıf analog sinyalleri güçlü dijital sinyallere dönüştürür ve mükemmel durumda olmayan disklerin de baştan sona sorunsuz oynatılabilmelerini mümkün kılan bilgileri elde eder. Hemen hemen tüm video formatlarını okuyabilen ProReader Drive, istediğiniz her şeyi izleyebileceğinize dair sınırsız bir güvence sağlar.

Multimedya DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır

USB Media Link

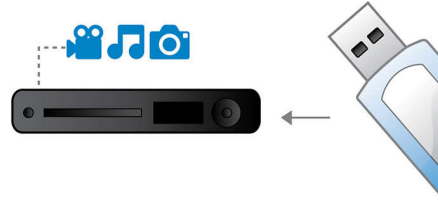

Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, PC'ler, çevre birimler ve elektronik cihazlar arasında kolay bağlantı sağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. USB Media Link ile tek yapmanız gereken USB cihazınızı takmak ve film, müzik veya fotoğraf seçip keyfini çıkarmaktır.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar


ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmeyi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Aşamalı Tarama

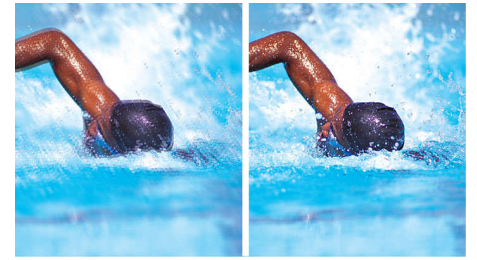

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.



Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 90 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 80 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 80 dB
- Sinyal gürültü oranı: 80

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, HDMI çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Progresif Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü, Çocuk Kilidi
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Türkçe, Çekçe, Yunanca, Macarca, Lehçe, Rusça

Güç

- Güç tüketimi: $\leq 10 W$
- Güç kaynağı: 50 Hz, 230V
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0.5 W$

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi, RCA - SCART kablosu, AAA Pil (x1)

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 284 mm
- Set Genişliği: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 80 mm
- Set Yüksekliği: 42 mm

- Ambalaj Genişliği: 400 mm
- Set Derinliği: 209 mm
- Set ağırlığı: 1,4 kg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Video Geliştirme (720p, 1080i/p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi, Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük, Slayt Gösterisi

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, MP3, JPEG Resimler

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.1.5

EAN: 87 12581 57775 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com