



Philips
Classic mikrolydsystem

10 W



MCM1110

Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

Nyd den fantastiske lyd fra det virkelig kompakte og stilfulde Classic Micro Music System fra Philips. Få glæde af dine foretrukne MP3-CD-musiknumre og direkte USB-afspilning i en stærkt forbedret kvalitet via den kraftfulde dynamiske basforstærkning.

Nyd din musik fra flere kilder

- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Passer over alt, til enhver livsstil

- Kompakt design
- Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning




Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare mediaafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

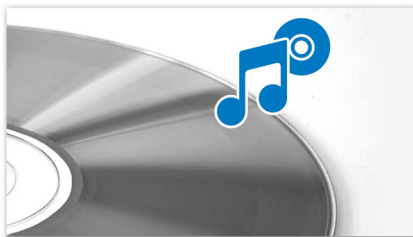

MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstande: repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 5 W RMS
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, digital lyd kontrol med 4 funktioner
- Lydstyrke: op/ned

Højttalere

- Højttalerdrivere: 3" basenhed

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: Fast FM-spiralantenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm
- Loader-type: top
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LCD-display
- Baggrundsbelysning: Hvid

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Andet: Lynhåndbog, FM-antenne
- Garanti: Verdensgarantihæfte
- Kabler/tilslutning: MP3 Link-kabel
- Brugervejledning: 16 sprog

Mål

- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 140 x 158,6 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 227 mm
- Hovedenhedens dybde: 208,5 mm
- Hovedenhedens højde: 227 mm
- Hovedenhedens bredde: 150 mm

Strøm

- Strømforsyning: 220 - 240 V
- Strømforsyning: 50 Hz



Udgivelsesdato
2017-03-17

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 87822
EAN: 08 71258 16379 10

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com