



Philips
Акустическая
микросистема-кубик

CD, MP3-CD, USB, FM

10 Вт
10 Вт

MCM1050

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

благодаря этой компактной музыкальной системе

Слушайте любимую музыку с компакт-дисков и портативных носителей так, как вам удобно.

Музыкальная микросистема Philips MCM1050/12 воспроизводит компакт-диски и поддерживает прямое USB-подключение для воспроизведения музыки с портативных носителей. Ее компактный дизайн сочетается с любым интерьером и образом жизни.

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

PHILIPS

Основные особенности

10 Вт RMS



Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.


Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует

графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Цифровой тюнер с предустановками

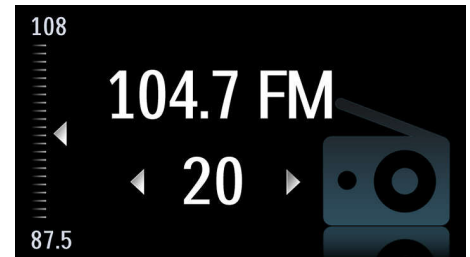

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 5 Вт (RMS)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, цифровое управление звуком
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Динамики: 3" НЧ-динамик

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Несъемная гибкая FM-антенна
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Комфорт

- Будильники: Сигнал USB, Сигнал CD, звуковой радиосигнал
- Цвет подсветки: белый
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Источник питания: 110—240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Пульт ДУ: с 2 батареями типа AAA
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Прочее: Краткое руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 3,4 кг
- Вес нетто: (основное устройство) 0,91 кг, (АС) 2 x 0,72 кг
- Глубина основной АС: 198 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Глубина основного устройства: 210 миллиметра
- Высота основного устройства: 143 миллиметра
- Ширина основного устройства: 140 миллиметра
- Высота упаковки: 200 миллиметра
- Ширина упаковки: 550 миллиметра
- Глубина упаковки: 248 миллиметра
- Высота основной АС: 143 миллиметра

