




Philips
Cuffie True wireless

Audio naturale e preciso

Cancellazione del rumore Pro
Chiamate più nitide in movimento
Vestibilità auricolare affidabile

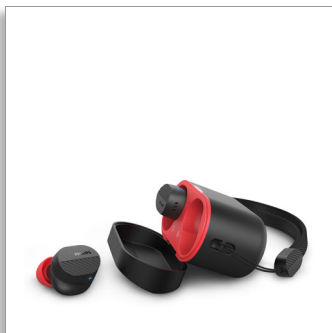

TAA5508BK

L'essenziale per l'allenamento

Dagli allenamenti in palestra al tempo libero, le cuffie True wireless con sistema di cancellazione del rumore ti motiveranno a fare movimento! Scopri l'audio eccezionale e nitido di musica, podcast e della chiamate. Grazie all'affidabile vestibilità auricolare, gli auricolari rimangono al loro posto.

Un audio dettagliato che ti dà la carica

- Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso
- Driver da 8 mm rivestiti in grafene
- Cancellazione del rumore Pro: immergiti e via
- Chiamate più nitide in movimento. Sentiranno te, non il rumore

Semplicemente eccezionali

- App Philips Headphones. Controlla la cancellazione del rumore e molto altro ancora
- Ricarica rapida di 5 minuti per ottenere un'ora extra
- Zero preoccupazioni. Fino a 28 ore di riproduzione con la custodia
- Comandi tattili multipoint e assistenti vocali

Per il tipo di vita attiva che piace a te

- Connettività e audio migliori. Bluetooth di ultima generazione*
- Cuscinetti in silicone testurizzato e auricolari riflettenti
- Vai ovunque. Resistenza all'acqua IPX5
- Vestibilità auricolare affidabile. Muoviti senza paura


PHILIPS

Cuffie True wireless

Audio naturale e preciso Cancellazione del rumore Pro, Chiamate più nitide in movimento, Vestibilità auricolare affidabile


In evidenza

Cancellazione del rumore Pro

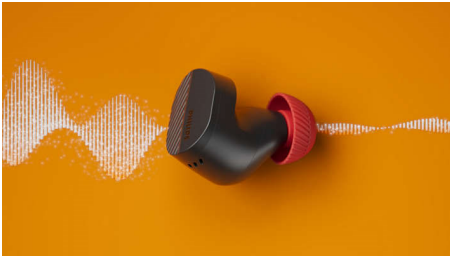


Palestra affollata? Parco ventoso? La cancellazione adattiva del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Se ti capita di correre in prossimità di strade trafficate, tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso e lasciare entrare i suoni esterni.

Chiamate più nitide in movimento

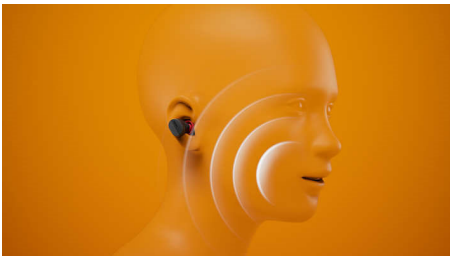

Durante una chiamata, un microfono dedicato cattura il suono della voce mentre un algoritmo di intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo circostante. La persona con cui stai parlando sentirà la tua voce, non il traffico o le conversazioni delle persone vicine!

Vestibilità auricolare affidabile

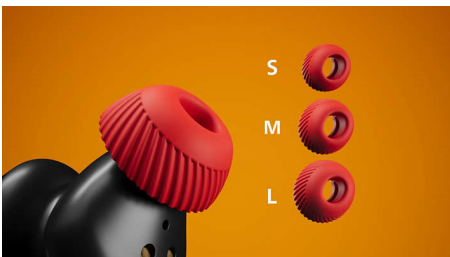

In qualunque modo ti muovi, questi auricolari rimangono al loro posto. I cuscinetti in silicone presentano un design testurizzato che aiuta a mantenere gli auricolari all'interno delle orecchie e a toglierli facilmente anche con le


mani sudate. La superficie degli auricolari è riflettente, per favorire la visibilità notturna.

Bluetooth di ultima generazione



Questi auricolari sono compatibili con dispositivi che supportano lo standard Bluetooth LE Audio e il codec LC3 per offrirti una connessione più stabile e un audio decisamente migliore. Se riproduci musica in streaming o effettui chiamate in aree edificate, l'audio non subisce interruzioni, e durante la visione di film o sessioni di gaming, praticamente non ci sono ritardi.*

Protezione dall'acqua IPX5

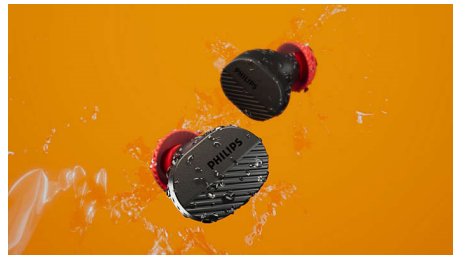

La classificazione IPX5 significa che queste cuffie non hanno paura di qualche goccia di pioggia o di un vero e proprio diluvio e non ti daranno mai una scusa per rimanere sul divano! Non temono nemmeno il sudore delle tue sessioni più intense in palestra.

28 ore di riproduzione con la custodia



Non vuoi preoccuparti della ricarica quotidiana? Avrai 7 ore di riproduzione e 21

TAA5508BK/00

ore extra dalla piccola custodia. Ti basta riporre gli auricolari nella custodia per una ricarica completa in 2 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 5 minuti di ricarica per avere un'ora in più di riproduzione. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

Il suono caratteristico di Philips

Ascolta al meglio i brani che ti danno la carica! Ottieni un audio ricco di dettagli con bassi potenti, grazie ai driver rivestiti in grafene che riproducono ogni frequenza alta e scintillante o bassa e corposa. Con iOS o Android, potrai immergerti nella potenza del suono per mantenere l'energia sempre alta.

App Philips Headphones

Puoi usare l'app Philips Headphones per personalizzare la cancellazione del rumore, disattivare la riduzione automatica del rumore del vento e regolare il livello di trasparenza quando usi la modalità di avviso. L'equalizzatore ti consente di ottimizzare i suoni e di tenere aggiornato il software delle cuffie anche tramite l'app.

Connettività multipoint

La connettività Bluetooth multipoint ti consente di collegare due dispositivi contemporaneamente: una soluzione ottimale per riprodurre contenuti in streaming dallo smartphone e ricevere avvisi sull'allenamento dallo smartwatch. I comandi tattili sugli auricolari consentono di effettuare chiamate, riprodurre musica e molto altro ancora. Sia Siri sia Google Assistant sono supportati.

Ricarica rapida per 5 minuti

Ricarica rapida di 5 minuti per ottenere un'ora extra

Cuscinetti testurizzati in silicone

Cuscinetti in silicone testurizzato e auricolari riflettenti

Driver da 8 mm rivestiti in grafene

Driver da 8 mm rivestiti in grafene

Cuffie True wireless

Audio naturale e preciso Cancellazione del rumore Pro, Chiamate più nitide in movimento, Vestibilità auricolare affidabile

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Diametro altoparlante: 8 mm
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 5 mW
- Sensibilità: 110 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Rivestimento in grafene

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,3
- Senza fili
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Connessione multipoint
- Codec supportati: AAC, SBC, LC3
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

Scatola esterna

- Lunghezza: 34,3 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Larghezza: 29,8 cm
- Peso lordo: 4.544 Kg
- Altezza: 30,6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Peso netto: 1,8 Kg
- Tara: 2.744 Kg

Funzioni utili

- Resistenza all'acqua: IPX5
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Google fast pair
- Modalità mono per TWVS
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: Contatto

Scatola interna

- Lunghezza: 16,2 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 14 cm
- Altezza: 13,8 cm
- Peso netto: 0,225 Kg
- Peso lordo: 0,49 Kg
- Tara: 0,265 Kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Assorbimento

- Numero di batterie: 3 pz.
- Tempo di carica: 2 ore
- Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 7 + 21 ore
- Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 8 + 23 ore
- Tempo di ricarica rapido: 5 mins for 1 hr
- Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (Built-in)
- Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer

(Built-in)

- Peso della batteria (totale): 10,1 g
- Capacità della batteria (custodia): 600 mAh
- Capacità della batteria (auricolari): 53 mAh
- Durata batteria in standby: 200 hr

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 13,02 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 11,4 cm
- Profondità: 5,37 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Peso lordo: 0,132 Kg
- Peso netto: 0,075 Kg
- Tara: 0,057 Kg

Accessori

- Altre: 1 laccetto
- Guida rapida
- Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

- Colore: Black
- Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
- Tipologia auricolare: Cuffie in ear
- Tipo di vestibilità in ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 2 AI mics

Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 5,49 x 2,90 x 4,15 cm
- Dimensione auricolare (LxPxA): 2,00 x 2,57 x 2,14 cm
- Peso totale: 0,045 Kg

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

Funzioni ANC

- Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro
- Modalità di avviso
- ANC adattiva
- ANC (cancellazione attiva del rumore)
- Cancellazione automatica del rumore del vento

Assistente vocale

- Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio
2024-04-20

Versione: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Aggiornamento software richiesto. L'app Philips Headphones ti invierà una notifica quando sarà disponibile l'ultima versione software.