

Philips  
Přístroj pro přehrávání CD  
disků

MP3

AZ1130



## Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S elegantním přenosným systémem AZ1130 si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu MP3 s funkcemi, které vám usnadní život.

### **Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů**

- Přehrávání formátu MP3-CD – přehrávání MP3 jako zvukového CD
- Kompatibilní s disky CD-R a CD-RW
- Stereofonní tuner VKV/SV

### **Snadné použití**

- Multifunkční LCD displej
- Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikace

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- Typ zavádění: Horní
- programovatelné skladby: 20

## Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa VKV
- Pásmo tuneru: VKV, SV

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2X1,0 W
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 3"
- Ovládání hlasitosti: otočný

## Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

- Povrchová úprava: Kov
- Typ reproduktorů: Reproduktory

## Pohodlí

- Typ displeje: LCD

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

## Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 416 x 200 x 287 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 360 x 152 x 225 mm
- Hmotnost: 2,2 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,8 kg

## Spotřeba

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: ano
- Počet baterií: 6



Datum vydání 2009-05-12

Verze: 1.0.9

12 NC: 9073 101 02306  
EAN: 87 10895 93022 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Přednosti


## Přehrávání formátu MP3-CD

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

## Kompatibilní s disky CD-R/RW

Kompatibilní audiosystém s disky CD-RW přehrává jak disky CD-R, tak přepisovatelné CD-RW. Na disky CD-R je možné nahrávat jen jednou a lze je přehrávat na libovolném CD přehrávači; disky CD-RW můžete přepisovat vícekrát, ale přehrávat je můžete pouze na kompatibilních CD přehrávačích. Laserový paprsek a obvody dekodéru přehrávačů kompatibilních s disky CD-RW jsou speciálně zkonstruovány pro čtení speciální záznamové vrstvy disků CD-RW, která funguje na principu změny fáze. Tak je zajištěno, že na audiosystému pro přehrávání disků CD budete moci vždy přehrávat všechny doma nahrané disky.

## Stereofonní tuner VKV/SV

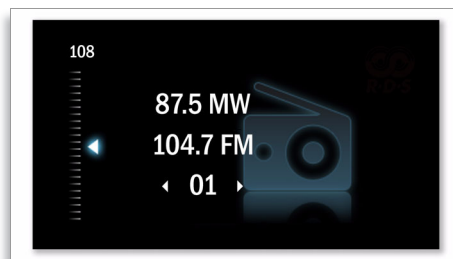

Stereofonní tuner VKV/SV

## Multifunkční LCD displej



Multifunkční LCD displej

## Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně



Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně