



Philips  
Radiobudík

### Projekce času

FM, digitální ladění  
Duální budík  
Baterie nebo střídavý proud

AJ4800

## Stačí se probudit a otevřít oči!

s projekcí času

Každý den je pro vás jedinečný. Příjemný radiobudík Philips vám bude dělat ranní společnost. Funkce projekce času promítne časový údaj na libovolný povrch – po probuzení stačí jen otevřít oči a víte, kolik je hodin. Vaše rána budou ještě příjemnější.

#### **Svěží a příjemná rána začínají s projekcí času**

- Projekce času vám ukáže správný čas, jen otevřete oči
- Otočte nebo převratte promítaný obraz pro lepší čitelnost
- Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle

#### **Začněte den podle sebe**

- Tuner FM pro poslech rádia
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
- Opakovat buzení pro další odložené buzení
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu

# PHILIPS

# Přednosti

## Projekce času

Funkce Projekce času umožňuje promítnout čas na libovolný povrch pod libovolným úhlem. Nový projekční systém zajišťuje, že časový údaj bude vždy umístěn a orientován správně. Na rozdíl od konvenčních LCD displejů umožňuje negativní LCD displej průchod světla téměř bez zkreslení. Osvětlením displeje pomocí výkonných diod LED je dosaženo projekce v určité vzdálenosti. Pomocí kvalitního objektivu promítnou hodiny časový údaj a dokonce nastaví zaostření tak, aby vás výsledek potěšil. Už nemusíte vstávat, abyste zjistili, kolik je hodin. Stačí otevřít oči!

## Otočit nebo převrátit obraz

Otočte nebo převratte promítaný obraz pro lepší čitelnost

## Tuner FM

Vestavěný tuner FM vám umožní každodenní poslech oblíbených skladeb nebo zpráv z vaší rozhlasové stanice. Stačí pouze naladit stanici, kterou chcete poslouchat.

## Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo potřeba nutně ladit příslušnou frekvenci.


## Velký podsvícený LCD displej

Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.

## Jemné buzení

Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

## Časovač

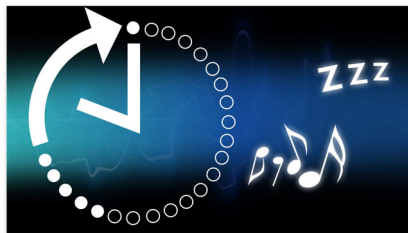


Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Rádio Philips bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

## Opakovat buzení

Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stisknete tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

## Duální budík

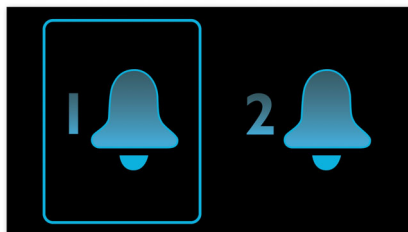

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

# Specifikace

## Hodiny

- Typ: Digitální
- Formát času: 12hodinový, 24hodinový
- Displej: LCD

## Budík

- Počet buzení: 2
- Časovač: 15/30/60/90/120 min
- Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut

## Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa FM
- Pásmo tuneru: Digitální ladění, FM
- Frekvenční rozsah: 87,5–108 MHz
- Počet předvoleb stanic: 20

## Pohodlí

- Budíky: Signál budíku, Buzení rádiem, Dvojitě buzení, Opakované buzení (funkce snooze), Jemné buzení
- Časovač: Ano
- Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký/Vypnuto
- Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů
- Barva podsvětlení: bílá
- Vylepšení hodin: projekce času

## Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Typ baterie: Velikost AA (LR6)
- Počet baterií: 4
- Typ zdroje: Vstup AC, provoz na baterie
- Napětí baterie: 1,5 V

## Rozměry

- Typ balení: D-box
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 76,4 × 100 × 103,5 mm
- Čistá hmotnost: 0,27 kg
- Rozměry balení (Š x H x V): 210 × 131 × 98 mm
- Hrubá hmotnost: 0,363 kg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka, Záruční list

## Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 1



gentle wake



dual alarm



SLEEPTIMER



Datum vydání 2016-03-22

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477  
EAN: 48 95185 61941 5© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com