

Philips 3000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

**DivX Plus HD**  
WiFi-förberedd  
BD-Live



**BDP3250**



## Få en Blu-ray-bioupplevelse hemma

Ta hem filmmagi i Full HD med Blu-ray och DivX Plus HD på den här läckra spelaren. Njut av dina favoritvideo- och musikfiler direkt från USB-flashenheter eller bärbara hårddiskar med USB 2.0 Media Link.

### Se mer

- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- Titta på YouTube-videor direkt på din storbilds-TV\*
- 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bilder
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas

### Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD


### Engagera dig mer

- WiFi-n-förberedd\* för snabbare, vidare trådlösa prestanda
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

# PHILIPS


# Funktioner

## Blu-ray Disc-uppspelning

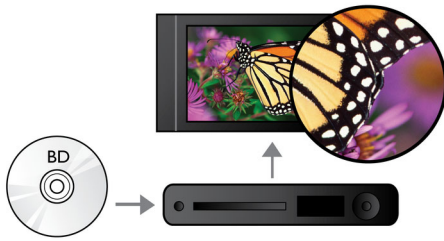

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel poppumenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

## Dolby TrueHD och DTS-HD MA

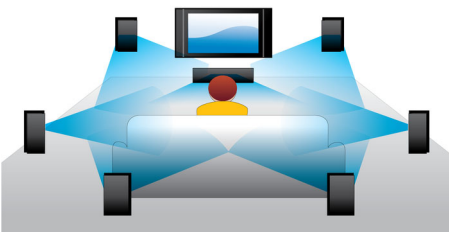

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

## DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD får du den senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videoer och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filbehållare) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

## YouTube-videoer



Se YouTube-videoer på din TV nu. Ta del av den enorma samling videoer som finns online på en stor bildskärm utan att ens behöva starta datorn. Se helt enkelt till att din Blu-ray-spelare eller ditt hemmabiosystem är anslutet till internet, antingen trådlöst\* eller via kabel - luta dig sedan tillbaka och njut av det bästa YouTube har att erbjuda.

## USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB är en branschstandard som möjliggör en snabb och enkel anslutning av kringutrustning till datorer, konsumentelektronik och bärbara produkter. USB 2.0 ger bättre och snabbare prestanda - upp till 40 gånger snabbare än USB 1.0 och med en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s jämfört med ursprungliga 12 Mbit/s. När den är ansluten konfigureras allt automatiskt. Med USB 2.0, ansluter du bara dina bärbara USB-

enheter eller hårddiskenheter, väljer film och kör igång.

## WiFi-n-förberedd



WiFi-n-förberedd\* för snabbare, vidare trådlösa prestanda

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

## 1080p vid 24 fps



Få en riktig bioupplevelse hemma i vardagsrummet med video i 24 bilder per sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den här bildhastigheten som ger helt unik stämning och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund direkt från Blu-ray Disc-skivor - och ger dig därmed sensationella biolika högupplösta bilder som kommer att slå dig med häpnad.-

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne, DivX
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Skivuppspelningslägen: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color, Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan
- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2

## Ljud

- Ljudsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/brusförhållande: 105 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 92 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (flera kanaler), MP3, PCM, WMA

## Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Roter, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

## Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet, USB: uppgradering av fast programvara och BD-Live, USB: endast Philips WiFi-adapter
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- Nätverksanslutningar: Wi-Fi-förberedd (802.11 g/n)\*

## Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Norska, Turkiska, Tjeckiska, Ryska
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Spanska, Italienska, Portugisiska, Danska/norska, Finska, Grekiska, Polska, Svenska, Turkiska, Ryska

## Effekt

- Strömförsörjning: 220-230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: 18 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,3 W

## Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,40 kg
- Produktens mått (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktvikt: 1,65 kg



Publiceringsdatum  
2019-02-28

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 000 78397  
EAN: 87 12581 60850 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Uppgradera till YouTube-ätkomst genom att besöka [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)