

Philips Streamium
Bežični glazbeni
reproduktor za Android™



NP3500

Usmjeravajte glazbu s PC/MAC računala i interneta - bežično

Opsesija zvukom

Uz ovaj bežični glazbeni reproduktor tvrtke Philips reproducirajte glazbu s internetskog radija i usmjeravajte glazbu s PC/Mac računala na Hi-Fi sustav. Prikazujte sadržaj koji reproducirate na dodirnom zaslonu pune boje ili ga kontrolirajte pomoću daljinskog upravljača ili putem aplikacije Remote App tvrtke Philips na pametnom telefonu.

Jednostavna navigacija i kontrola

- Pregled naslovnica albuma u boji

Kvalitetan zvuk

- FullSound obogaćuje glazbu punijim basom i čistoćom zvuka

Spreman za povezivanje

- Radi s kućnom širokopojasnom vezom i Wi-Fi usmjerivačem
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips

Neograničen užitek slušanja - bežično

- Povezivanje sa stereo sustavom / kućnim kinom
- Bežično usmjeravajte glazbu i fotografije sa svojeg PC/MAC računala
- Usmjeravajte i uživajte u preko 10 milijuna odličnih pjesama iz usluge Napster*
- Priključite se i pretražite tisuće internetskih radijskih stanica

PHILIPS

Istaknute znač.

Bežično usmjeravanje glazbe i fotografija



Vaše PC/MAC računalo puno je glazbe koju sada na praktičan način možete usmjeriti na svoj audio uređaj Philips, i to bez neurednih kabela. Podijelite svoje omiljene pjesme s drugima na zabavi ili jednostavno uživajte u njima u udobnosti vlastitog doma. Isto možete učiniti i sa zbirka fotografija te ih pregledati kada vam to odgovara, uz istovremeno slušanje glazbe. Otključajte blaga sa svojeg PC/MAC računala uz praktičnost bežičnog usmjeravanja sadržaja.

Aplikacija MyRemote



Aplikacija MyRemote tvrtke Philips omogućava korištenje uređaja iPhone, iPod Touch ili Android Smartphone kao daljinskog upravljača za upravljanje umreženim AV proizvodima tvrtke Philips. Aplikacija automatski prepoznaje Blu-ray reproduktor, kućno kino ili Streamium audio sustav tvrtke Philips povezan s kućnom Wi-Fi mrežom i omogućava trenutno upravljanje uređajima s bilo kojeg mjesta u kući. Ako imate više umreženih AV proizvoda tvrtke Philips, aplikacija vam omogućava da ih mijenjate i svakim zasebno upravljate. Ovu besplatnu aplikaciju ekskluzivno je izradila tvrtka Philips.

Internetska glazbena zbirka Napster*



Uživajte u svakoj pjesmi koju poželite uz Napster, internetsku glazbenu uslugu koja nudi više od 10 milijuna pjesama svih žanrova od 790 000 izvođača i u 980 000 albuma. Usluzi Napster možete pristupiti bez napora uz mikro sustav Philips, zahvaljujući LCD zaslonu s ikonama, a tamo ćete pronaći svu glazbu koju poželite - brzo i jednostavno. Uz samo nekoliko pritisaka tipke miša ogromnu zbirku usluge Napster možete osloboditi iz svojeg osobnog ili MAC računala i usmjeriti je bežično kako biste u glazbi mogli uživati putem sustava Philips. Promijenite način slušanja glazbe.

Internetske radijske stanice



Streamium uključuje tisuće internetskih radijskih stanica. Sada možete pratiti sve glazbene žanrove diljem svijeta. Povežite svoj Streamium s Internetom i slušajte omiljene programe na mreži bez potrebe za uključivanjem osobnog/MAC računala.

Naslovnica albuma


Oživite svoj doživljaj slušanja slikama naslovnica albuma punih boja. Slike naslovnica albuma ugrađene su u glazbene datoteke i automatski se prikazuju tijekom odabira i reprodukcije pjesme. Uz naslovnice albuma vaša glazba jednostavno će oživjeti.

Širokopojasna i Wi-Fi veza



Vaš Hi-Fi sustav Philips isporučuje se s Ethernet ulazom koji omogućava uspostavljanje plug-and-play internetske veze putem protokola DHCP. Osim toga, sustav ima certifikat za B/G Wi-Fi, što ga čini kompatibilnim s bilo kojim usmjerivačem na tržištu koji ima certifikat za B/G Wi-Fi. Jednostavan i praktičan, ovaj sustav uključuje postavljanje zaštićene Wi-Fi veze jednim dodiranjem kako bi se osiguralo uspostavljanje sigurne Wi-Fi veze u samo nekoliko sekundi.

FullSound

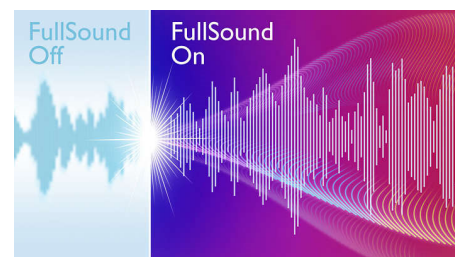

Inovativna tehnologija FullSound iz tvrtke Philips precizno obnavlja pojedinosti zvuka u komprimiranoj glazbi i tako je dramatično obogaćuje i unapređuje, što znači da glazbu možete slušati bez ikakvih izobličenja. Na temelju algoritma za naknadnu obradu zvuka, FullSound združuje poznatu stručnost tvrtke Philips u reprodukciji glazbe i snagu najnovije generacije digitalnih procesora signala (DSP). Rezultat je puniji bas s više dubine i učinka, veća jasnoća govora i instrumenata te bogatstvo detalja. Ponovno otkrijte svoju komprimiranu glazbu uz zvuk vjeran stvarnome koji će dodirnuti vašu dušu i potaknuti vas na ples.



Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Kontrola visokih tonova i basova
- Postavke ekvilizatora: Neutralno
- Vrsta: FullSound
- Regulator glasnoće: Gore/dolje

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Analogni audio ulaz (L/R), Analogni audio izlaz (L/R)
- LAN mreža: Ethernet (RJ 45) 1x
- Ostali priključci: Digitalni koaksijalni izlaz
- Šifriranje / zaštita: WEP, 128 bita, WEP, 64 bita, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Bežično povezivanje: Bežični LAN (802.11n), Bežični LAN(802.11g), Bežični LAN (802.11b)
- Bežični univerzalni "Plug & Play": UPnP klijent

Praktičnost

- Alarmi: Alarm zujalice, Sleep timer, Glazbeni alarm (UPnP)
- Vrsta zaslona: LCD u boji
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Nizozemski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Portugalski, Švedski, Ruski
- Sat: Na glavnom zaslonu, Internet vrijeme
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline
- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W
- Oznake: Način rada DIM
- Philips AV Remote App: za pametni telefon iPhone/Android
- Indikator jačine WiFi signala

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: 110-240 V
- Baterije: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM sa softverom TwonkyMedia i korisničkim priručnicima
- Dodatna oprema u kompletu: Međunarodni jamstveni list, Kratke upute za korisnike
- Daljinski upravljač: Jednosmjerni
- Upute: Engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, norveški, švedski, finski, portugalski, danski, ruski, poljski (na CD mediju)
- Jamstvena kartica: Jamstvena kartica

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 222 x 80,5 x 114,5 mm
- Težina aparata: 0,67 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA, AAC bez DRM zaštite (m4A), eAAC+, FLAC
- ID3 označavanje zapisa
- Broj bitova u sekundi za MP3: 8 - 320 kb/s i VBR
- PC Link reprodukcija: MP3 streaming putem mreže, Wi-Fi bežična veza
- Frekvencije uzorkovanja: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internetski radio

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Zaslona na uređaju: Usmjeravanje s računala



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 3.3.4

EAN: 87 12581 57857 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Usluga Napster dostupna je samo u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.