


Philips
Multimediakaukosäädin



SRM7500

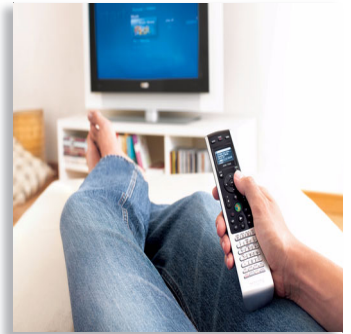

Selaa musiikkikokoelmaa kätevästi

Valitse kappaleita kaukosäätimellä

SRM7500 toimii multimediatietokoneen toisena näyttönä. Se näyttää musiikkikappaleet näppärästi aseteltuna ja lajiteltuna esittäjän, albumin tai lajityypin mukaan. Kaukosäätimellä voit vaihtaa kappaletta lähes mistä päin kotiasi tahansa.

Ohjaa kaikkea sisältöä helposti muutamalla napsautuksella

- Selaa musiikkitiedostoja ilman televisiota tai näyttöä
- Radiotaajuuteen perustuva USB-sovitin toimii myös seinien läpi
- Yhteensopiva: Media Center Edition, WMP10-11, iTunes 6-7
- Valintapainike Microsoft Media Center -tietokoneen ohjaamiseen

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- Ohjaa jopa seitsemää laitetta kymmenestä
- Toimintoja, joilla ohjataan useita laitteita yhdellä painikkeella
- Kattava infrapunakoodien tietokanta useimmille laitteille ja merkeille

Nopea ja helppo asennus

- Asennus ilman käyttöopasta
- Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- **Näyttökielel:** englantia, hollanti, saksa, ranska, italia, espanja
- **Taustavalo**
- **Taustaväri:** valkoinen
- **Yleinen infrapunatietokanta:** vahvistin, JOHTO, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, VASTAANOTIN, SAT, TV, TV-DVD, TV-VCR, Videonauhuri

Virta

- **Pariston malli:** AA/LR6 (alkali)
- **Akkujen määrä:** 3
- **Akunsäätön hallinta:** Automaattinen virtakytkin

Infrapunaominaisuudet

- **Käyttöetäisyys:** 10 m
- Infrapunakoodien oppimistoiminto

- **Lähetin-LED:it:** 2
- **Tietokannassa olevien merkkien määrä:** Yli 1 300
- **Kantoaaltotaajuusalue:** 30 k - 100 kHz + 455 kHz

Ulompi pakkaus

- **Määrä:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94493 9
- **Pituus:** 336 mm
- **Leveys:** 80 mm
- **Korkeus:** 180 mm

Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210006598
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93778 8
- **Kokonaispaino:** 0,36 kg
- **Korkeus:** 38 mm
- **Pituus:** 328 mm
- **Leveys:** 162 mm

Tärkeimmät ominaisuudet

Ohjattu asetusten määritys

Toisin kuin tavallisilla yleiskaukosäätimillä, joissa laitemerkin ja laitteen tunnistamiseen tarvitaan 3-numeroinen koodi, tällä ohjaimella laitteen asetusten määrittäminen käy kätevästi laitteen vaihteistaisten ohjeiden ansiosta merkistä riippumatta.

Oppimistoiminnot

Oppimistoiminnolla tarkoitetaan sitä, että kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasiinaalit myöhemmää käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuperäisestä kaukosäätimestä yksinkertaisesti osoittamalla laitetta kaukosäätimellä.

Toimintoperusteinen käyttöliittymä

Sen sijaan, että kaikkia osia ohjattaisiin erikseen, toimintoperusteinen ohjaus yhdistää yleisimmät tehtävät toiminnoksi, kuten "Katso elokuvaa" tai "Kuuntele CD-levyä". Kun käyttäjä valitsee elokuvan katsomisen, erillisten laitteiden - esimerkiksi DVD-laitteen, TV:n ja multimediavastaanottimen - yksittäisen ohjaamisen sijaan kaikki elokuvan käynnistämiseen tarvittavat komennot ovat yhdessä painikkeessa: käynnistä TV ja vahvistin, valitse oikea tulo, käynnistä DVD-laite ja aloita toisto.

Infrapunakoodien tietokanta

Infrapunakoodien tietokannalla tarkoitetaan kaukosäätimen infrapunakoodikirjastoa. Eri signaaleita ei tarvitse tallentaa erikseen kaukosäätimeen ennen laitteiden käyttämistä. Voit valita tietokannasta hallittavien laitteiden infrapunakoodit ja hallita lähes kaikkia tällä hetkellä saatavana olevia audio- ja videojärjestelmiä niiden valmistajasta tai mallista riippumatta.

Tiedostojen valinta näytössä

Voit selata ja valita tietokoneeseen tallennettuja kappaleita, kuvia ja videoita kaukosäätimen LCD-näytössä. Kaukosäätimen kaksisuuntaisen RF-käytön ja mukana tulevan USB-sovittimen avulla tietokoneeseen tallennettu sisältö näkyy kaukosäätimessä. Valikoita voi siis selata ja tiedostoja valita ilman televisiota tai näyttöä.

Microsoft-ohjaimet

Kaukosäätimessä on oma Microsoft Media Center -painike, jonka avulla voi siirtyä Microsoft Media Center -tietokoneen valikkoon.



Julkaisupäivä 2009-02-03

Versio: 1.0.15

I2 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com