




Philips Fidelio  
Căști true wireless

#### Sunet Fidelio natural

Anularea zgomotului Pro+  
Reducere zgomot produs de vânt  
Potrivire universală premium

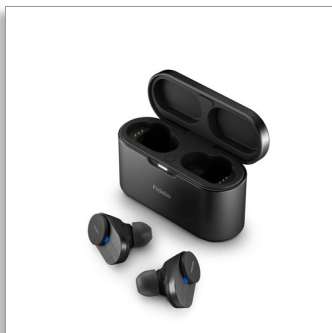

T1BK

## Create pentru o viață în mișcare.

Lasă muzica să te miște. Sunetul spațios și detaliat al acestor căști premium true wireless te plasează direct în mijlocul mixajului. Cea mai bună tehnologie a noastră de anulare a zgomotului și fixarea sigură și confortabilă îți asigură o experiență captivată oriunde te afli.

#### Perfect în orice mod

- Sunet superb pentru streaming de pe orice telefon
- Senzor IR. Muzica se întrerupe atunci când îți scoți o cască
- Aplicația Philips Headphones. Personalizează-ți experiența
- Comenzi tactile și conexiuni ușoare

#### Sunetul inconfundabil Fidelio. Natural și bogat.

- Philips Fidelio. Sunet bogat, natural
- Design pe 2 căi. Armătură echilibrată și difuzoare dinamice
- Mai multă muzică. 48 de ore de redare cu tocul de încărcare
- Experiență captivantă oriunde. Anularea zgomotului Pro+

#### Calitate în fiecare detaliu

- Potrivire universală. Capace auriculare din burete cu memorie Comply și silicon
- Produse cu măiestrie pentru audiție. Design Fidelio premium
- Rezistență IPX4 la stropire și transpirație, indiferent de condițiile meteo
- Apeluri de claritate excepțională. Reducerea zgomotului vântului

# PHILIPS


## Căști true wireless

Sunet Fidelio natural Anularea zgomotului Pro+, Reducere zgomot produs de vânt, Potrivire universală premium

# Repere


T1BK/00

### Philips Fidelio. Sunet natural

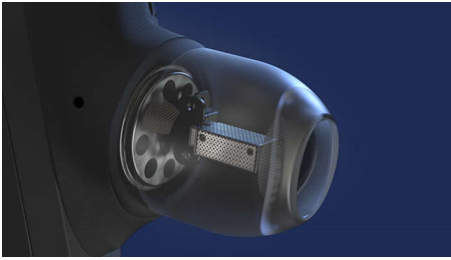

EDM sau rock, muzică clasică sau hip-hop: aceste căști de nivel profesional îți permit să auzi totul ca și cum ai fi chiar acolo, în studio. Difuzoarele cu armătură echilibrată scot la iveală sunetele înalte efervescente și interpretările vocale extrem de naturale. Difuzoarele dinamice produc un bas profund, precis și texturi instrumentale complexe.

### Anularea zgomotului Pro+

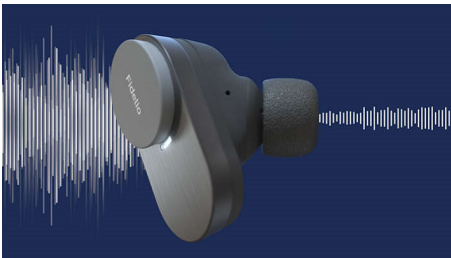

Indiferent unde te afli, aceste căști true wireless creează spațiul perfect pentru audiție. Tehnologia hibridă de anulare a zgomotului utilizează hardware de ultimă generație și procesare audio avansată pentru a bloca sunetele nedorite. Capacele auriculare din burete cu memorie Comply atenuază zgomotul și contribuie la experiența captivantă, cu o fixare sigură și confortabilă.

### Durată de redare de 48 de ore cu tocul

Cu aceste căști intraauriculare complet încărcate – și un toc complet încărcat – poți călători beneficiind de peste o zi de redare. În plus, muzica se întrerupe dacă scoți o cască, astfel că nu vei pierde niciun ritm. Tocul poate fi încărcat wireless.

### Design premium



Etalează un stil unic, așa cum este și muzica ta. Elementele rotunjite din metal lustruit ale acestor căști intraauriculare remarcabile definesc designul Fidelio. Finisajul din piele Muirhead în relief adaugă o notă fină și sofisticată tocului de încărcare metalic curbat.

### Apeluri de claritate excepțională



Microfoane multiple și un algoritm dedicat se concentrează atât pe sunetul vocii tale, cât și pe reducerea zgomotului exterior. Este filtrat chiar și sunetul vântului, astfel încât să poți fi auzit clar chiar și atunci când ești într-un apel telefonic afară.

### Sunet superb pentru streaming

Indiferent ce serviciu de streaming folosești, aceste căști true wireless vor oferi cel mai bun sunet posibil. Codecul care funcționează cel mai bine cu telefonul sau tableta ta este selectat automat. Indiferent dacă folosești dispozitive iOS sau Android, vei beneficia de o experiență de audiție extrem de detaliată.

### Aplicația Philips Headphones



Cu aplicația Philips Headphones poți să reglezi nivelul de anulare a zgomotului comutând între modurile presetate și să activezi anularea zgomotului produs de vânt. Egalizatorul îți permite să reglezi fin răspunsul în frecvență în funcție de preferințe.

### Conexiuni și asociere facile



Comenzile tactile simplifică lucrurile, iar cu Bluetooth multipunct poți să te conectezi în același timp la un telefon (iOS sau Android) și la un laptop. În plus, cu Google Fast Pair poți să asociezi căștile cu un dispozitiv Android compatibil printr-o singură atingere.

### Design pe 2 căi

Design pe 2 căi. Armătură echilibrată și difuzoare dinamice

### Senzor IR

Senzor IR. Muzica se întrerupe atunci când îți scoți o cască

### Potrivire universală

Potrivire universală. Capace auriculare din burete cu memorie Comply și silicon

### Rezistență IPX4 la stropire/transpirație

Rezistență IPX4 la stropire și transpirație, indiferent de condițiile meteo

# Specificații

## Sunet

- Gamă de frecvențe: 7 - 40.000 Hz
- Diametru difuzor: 10 mm + BA
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 5 mW
- Sensibilitate: 103 dB (1 KHz)
- Tip de difuzor: Hibrid, Balanced Armature
- Hi-Res Audio

## Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.2
- Wireless
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Codec acceptat: LDAC, AAC, SBC
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

## Cutie exterioară

- Lungime: 40 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 22.2 cm
- Greutate brută: 9.2 kg
- Înălțime: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11864 2
- Greutate netă: 3.168 kg
- Greutate proprie: 6.032 kg

## Confort

- Întrerupere automată: 60 de minute
- Rezistență la apă: IPX4
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Mod mono pentru TWS
- Întrerupere automată (senzor IR)
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile

## Cutie interioară

- Lungime: 19.2 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 10.2 cm
- Înălțime: 18.5 cm
- Greutate netă: 0.396 kg
- Greutate brută: 1.13 kg
- Greutate proprie: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11864 9

## Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 3 buc.
- Timp de convorbire: 13 h
- Durată de încărcare: 2 ore
- Încărcare wireless
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 9 + 25 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 13 + 35 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr
- Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer

(built-in)

- Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)
- Greutatea bateriei (totală): 14 g
- Capacitatea bateriei (toc): 650 mAh
- Capacitatea bateriei (cască): 60 mAh
- Durată de utilizare a bateriei în standby: 200 hr

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 17.3 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 9.6 cm
- Adâncime: 6.2 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 11864 5
- Greutate brută: 0.342 kg
- Greutate netă: 0.132 kg
- Greutate proprie: 0.21 kg

## Dimensiuni produs

- Înălțime: 5.15 cm
- Lățime: 8.49 cm
- Adâncime: 3.24 cm
- Greutate: 0.109 kg

## Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Vârfuri auriculare: 6 perechi
- Toc de încărcare
- Burete Comply: 3 pairs (S/M/L)
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm

## Design

- Culoare: Negru
- Material de contact: Burete Comply, Silicon
- Fixare auriculară: Intraauriculară
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

## Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 3 mic
- Microfon ENC
- Reducerea zgomotului vântului

## UPC

- UPC: 8 40063 20172 9

## Caracteristici ANC

- Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro+
- Mod Conștientizare
- ANC adaptiv
- Microfon pentru ANC: 4 microfoane
- ANC (Anulare activă a zgomotului)

## Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Asistent Google, Apple Siri
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-03-12

Versiune: 7.2.3

EAN: 48 95229 11864 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)