



Philips Streamium
Sistema Hi-Fi con
componentes Wi-Fi

Streamium



MCI900



Siente la emoción de la música en vivo

Obsesión por el sonido

El sistema Hi-Fi MCI900/12 por componentes Philips Streamium Wi-Fi con altavoces SoundSphere tiene un sonido tan natural que vas a sentir que estás en un show en vivo. Ofrece un excelente acabado, disco duro con capacidad de 160 GB, radio por Internet, pantalla color y navegación simple.

Sonido auténtico que cobra vida

- SoundSphere para un sonido más natural, profundo y envolvente
- Altavoces de aluminio para un sonido de gran fidelidad con la rigidez óptima
- FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad

Rendimiento superior

- Conector de altavoz enchapado en oro para una transmisión de señal más precisa
- Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

Toda tu música en un único sistema inalámbrico

- Disco duro de 160 GB para almacenar hasta 2.000 álbumes de música
- Miles de estaciones de radio por Internet gratuitas
- Transmisión inalámbrica o transferencia de música y fotografías de tu PC o MAC

Mejora tu experiencia

- Pantalla LCD a todo color para un control más práctico
- Reproduce DVD, DivX[®], MP3, AAC no DRM, WMA, FLAC, OGG y JPG



PHILIPS


Destacados

SoundSphere




Disfruta de toda la gloria y la energía de la música con los altavoces SoundSphere, que reproducen cada nota tal y como la concibió el artista, con un audio nítido y natural que genera un sonido amplio y profundo tan realista que vas a sentir que estás en un show en vivo. Cada altavoz tiene un tweeter externo que emite sonidos más claros en todas las direcciones. La rigurosa ingeniería de transición de audio y la delicada posición del woofer que cubre el tweeter garantizan una interferencia mínima y un sonido más natural.

Altavoces de aluminio

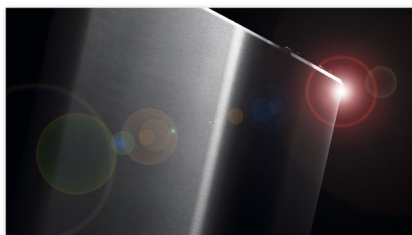


Lo mejor de la naturaleza en tus manos. Los materiales naturales te ofrecen una acústica insuperable. Los altavoces fabricados con aluminio son más rígidos y crean un perfecto compartimiento cerrado que evita las vibraciones, optimiza la propagación de las ondas sonoras y genera un sonido de alta fidelidad. Como resultado, estos estéticos altavoces te permiten disfrutar de un sonido realmente fiel a la grabación original.

FullSound

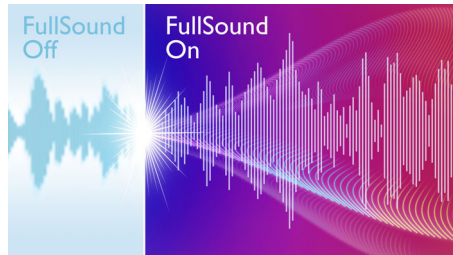

Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona los detalles del audio comprimido para que puedas disfrutar de tu música sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de post-procesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP (del inglés, Digital Signal Processor) de última generación. Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida con un sonido realista que te va a hacer vibrar.

Estaciones de radio por Internet gratuitas

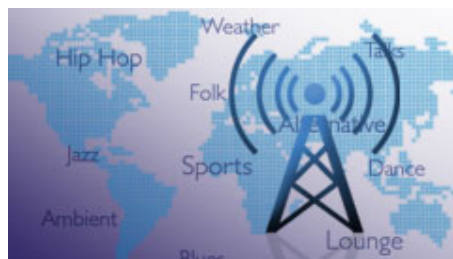

Streamium incluye cientos de estaciones de radio por Internet gratuitas para que puedas escuchar música de todas partes del mundo. Conecta el sistema Streamium a Internet y escucha tus programas favoritos en línea en tu

sistema de audio sin necesidad de prender la computadora.

Disco duro de 160 GB / 2.000 álbumes



Almacena tus archivos digitales de audio en el disco duro de 160 GB. Su gran capacidad te permite guardar hasta 2000 álbumes en tu PC o MAC. Puedes ahorrar espacio, organizar tu colección de audio de forma inteligente y acceder fácilmente a todos tus archivos desde un solo lugar.



Premio EISA 2010-2011

Sistema compacto europeo
El sistema de audio Wi-Fi Streamium con altavoces SoundSphere reproduce archivos de películas en formato DVD y DivX, archivos de música FLAC y WAV y ofrece tecnología UPnP que permite transmitir música MP3 desde la PC. Además, puede reproducir archivos desde dispositivos USB conectados, tiene un disco rígido adicional de 160 GB y las conexiones Ethernet o Wi-Fi te permiten acceder a Internet. Los altavoces de aluminio SoundSphere completan el sistema. Son controlados por un amplificador clase D de 2 x 50 W, y combinan la unidad de tonos graves y medios de activación ascendente con un tweeter independiente.



Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Neutral
- Optimización del sonido: Control de graves y agudos, Amplificador digital clase «D»
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida: 2x50W RMS

Altavoces

- Altavoz principal: SoundSphere, 2 vías, Rejillas de altavoces desmontables

Soporte de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 160 Reino Unido
- Tipo: Disco duro USB (externo)

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Mecánico
- Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3)
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio, Detener
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Modo de reproducción de disco duro: Álbum, Todas las pistas, Género, Lista de música, El mismo artista, El mismo género
- Compatible con etiquetas ID3
- Radio por Internet
- Codificación MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR / VBR

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Sobremuestreo de video, Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Reproducción de video

- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción, Cámara lenta, Zoom
- Soporte de reproducción: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video, CD de imágenes, CD de video/SVCD

Reproducción de imágenes fijas

- Visualización en el dispositivo: JPEG desde USB, Transmisión desde la PC
- Soporte de reproducción: Picture CD a TV
- Formato de compresión de imágenes: JPEG

Conectividad

- Otras conexiones: Ethernet, Salida coaxial de audio digital
- Audífono: 3,5 mm
- Conexiones inalámbricas: Adaptador LAN 802.11g inalámbrico, Adaptador LAN 802.11n inalámbrico, Adaptador LAN 802.11n inalámbrico
- Plug & Play universal: Cliente UPnP, Servidor UPnP
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP (128 bits), WEP (64 bits), WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: FM dipolo
- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (I/D), Salida de audio analógico (I/D)
- USB: Host USB
- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo)
- Salida de video: digital: HDMI

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Sueco
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Toma para audífonos
- Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
- Alarmas: Zumbador, Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador, Alarma HDD
- Optimizaciones de visualización: Control de brillo
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Cable de video compuesto (Y), Antena FM, Folleto de garantía mundial
- Baterías: 2 AAA
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso
- Control remoto: Control remoto de 1 vía
- Manual del usuario: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso (en el disco duro)

Dimensiones

- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 175 x 354 x 202 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 251 x 202 x 251 mm
- Peso del aparato: 12,50 kg

Energía

- Fuente de alimentación: 50Hz, 200-240 V



Fecha de publicación
2017-04-04

Versión: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Napster está disponible sólo en Alemania y en el Reino Unido.