


Philips Streamium
Wireless Music Center y
Satélite

Streamium



WACS7500

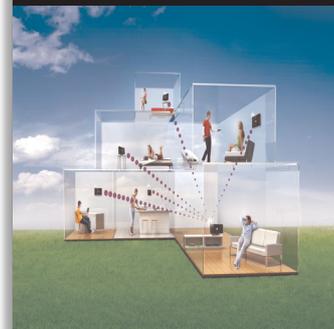

Libera tu música

Disfruta de la música en toda la casa, sin cables

Copia y almacena toda tu música en el disco duro de 80 GB del elegante Streamium Wireless Music System WACS7500 de Philips y transmite canciones a cualquier habitación de tu casa.

Disfruta aún más gracias a las carátulas en color y a la radio por Internet.

Toda tu música en un único sistema inalámbrico

- Transmisión inalámbrica entre el Music Center, las estaciones satélite y el ordenador
- Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CD
- Reproducción de CD y USB directo
- Disfruta de la radio por Internet

Fácil control y navegación

- Interfaz fácil e intuitiva con visualización de carátulas
- My Room, My Music: escucha distinta música en cada habitación
- Music Broadcast: escucha la misma música en todos los satélites
- Music Follows Me: llévate la música de una habitación a otra

Gran calidad acústica

- 80 W RMS/Music Center, 30 W RMS/satélite con Super Sound Panel

Ampliable

- Amplía tu sistema añadiendo hasta 5 satélites Wi-Fi

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Tecno, Neutro
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, Ecualizador, Sonido envolvente, Control de graves y agudos, Amplificador digital clase "D", Ecualizador inteligente
- Potencia musical: 160 W
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Potencia de salida (RMS): 2 x 20 W + 40 W

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Super Sound Panel, Subwoofer integrado, No extraíble

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, PCM, AAC no DRM (m4A)
- Modo de reproducción del disco duro: Álbum, Género, Lista de reproducción, Todas las pistas, Mismo artista, Mismo género, Pistas sin comprimir
- Modo de transmisión del disco duro: Transmisión Wi-Fi a 5 satélites, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Modos de reproducción del disco: Repetir/Reproduc. aleatoria/Programar, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Parar
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR
- Compatible con etiquetas ID3
- Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz (MP3)

Grabación de audio

- Soporte de grabación: HDD
- Velocidad de grabación: 1x, 4x
- Formato del archivo de audio: MP3

Soportes de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 80 GB

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

- Sintonización automática digital
- Autostore
- Número de presintonías: 50

Conectividad

- Entrada cinch de audio: Entrada AUX analógica (Center/Satélite)
- Salida cinch de audio: Salida de línea analógica (centro)
- Auriculares: 3,5 mm
- Antena: Dipolo FM
- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11g)
- Potencia: 220 - 240 V, 50 Hz
- Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Gestión de contenido digital: Software WADM incluido
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Conexión para auriculares
- Montaje en pared/colgado del techo: Montaje en pared: satélite
- Reloj: En pantalla principal

Accesorios

- Cables: Cable Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM de instalación, software WADM y software de utilidades.
- Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía, pantalla de 6 líneas y bidireccional
- Pilas: 4 AAA + 2 AAA
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- Accesorios incluidos: Antena FM
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés, español, italiano, holandés, alemán
- Manual de usuario: Inglés, francés, español, italiano, holandés, alemán, más idiomas en el CD

Dimensiones

- Peso de la caja principal: 18,5 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 614 mm x 172 mm x 272 mm
- Peso del dispositivo: 8,83 kg
- Dimensiones de la caja (LxFxA): 700 mm x 380 mm x 370 mm

Destacados

Transmisión inalámbrica con ordenador

Utiliza la red Wi-Fi y disfruta de tus canciones favoritas a medida que se transfieren continuamente desde la biblioteca de música del ordenador al centro de música inalámbrico Streamium o a las estaciones satélite, o desde el centro Streamium directamente a las estaciones satélite. Aunque tu colección de música esté almacenada en el Streamium o en el ordenador, podrás llenar la casa con la misma canción o reproducir pistas diferentes en cada habitación, la elección es tuya. Sin cables y sin complicaciones. Disfruta de la libertad de escuchar toda tu música en cualquier lugar de tu casa.

Disfruta de la radio por Internet

La radio por Internet es un servicio de emisión de música que se transmite mediante Internet. Uno de los formatos más populares es el MP3. Algunas emisoras de Internet se transmiten por vía "terrestre" o por red y otras únicamente por Internet, de manera que son independientes y solo transmiten las emisiones por este medio. Con la radio por Internet podrás disfrutar de acceso a emisoras de radio en línea de todo el mundo y escuchar una gran variedad de géneros, estar al día de las noticias, deportes y ocio o conectarte a tus emisoras favoritas desde Austria hasta Yugoslavia.

My Room, My Music

Con My Room, My Music, cada miembro de tu familia podrá seleccionar y reproducir su música favorita de las colecciones almacenadas en el centro de música inalámbrico Streamium. La tecnología de acceso de varios usuarios transmite simultáneamente la música seleccionada desde el centro Streamium al satélite. Puede transmitir música a un máximo de cinco satélites, lo que ofrece un total de seis opciones musicales distintas para que toda la familia pueda disfrutar en cada habitación, de forma simultánea y al instante.

Music Broadcast a los satélites

Conviértete en tu propio DJ en una fiesta celebrada en casa, y transmite tu música de baile favorita desde el Wireless Music Center a todos los satélites instalados en distintas zonas de la casa. Ideal para fiestas.

Music Follows Me

La función Music Follows Me te permite llevar tu música favorita desde una habitación a otra en tu hogar sin tener que reiniciar la navegación y la reproducción de una determinada pista. Con solo pulsar un botón, tu canción favorita te seguirá donde quiera que vayas dentro de la casa.



Fecha de emisión
2018-03-30

Versión: 3.0.12

12 NC: 8670 000 30228
EAN: 87 12581 33660 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La memoria disponible real puede ser inferior debido a la configuración predeterminada del dispositivo

* Para algunas funciones es necesario acceso a Internet de banda ancha