



Philips
Téléviseur et lecteur de
DVD portable

Écran LCD 23 cm
5 heures d'autonomie
TV numérique

PD9005

Vos programmes télévisés et vos DVD préférés où que vous soyez

avec installation simple

Profitez de programmes télévisés numériques gratuits grâce au récepteur de télévision numérique intégré au lecteur de DVD portable PD9005. Avec l'écran pivotant LCD TFT 23 cm, immergez-vous jusqu'à 5 heures dans vos films, votre musique et vos photos lors de vos déplacements.

Emportez vos films, musiques et photos lors de vos déplacements

- Compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW
- Certifié DivX Certified pour les vidéos DivX normales

Touches supplémentaires pour une utilisation plus simple

- Adaptateur secteur, adaptateur allume-cigare et câble AV inclus
- Logement pour carte SD/SDHC pour stocker de la musique, des photos et des vidéos
- Jusqu'à 5 heures de lecture avec une batterie intégrée*
- Reprise précise en cas de perte d'alimentation

Le plaisir de la télévision nomade en temps réel

- Installation facile et recherche automatique de canal
- Guide électronique des programmes (EPG)
- DVB-T standard pris en charge pour un accès gratuit à la télévision numérique
- Écran LCD couleur pivotant de 9 pouces pour une qualité d'affichage optimale

PHILIPS

Points forts

Batterie intégrée* avec autonomie de 5 heures




Le lecteur Philips est doté d'une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Une seule charge procure jusqu'à 5 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur : c'est aussi simple que cela.

Écran coul. LCD piv 23 cm (9")



L'écran pivote à 180° pour vous offrir un angle de vue optimal lorsque vous regardez vos films et vos photos. Faites pivoter l'écran ou réglez-le vers le haut ou le bas pour éviter les reflets et obtenir le meilleur angle de vue possible.

Adaptateur secteur, adaptateur allume-cigare

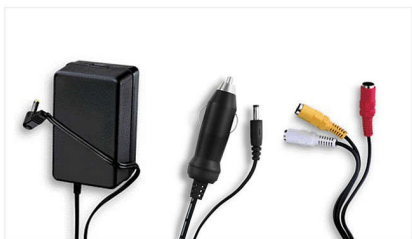

Ce lecteur Philips est livré avec un adaptateur secteur, un adaptateur allume-cigare et un câble AV, pour vous faciliter la vie.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Le lecteur DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, et CD peuvent être lus avec ce lecteur DVD. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles.


Installation et recherche faciles

L'installation et la configuration sont simples et rapides. Le menu utilisateur simple d'utilisation vous guidera pour la configuration de votre téléviseur. Le lecteur recherche automatiquement toutes les chaînes TV disponibles dans votre région pour que vous puissiez profiter de vos programmes TV favoris sans plus attendre.

Guide électronique des programmes (EPG)

Guide électronique des programmes (EPG)

Logement pour carte SD/SDHC

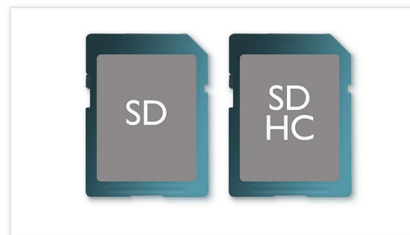

Regardez et partagez vos clips vidéo, vos photos et votre musique facilement et instantanément. Pour un confort extrême, le lecteur Philips intègre un logement pour cartes mémoire SD/SDHC. Il suffit d'insérer la carte

mémoire dans le logement situé sur le côté du lecteur pour accéder à tous les fichiers multimédias stockés sur la carte. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre musique, vos photos et vos films préférés où que vous soyez.

Compatible DVB-T (accès gratuit)



DVB-T standard pris en charge pour un accès gratuit à la télévision numérique

Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW



Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

DivX Certified

La prise en charge DivX® est le gage de pouvoir profiter de vidéos et de films encodés téléchargés légalement sur Internet, y compris les plus grandes œuvres hollywoodiennes. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes-annonces ou des clips vidéo sur des CD-R/RW, des DVD enregistrables, des clés USB et d'autres cartes mémoire, puis de les lire sur votre lecteur Philips certifié DivX Certified®.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 5 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Connectivité

- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V 1,5 A
- Prise pour casque d'écoute: 1 casque stéréo 3,5 mm
- Logement pour carte SD/MMC: Logement pour carte SD/SDHC
- Connexion TV: Prise pour antenne

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB terrestre*

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

Alimentation

- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 5 heures*
- Type de batterie: Batterie intégrée

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 9 V CC, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Câbles: 1 câble A/V
- Accessoires fournis: Antenne
- Télécommande: Télécommande plate AY5520
- Mode d'emploi: Multilingue
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Trousse: Étui de fixation voiture

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 70 millimètre

- Profondeur du produit: 175 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 285 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 272 millimètre
- Profondeur du carton principal: 280 millimètre
- Poids du carton principal: 5,9 kg
- Hauteur du carton principal: 295 millimètre
- Largeur du produit: 238 millimètre
- Largeur du carton principal: 225 millimètre
- Hauteur du produit: 32 millimètre
- Poids du produit: 1,3 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 9 pouces
- Diagonale d'écran (cm): 23 cm
- Type d'écran: LCD TFT
- Résolution: 640 (l) x 220 (H) x 3 (RVB)

Décodage vidéo

- Format de l'image: 16/9, 4/3
- Réception-Démodulation: COFDM 2K/8K, Compatible MPEG-2 DVB, Réseau : MFN/SFN, MDPQ

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formats de compression: DivX, MPEG-4
- Modes de lecture des disques: Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Lecture aléatoire, Zoom, Reprise de lecture après arrêt
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-03-26

Version: 1.1.4

EAN: 87 12581 52041 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.
* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.
* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.
* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à température ambiante.