




Philips Philips Fidelio
Fidelio
Навушники з мікрофоном

Аудіо високої роздільності
Накладні
Розкішні амбушури з
піноматеріалу
Пласке складання

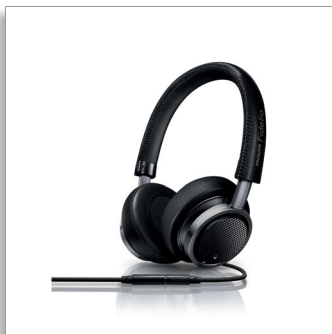

M1MKIIWK

Високоточний звук, ретельно продумана розробка

Навушники Philips Fidelio M1MKII, що поєднують найкращий у своєму класі звук, справжній комфорт та стильну конструкцію, створено для музики високої чіткості. Легка, проте міцна конструкція також гарантує чудову ізоляцію шумів у дорозі.

Повне занурення у бездоганні деталі

- Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для чистого автентичного звуку
- Акустичне ущільнення для ізоляції звуку та шумів
- Система із відображенням басів забезпечує чіткі, динамічні й збалансовані басы
- Двошарові амбушури створено для точності звуку
- Легша звукова котушка для покращеної чіткості та ширшої звукової сцени
- Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

Комфортне носіння

- Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам'яті для ергономічної фіксації
- Алюміній та прошита якісна шкіра для ідеального вигляду

Інтуїтивне та приємне просте використання

- Футляр зі штучної замші гарантує стильний захист навушників
- Інтегроване керування та мікрофон дозволяють перемикає між музикою та викликами

PHILIPS
Fidelio

Основні особливості

Аудіо високої роздільності



Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Наушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.

40-мм динаміки високої чіткості



Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з'єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні, навіть найдрібніших деталей.

Акустичне ущільнення



Наушники Fidelio мають акустичне ущільнення, яке являє собою спеціально виготовлений фіксатор-стрічку, вбудований у внутрішню камеру, що усуває небажаний витік звуку та зберігає його деталі. Ви не лише отримуєте насиченіші низькі частоти, а й можете поринути в бездоганні деталі музики без зовнішніх перешкод.

Система із відображенням басів



Акустична конструкція закритого типу цих навушників пропонує систему з відображенням басів, яка являє собою амбушури з отворами в певних місцях. Вони регулюють тиск у внутрішній камері, контролюючи середовище, в якому розміщена мембрана, для оптимальної акустичної відповіді. Разом з акустичним ущільненням система ізолює кожну деталь природного звуку і забезпечує відтворення точних та динамічних низьких частот без погіршення чіткості звуку.

Двошарові амбушури


Двошарові амбушури Philips Fidelio M1MKII створено для зменшення резонансу та

послаблення вібрації для справді точного й чіткого звуку, що дозволяє почути кожну бездоганну деталь звуку. Міцна конструкція забезпечує надійність та комфорт, завдяки чому навушники M1MKII є ідеальним музичним супутником на довгий час.

Легша звукова котушка

Наушники Fidelio M1MKII використовують легшу звукову котушку порівняно з попередніми моделями, забезпечуючи більшу чіткість у діапазоні низьких частот та ширший діапазон звучання високих частот. Завдяки цьому звук детальніший та об'ємніший.

Накладки з піноматеріалу з ефектом пам'яті

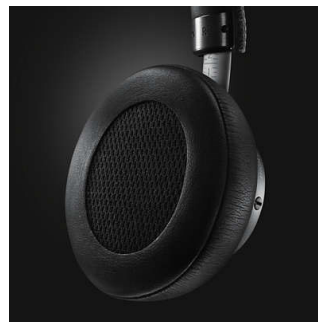

Матеріали, які використовуються у навушниках Fidelio, уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та кращого звуку. Розкішні дихаючі накладки з піноматеріалу з ефектом пам'яті створено для оптимальної ергономічної фіксації. Піноматеріал не тільки ідеально налаштовується відповідно до форми вуха, а й зберігає низькі частоти, ізолюючи зовнішні шуми. Наушники мають зовнішній амбушур, виготовлений порівну з тканини та шкіри, для зменшення тиску на поверхню вуха і накопичення тепла, завдяки чому вони гарно виглядають та звучать.

Мікрофон із кнопкою відповіді

Інтегроване керування та мікрофон дозволяють перемикає між музикою та викликами

Специфікації

Звук

- Акустична система: Закрита
- Частотна характеристика: 6–40 000 Гц
- Опір: 16 Ом
- Тип магніту: Неодимовий
- Тип: Динаміка
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Чутливість: 107 дБ
- Максимальна вхідна потужність: 150 мВт
- Спотворення (THD): $\leq 0,1\%$ THD

Під'єднання

- Під'єднання кабелю: Безкисневий кабель (1,1 м)
- Сумісність із: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,

MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*.

*Додатковий роз'єм для Sony Ericsson, давніших моделей NOKIA та SAMSUNG можна отримати в Центрі обслуговування клієнтів

Акcesуари

- Футляр для зберігання
- Аудіокабель: з мікрофоном та кнопкою відповіді

Конструкція

- Колір: Чорний