

Philips
Проигрыватель Blu-ray



BDP2500



Откройте для себя Blu-ray

Наслаждаться видео в высоком разрешении стало гораздо проще с компактным проигрывателем Blu-ray BDP2500 от Philips. Испытайте высокую четкость звука благодаря объемному звучанию Dolby TrueHD 7.1 и функции DivX Ultra для улучшенного воспроизведения видео DivX.

Услышать больше

- Dolby TrueHD для высокого качества объемного звука 7.1

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- Full HD 1080p для четкого изображения
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране
- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения мультимедийных файлов формата DivX

Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Bonus View с функцией "картинка-в картинке" для выбора видео и аудио

PHILIPS


Основные особенности

Смещение субтитров



Смещение субтитров — это усовершенствованная функция, позволяющая вручную настроить расположение субтитров к фильмам на экране телевизора или компьютера. С помощью пульта ДУ можно переместить субтитры в верхнюю или нижнюю часть экрана. На широких экранах, например устройств cinema 21:9 и проекторов, край субтитров может быть обрезан. Для их просмотра потребуются изменить экранный формат, что противоречит назначению широкоэкранный формат. Функция смещения субтитров позволяет пользователю сохранить необходимый экранный формат и выбрать идеальное положение для субтитров.


Воспроизведение дисков Blu-ray

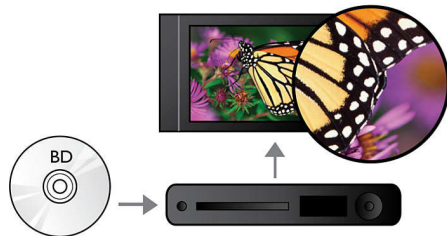

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время

воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

Dolby TrueHD

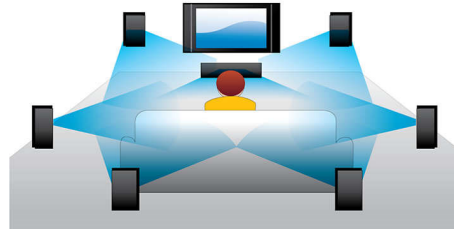

Dolby TrueHD обеспечивает 7.1-канальный высококачественный звук при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Технология Bonus View



Технология Bonus View позволяет использовать "картинку-в картинке" и выбирать вариант воспроизведения аудио. Поверх основного изображения выводится дополнительное небольшое окно, в котором проигрывается отдельная последовательность видео. Вы можете включить воспроизведение звука для основного или дополнительного окна и в полной мере насладиться дополнительными возможностями, которые доступны для фильмов в формате Blu-ray. Например, можно смотреть и одновременно слушать комментарии режиссера о сцене и актерах,

которые в этот момент видны в меньшем окне.

1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

Повышение качества видео с DVD



HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — а это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.



BONUS VIEW



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 кан., DVD) Гц
- Звуковая система: Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход, DTS, Dolby Digital
- Динамический диапазон (1 кГц): 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: 105 дБ

Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: левый/правый, USB: для обновления встроенного ПО

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранных меню: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Итальянский, Португальский, Испанский, Датский, Финский, Польский, Шведский, Турецкий, Норвежский

Мощность

- потребляемая мощность: 25 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Голландский, Итальянский, Португальский, Датский/Норвежский, Финский, Греческий, Польский, Шведский, Турецкий

Размеры

- Глубина упаковки: 285 миллиметра
- Глубина продукта: 240 миллиметра

- Вес, включая упаковку: 3,2 кг
- Высота упаковки: 125 миллиметра
- Ширина упаковки: 420 миллиметра
- Ширина продукта: 360 миллиметра
- Высота продукта: 54 миллиметра
- Вес продукта: 2,20 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color, Повышение качества видео, Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 51304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com