

Philips
Стильная акустическая
микросистема

возможность настенного
монтажа

MCM330



Одержимые звуком

Звук, заполняющий ваш дом

Ультрамодный дизайн, прогрессивные, уникальные разработки и стиль. Изящная музыкальная микросистема Philips в стильном корпусе обеспечит динамичное звучание с технологией Living Sound и поможет вам погрузиться в звук.

Новое представление о качестве звука

- Технология AC wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
- Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Возможность крепления на стену в удобном месте
- Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность

PHILIPS

Основные особенности

Цифровое управление звуком




Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

20 Вт (RMS)

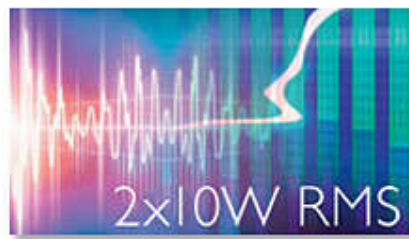

Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

LivingSound



Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

Сдвигающаяся панель с электроприводом



Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Технология wOOx™



Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщенно, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 10 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 20 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, LivingSound, Технология wOOx™
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 4

Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Карта памяти SD/MMC, Флэш-накопитель USB
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Несъемная гибкая FM-антенна
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: тип программы, название станции,

- радиотекст, установка часов RDS
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: передний, с приводом
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Улучшения дисплея: Режим приглушения
- Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: крепление на стене

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Пульт ДУ: с 40 кнопками и литиевой батареей
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Прочее: Краткое руководство пользователя
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока, Кабель MP3 Link

Размеры

- Вес брутто: 3,07 кг
- Глубина основного устройства: 91 миллиметра
- Высота основного устройства: 143 миллиметра
- Ширина основного устройства: 571 миллиметра
- Высота упаковки: 156 миллиметра
- Ширина упаковки: 622 миллиметра
- Глубина упаковки: 170 миллиметра

Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт



Дата выпуска 2024-04-11

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 46502 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.