



Philips CarStudio  
Sistem de andocare media  
pentru mașină

- Stație de andocare pentru iPod/  
iPhone

CarStudio



CMD310

## Andocați-l pe bord

cu aplicația gratuită iPhone pentru utilizarea optimizată în mașină

Preluați controlul cu acest sistem auto de divertisment de la Philips care funcționează perfect cu iPhone-ul/iPod-ul dvs. Încărcați-vă dispozitivul pe bord, controlați ceea ce ascultați prin intermediul unei aplicații gratuite și preluați apeluri cu mâinile libere, indiferent dacă telefonul este andocat sau nu.

### Beneficiați de tot ceea ce este mai bun la iPhone-ul/iPod-ul dvs.

- Doar andocați pentru a încărca și utiliza complet iPhone-ul/iPod-ul dvs.
- Aplicație CarStudio gratuită de la Philips pentru a controla ceea ce redați
- Bluetooth încorporat pentru apeluri mâini libere și muzică la difuzoare
- Redați melodii dintre cele favorite de pe iPhone/iPod pe drum
- Poziții portret și peisaj pentru flexibilitate completă de vizualizare

### Ușor de utilizat

- Stație de andocare retractabilă pentru un bord curat și elegant
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Leșire audio pentru adăugare amplificator
- Intrare audio/MP3 pentru redarea muzicii portabile

### Bucurați-vă de un sunet superior


- Tehnologie cu anularea zgomotului pentru apeluri mâini libere mai clare
- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Music Zone pentru puncte optime de audiție reglabile



PHILIPS

## Repere

### Music Zone

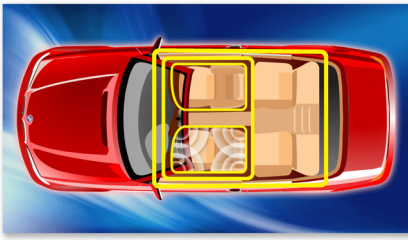

Tehnologia inovatoare Philips Music Zone permite șoferului și pasagerilor să se bucure de muzică cu un efect spațial mai viu, așa cum a fost conceput de artist. Utilizatorii pot comuta zonele de ascultare de la șofer la pasageri și înapoi pentru a obține cea mai bună focalizare sonică în mașină. Un buton de comandă dedicat zonei asigură cele trei setări predefinite - stânga, dreapta și față (și toate) - astfel încât să puteți adecva nevoile dvs. de ascultare cu ușurință și dinamica, singur sau împreună cu pasagerii.

### MAX Sound



Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase și cele înalte, mărinde la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

### Andocați și încărcați dispozitivul dvs. iPhone/iPod

Simplificați modul de conducere cu sistemul Philips de divertisment în mașină. Tot ceea ce trebuie să faceți este să andocați pentru a

transforma iPhone-ul sau iPod-ul dvs. în parte integrantă a sistemului audio a mașinii dvs. Conexiunile supărătoare și firele neplăcute la vedere sunt de domeniul trecutului. Puneți dispozitivul dvs. Apple în andocare și îl puteți încărca și reda de pe acesta și puteți efectua apeluri mâini libere. Puteți utiliza chiar și celelalte funcții care sunt disponibile pe dispozitivul dvs. - cum ar fi sistemele de navigare și serviciile de locație. Alegeți calea mai simplă cu Philips.

### Bluetooth încorporat



Păstrați controlul tot timpul cu sistemul în mașină. Bluetooth-ul încorporat vă permite conectarea iPhone-ului dvs. la sistemul audio al mașinii ca să puteți efectua sau prelua apelurile telefonice mâini libere utilizând microfonul încorporat și difuzoarele mașinii. De asemenea, vă permite să ascultați toată muzica de pe iPhone pe difuzoarele mașinii, chiar și fără a andoca dispozitivul dvs. O conexiune stabilă și o calitate excelentă a sunetului asigură întotdeauna claritatea apelurilor telefonice. Philips vă permite să fiți cu ochii pe drum și cu mâinile pe volan și astfel vă puteți bucura de o conducere mai plăcută și mai sigură.

### Aplicație CarStudio gratuită de la Philips



Aplicația CarStudio de la Philips oferă sute de caracteristici unice pentru stațiile de andocare

Philips. Vă permite să efectuați apeluri mâini libere cu iPhone-ul dvs., să răsfoiți colecția de muzică și să partajați prietenilor ce ascultați pe Facebook și Twitter. Când iPhone-ul sau iPod-ul este în poziția peisaj, butoanele de comandă se măresc pentru acces ușor. Adăugați o interfață intuitivă și aveți aplicația perfectă pentru utilizare în mașină. Aplicația este disponibilă pentru descărcare din Apple App Store, complet gratuit.

### Redați melodii de pe iPhone/iPod

Redați melodii dintre cele favorite de pe iPhone/iPod pe drum

### Poziții portret și peisaj

Poziții portret și peisaj pentru flexibilitate completă de vizualizare

### Stație de andocare retractabilă



Mențineți curățenia pe bord cu stația de andocare retractabilă de la Philips. Când doriți ca mașina dvs. să arate elegantă și curată, puteți ascunde complet stația de andocare cu o simplă împingere. Ingineria și designul ingenios permit retractarea completă a stației, lăsând o suprafață curată și netedă. Sistemul de divertisment în mașină de la Philips pune simplitate în dispozitive.



# Specificații

## Afișaj

- Tip: LCD de contrast ridicat A/N
- Iluminare taste: Alb

## Medii de redare

- Muzică de pe iPod/iPhone
- Unitate flash USB
- Streaming de muzică Bluetooth

## Redare audio

- Medii de redare: Unitate flash USB
- Format compresie: MP3, WMA
- Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
- Rate de biți MP3: 32-320kbps și rată de biți variabilă
- Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Repetare, Shuffle
- Mod Redare: Încărcare iPod/iPhone

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare automate
- Nr. posturi presetate: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nume post de radio, Tip program, Știri și trafic, Auto-frecvență

## Sunet

- Egalizator: 3 benzi
- Setări egalizator: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optim, Tehno, Definit de utilizator
- Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, Dynamic Bass Boost

- Putere de ieșire (MAX): 4 canale de 50 W
- Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 24 W (4 ohmi, 10% T.H.D.)

## Conectivitate

- Legătură MP3: Pentru redarea de muzică MP3 portabilă
- Ieșire preamplificator: 2 perechi RCA (S/D)
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Versiune Bluetooth: 2,1
- Rază de acțiune Bluetooth: câmp vizual, 8 m

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch

## Securitate/Antifurt

- Stingere afișaj: selectabilă 10/20 sec

## Accesorii

- Telecomandă: Nu este inclus
- Manual de utilizare: Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Franceză, Olandeză, Germană, Italiană

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 12 V CC

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 188 x 58 x 140 mm
- Structură: 1 Din



Data apariției 2013-08-25

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96911  
EAN: 08 71258 16645 65

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)