

Philips
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
Караоке

BDP2100K



Наслаждайтесь просмотром фильмов с дисков Blu-ray и DVD

Смотрите любимые фильмы в наилучшем качестве на BDP2100. С дисков Blu-ray воспроизводится потрясающее четкое изображение с разрешением Full HD 1080p, а качество изображения DVD повышается до уровня, близкого к HD-видео.

Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для A/V-устройств от Philips
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска

Услышать больше

- Dolby TrueHD для звучания высокого качества

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране

PHILIPS

Особенности

Воспроизведение дисков Blu-ray



Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.


Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а

также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Dolby TrueHD

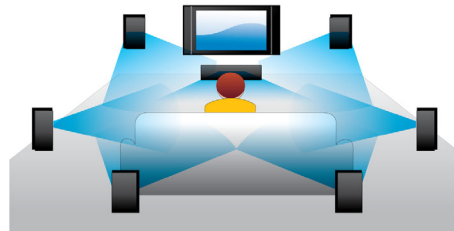

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Повышение качества видео с DVD



HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — а это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое


подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.

EasyLink



EasyLink позволяет одним пультом ДУ управлять несколькими устройствами, например DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, ТВ и др. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC — одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Наслаждайтесь фильмами и музыкой

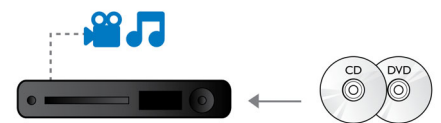

Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, 21:9, 4:3
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход

Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Код региона DVD: 5
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, х.в. Color

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Изображение: GIF, JPEG, JPG
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI

Функции управления

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве

USB): Да

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Обновление встроенного ПО: Обновление встроенного ПО через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Питание

- потребляемая мощность: 11 Вт
- Источники питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Размеры

- Изделие (Ш x В x Г): 310 x 40 x 203 мм
- Вес продукта: 1,25 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 420 x 90 x 303 мм
- Вес, включая упаковку: 2,0 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Регистрационная карта изделия, Руководство пользователя, Пульт ДУ

Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 1
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 36,5 x 29,9 x 8,7 см
- Вес брутто: 1,56 кг
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес упаковки: 0,36 кг
- EAN: 87 12581 68165 4

Размеры упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип размещения на полке: Укладка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 36,5 x 29,9 x 8,7 см
- Вес брутто: 1,56 кг
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес упаковки: 0,36 кг
- EAN: 87 12581 68165 4

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 31 x 3,95 x 21,7 см
- Вес: 1,02 кг



Дата выпуска 2014-07-18

Версия: 3.0.6

12 NC: 8670 001 01339
EAN: 08 71258 16816 54

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com