

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

GoGEAR



SA4TP404



用户手册

PHILIPS

目录

1 重要安全信息	3	
常规维护	3	
2 您的新播放器	6	
包装盒内物品	6	
适用于播放器的电脑软件	6	
播放器上加载的文件	6	
概述	6	
控件	6	
屏幕	7	
使用支架	7	
3 使用入门	9	
充电	9	
通过 USB 交流/直流适配器充电	9	
打开或关闭播放器	9	
自动待机和关闭	9	
4 在 TAP4.3 上创建媒体库	10	
从电脑媒体库传输	10	
使用 Micro SD 卡	10	
从 Micro SD 卡播放	10	
将文件从内部存储复制/移动至 SD 卡	10	
5 音乐	12	
浏览音乐库	12	
按播放列表浏览	12	
播放音乐	12	
选择播放选项	12	
选择声音选项	12	
播放列表	13	
创建现在播放列表	13	
播放播放列表	13	
删除歌曲	13	
6 视频	14	
浏览视频库	14	
按标题浏览	14	
播放视频	14	
选择播放选项	14	
选择声音选项	14	
选择亮度	14	
删除视频	14	
7 照片	15	
浏览照片库	15	
按专辑浏览	15	
播放照片	15	
选择播放选项	15	
查看照片	15	
将照片设为墙纸	16	
收藏的照片	16	
将照片添加至收藏夹	16	
从收藏夹中删除照片	16	
删除照片	17	
8 FM 收音机	18	
调谐至电台	18	
自动调谐	18	
手动调谐	18	
存储预设电台	19	
9 录音	20	
录音	20	
录制语音	20	
从 FM 收音机录音	20	
播放录音	20	
删除录音	20	
10 文本阅读器	21	
读取文本文件	21	
删除文本文件	21	
11 文件夹视图	22	

12 SD 卡	23
----------------	-----------

13 设置	24
--------------	-----------

设置节能模式	24
定时关机	24
显示设置	24
触摸屏校准	24
语言	24
信息	24
格式化设备	25
出厂设置	25

14 通过飞利浦 Device Manager	26
--------------------------------	-----------

15 故障种类和处理方法	28
---------------------	-----------

16 技术数据	29
----------------	-----------

支持的音乐文件格式	29
支持的视频文件格式	29
支持的图片文件格式	30
电脑要求	30

1 重要安全信息



常规维护

本文档的译文仅供参考。

英文版本和翻译版本之间如有出入，以英文版本为准。

！ 注意

- 为避免损坏或故障：
- 切勿将本产品置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 切勿跌落本产品或让物体跌落在产品上。
- 切勿让本产品浸入水中。切勿让耳机插孔或电池仓与水接触，因为进水会对装置造成严重损坏。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 备份您的文件。请务必保留下载到设备的原始文件。如果产品受损或无法读取/辨认，Philips 对数据的丢失不负任何责任。
- 仅使用所提供的音乐软件来管理（传输、删除等）音乐文件，以免发生问题。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，因为它们会损害本产品。
- 不可将电池（电池组或安装的电池）置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。

关于操作和存放温度

- 请在常温介于 0°C 至 45°C (32°F 至 113°F) 之间的环境中操作产品。
- 请在常温介于 -20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F) 之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

更换部件/配件：

要订购更换部件/配件，请访问 www.philips.com/support。

听力安全

以中等音量收听：

以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

要设置安全的音量级别：

将音量控制设置为较低设置。

慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

较长时期的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。

请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

在合理时间内以合理音量收听。

听力适应后，请勿调节音量。

请勿将音量调得太高，从而无法听见周围的声音。

在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。

请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机；否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

修改

未经制造商授权的修改将使用户无权操作本产品。

版权信息

所有其它品牌和产品名称均是其各自公司或组织的商标。

未经授权复制任何录制内容，不管是从互联网下载还是从音频 CD 上获取，均违反版权法和国际条约。

未经授权复制受版权保护的材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的注册商标。

承担责任！ 尊重版权。



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips 尊重他人的知识产权，并且要求我们的用户也这么做。

互联网上的多媒体内容可能在没有原始版权所有者授权的情况下创建和/或分发。在许多（包括您所在的）国家/地区，复制或分发未经授权的内容可能触犯版权法。遵守版权法是您的责任。

下载到您电脑上的视频流到便携式播放机的录制和传输仅限于与公共领域或经适当授权的内容一起使用。您只能将此类内容用于私人、非商业用途，并且应尊重作品的版权所有者提供的最终版权说明。此类说明可能声明不得进行进一步复制。视频流可能包括禁止进一步复制的版权保护技术。在这种情况下，录制功能将不起作用，并且您将收到一则通知消息。

数据记录

飞利浦致力于提高产品质量并增强飞利浦用户的体验。该设备会将一些信息/数据记入其非易失性内存区域，以便掌握其使用情况。这些数据用于识别并检测用户在使用设备时可能遇到的故障或问题。例如，存储的数据包括音乐模式下的播放持续时间、调谐器模式下的播放持续时间、电池电量不足的次数。存储的数据并不显示在设备上使用的内客或媒体，或下载源。只有在用户将设备返回到飞利浦服务中心，以简化错误检测和预防时，才可检索和使用存储在设备上的数据。用户首次提出请求时，将提供存储的数据。

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.

- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND


2 您的新播放器

包装盒内物品

确认您已收到以下物品：
播放器



耳机

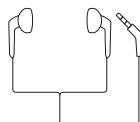

USB 电缆



快速入门指南



安全和保修单页



注

- 图像仅作参考。Philips 保留更改颜色/设计的权利，恕不另行通知。

适用于播放器的电脑软件

TAP4.3 可与以下电脑软件配合使用：

- **Songbird**（可帮助您管理电脑和播放器上的媒体库）
- **Philips Device Manager**（可帮助您获取固件更新并恢复播放器）

要在线获取Songbird和Philips Device Manager，

- 在您的电脑上，请从如下网站下载：www.philips.com/Songbird 或 www.philips.com/support。


播放器上加载的文件

TAP4.3 上已加载以下文件：

- 用户手册
- 常见问题解答

概述

控件

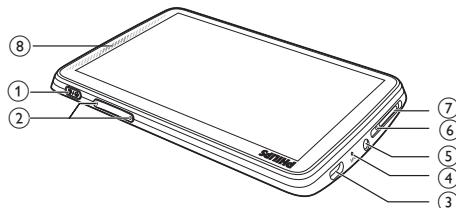

1	① /	按住： 打开/关闭设备 按下： 锁定/解锁屏幕
2	② ,	按下： 增大/减小音量。 按住： 快速增大/减小音量。
3	③	用于充电和数据传输的 USB 接口
4	④ MIC	麦克风
5	⑤	3.5 毫米耳机接口
6	⑥ RESET	当屏幕对任何按键均无反应时使用圆珠笔尖按下这个孔

7 MICRO SD Micro SD 卡插槽

8 扬声器

屏幕

主屏幕

菜 模式 目标

单

音乐	播放音频文件
视频	观看视频
照片	查看图片
FM 收音机	调谐至 FM 收音机；从 FM 收音机录音
文本阅读器	读取文本文件 (.txt) 文件
设置	自定义 TAP4.3 的设置
Micro SD 卡	查看或播放您存储在 Micro SD 卡上的媒体文件
录音	创建或收听录音
文件夹视图	在文件夹中查看您存储在播放器内部存储上的文件
图	

在屏幕上导航

在屏幕上，轻击图标以访问菜单或选项。

如有必要，请轻击屏幕以显示图标。

要访问功能菜单或选项，

- 请轻击图标或选项。

要返回上一个屏幕，

- 反复轻击 。

要返回主屏幕，

- 轻击 。



锁定和解锁屏幕

锁定 TAP4.3 的屏幕。您可以锁定屏幕上的所有触摸控件（音量控件仍起作用）。从而避免意外操作。

自动锁定

一段时间后，屏幕将自动变暗并锁定。要设置持续时间，请转到 * > [显示设置] > [屏幕关闭计时器]。

要手动锁定屏幕

- 按  / 。

要解锁屏幕

- 按  / 。

选择墙纸

要从主屏幕选择墙纸，

- 从主屏幕转到 * > [显示设置] > [墙纸]。选择主题。

要设置自定义墙纸，


- 转到 。播放照片并设置墙纸（请参见第 16 页的“将照片设为墙纸”）。

要从某主题切换至上一张自定义墙纸，

- 在 * > [显示设置] > [墙纸] 中，选择 [自定义]。

使用支架

使用播放器后面的支架。您可使用不同的方法放置播放器。

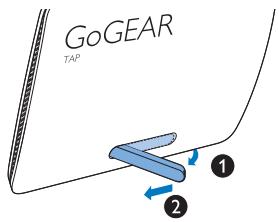


- 1 提起播放器后面的支架。
- 2 按下以使支架完全展开。

3 使用入门

充电

TAP4.3 具有内置电池，可通过电脑的 USB 接口充电。

使用 USB 线缆将 TAP4.3 连接至电脑。

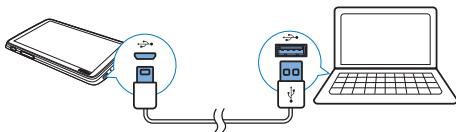


注

- 将 TAP4.3 连接到电脑后，系统将短暂地提示您选择：[充电和传输] 或 [充电和播放]。如果未选择选项，则应用 [充电和传输]。
- 要在充电时播放 TAP4.3，请选择 [充电和播放]。

电池电量指示

显示屏指示电池状态的近似级别，如下所示：



- 电池屏幕闪烁表示电池电量不足。播放机会保存所有设置并在 60 秒钟内关闭。

注


- 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- 充电过程完成后，充电动画会停止并显示勾图标。

为节省电池电量并增加播放时间，请在 TAP4.3 上执行以下操作：

- 将背光定时器设为较低的值（转到 * > [显示设置] > [屏幕关闭计时器]）。

通过 USB 交流/直流适配器充电

通过 USB 交流/直流适配器（未提供）为 TAP4.3 充电，请确保电源输出为 5.0 伏和 0.5 安。

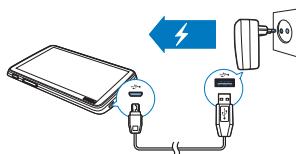

打开或关闭播放器

按住 ⌂ 直到播放器打开或关闭。

自动待机和关闭

播放器具有自动待机和关闭功能，有助于节省电池电量。

如果在闲置模式下（无播放，未按任何按钮）持续一段时间，播放器将自动关闭。
要定义持续时间，

- 从主屏幕转到 * > [设置节能模式…]。

4 在 TAP4.3 上创建媒体库

从播放器播放之前，应先在 TAP4.3 上创建一个媒体库。要创建这样的媒体库，您可以

- 从电脑媒体库传输到播放器；
- 使用 micro SD 卡（最多 32 GB）作为媒体库。

从电脑媒体库传输

您可以通过以下方式将电脑媒体库转输到 TAP4.3：



- 在 Windows 资源管理器中拖放媒体文件。
这样可以按文件夹整理您的媒体集。
- 通过 Songbird 同步
使用媒体管理软件，您可以访问网上音乐商店、创建播放列表、或按音乐歌曲信息编辑您的音乐歌曲集。从 www.philips.com/songbird 下载 Songbird。

要在 Windows 资源管理器中拖放音乐文件，

- 1 将 TAP4.3 连接到电脑。
- 2 在电脑的我的电脑或电脑下，
 - 选择 TAP4.3 并创建文件夹。
- 3 在电脑上，将媒体文件拖放到 TAP4.3 上的文件夹。
 - 或者，将文件夹从电脑拖放到 TAP4.3。

使用 Micro SD 卡

将 Micro SD 卡（最多 32 GB）插入到 TAP4.3 中。您可以扩展 TAP4.3 的内存大小。

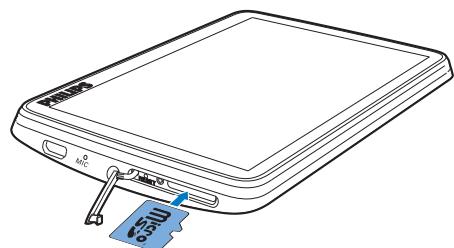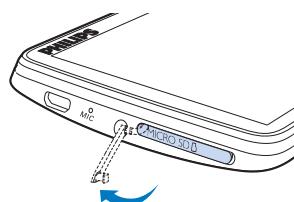

- 1 打开 Micro SD 卡插槽的保护盖。
- 2 将 SD 卡插入插槽，直到其完全插入。

从 Micro SD 卡播放

- 在播放器的 、 或 下，您可以查找和播放 Micro SD 卡中的支持媒体文件。

或者，

- 在主屏幕中，轻击 。选择和播放存储在 Micro SD 卡上的媒体文件。

将文件从内部存储复制/移动至 SD 卡

- 1 从主屏幕转到 。
- 2 在文件或文件夹的屏幕上，轻击 。选择 [复制] 或 [移动]。
- 3 轻击选项旁边的复选框。

4 轻击 [复制 [X] 项到 SD 卡] 或 [移动 [X] 项到 SD 卡] ([X] 表示选定歌曲的数量)。


↳ 请将选定项目复制或移动至 SD 卡。

5 音乐

转到  播放来自播放器媒体库的音乐。

浏览音乐库

在  中，音乐文件按元数据（文件信息）整理。您可以按照歌曲信息浏览音乐库。

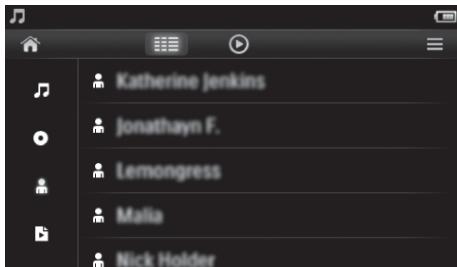

- 1 轻击  以选择媒体库视图：
 - 轻击 、 或  以按歌曲标题、专辑或演唱者对歌曲进行排序。
↳ 音乐库按歌曲信息排列。
- 2 在列中，用手指向上/向下滑动以浏览选项列表。

按播放列表浏览

轻击  并选择  的媒体库视图。您可以找到：

- 您在播放器上创建的现在播放列表。

播放音乐

- 1 在音乐库中，浏览以查找音乐。
- 2 轻击歌曲。

↳ 从当前歌曲开始播放。

↳ 此时将显示播放屏幕。

选择播放选项

在播放屏幕上，轻击图标选择播放选项：

 / 	轻击切换到媒体库或播放屏幕。
 / 	轻击以暂停/继续播放。
 / 	轻击以跳过歌曲； 按住可在当前歌曲内搜索。
	轻击一次或多次选择重复播放选项： 全部重复：轻击以重复播放当前文件夹中的所有歌曲。 单曲重复：轻击以重复播放当前歌曲。
	轻击以随机顺序播放当前文件夹中的所有歌曲。

要在播放屏幕和媒体库屏幕之间切换

- 轻击  进入主屏幕；
- 要返回播放屏幕，轻击主屏幕上 的 .

选择声音选项

在播放屏幕上，轻击  以选择选项：

 [FullSound]	还原音乐压缩损耗的声音细节 (例如 MP3、WMA)。
 [均衡器]	根据需要定义声音设置。

[音量限制] 设置设备的最大音量级别。这样，您始终可以使您的音量保持在一个确保听力安全的级别。
轻击音量条以设置最大音量级别。



注

- 选择 FullSound 时均衡器禁用。

播放列表

通过播放列表，您可以访问一个包含不同演唱者或专辑的歌曲列表。

创建现在播放列表

在 TAP4.3 上，您可以创建五个现在播放列表。

创建现在播放列表

- 轻击 并选择 的媒体库视图。
- 轻击 ，然后选择 [新建“现在播放列表”]。
- 根据提示确认。
↳ 现在播放列表已创建。

将歌曲添加到播放列表

- 播放歌曲。
- 在播放屏幕上，
 - 轻击 并选择 [加入播放列表]。
- 轻击复选框选择播放列表。根据提示确认。
↳ 当前歌曲已添加到播放列表。

从播放列表中移除歌曲

- 播放歌曲。
- 在播放屏幕上，
 - 轻击 并选择 [从播放列表中删除]。
↳ 当前歌曲已从所有播放列表中移除。

播放播放列表

- 轻击 并选择 [播放列表] 的媒体库视图。
↳ 此时将显示一列播放列表。
- 轻击以选择播放列表和歌曲。
↳ 播放列表开始从当前歌曲播放。

删除歌曲

您可以按以下方式删除歌曲：

- 删除选定的歌曲；
- 删除当前歌曲；
- 删除选定的播放列表。

要删除选定的歌曲，

- 轻击 选择媒体库视图： 、 或 。
↳ 音乐库按字母顺序列出的歌曲信息排列。
- 轻击 ，然后选择 [删除]。
- 轻击歌曲旁边的复选框。
- 轻击 [删除 项]（ 表示选定歌曲的数量）。
↳ 选定歌曲已删除。

要删除播放屏幕上的当前歌曲，

- 轻击 ，然后选择 [删除]。
↳ 当前歌曲已删除。

要删除选定的播放列表，

- 轻击 以选择 的媒体库视图。
- 轻击 ，然后选择 [除播放列表]。
↳ 此时将显示一列播放列表。
- 轻击复选框以选择播放列表。
- 根据提示确认。
↳ 选定的播放列表已删除。

6 视频

转到 播放来自播放器媒体库的视频。

浏览视频库

在视频库中，视频文件按元数据（文件信息）整理。

按标题浏览

借助视频图案、标题和总共播放时间，**TAP4.3** 视频库允许您快速浏览有关视频文件的信息。

- 1 轻击 选择音乐库视图。
↳ 按标题排列视频库。
- 2 在列中，用手指向上/向下滑动以浏览选项列表。

播放视频

- 1 在视频库中，浏览以查找视频。
- 2 轻击视频。
↳ 从当前视频开始播放。
↳ 此时将显示播放屏幕。

选择播放选项

在播放屏幕上，轻击图标选择播放选项：

- 如有必要，请轻击屏幕以显示图标。

轻击切换到媒体库或播放屏幕。

轻击以暂停/继续播放。

轻击以跳过标题。



轻击在全屏视图和正常视图之间切换。

搜索特定部分



- 在播放屏幕上，轻击进度栏。
↳ 视频播放将跳至选定位置。

切换到主屏幕或上一个屏幕

- 轻击 进入主屏幕。
- 轻击 进入上一个屏幕。

选择声音选项

- 在播放屏幕上，轻击 以选择 **Surround for movies**（电影播放环绕音效）。

选择亮度

- 在播放屏幕上，轻击 选择 [亮度]。
拖动滑块选择选项：

删除视频

- 1 轻击 选择音乐库视图。
- 2 轻击 ，然后选择 [删除]。
- 3 轻击复选框以选择选项。
- 4 根据提示确认。
↳ 选定的项目已删除。

或者，

- 播放视频。轻击 ，然后选择 [**删除**]。
↳ 当前视频已删除。

7 照片

转到 播放来自播放器媒体库的照片。

浏览照片库


在照片库中，照片文件按专辑或文件夹整理。

按专辑浏览

- 1 轻击 选择音乐库视图。
- 2 轻击选择专辑或文件夹。
↳ 文件夹中的照片将以缩略图显示。
- 3 用手指向上/向下滑动以浏览缩略图。
- 4 轻击缩略图播放照片。

播放照片

- 1 在 上，轻击播放选定的照片。
↳ 此时将显示播放屏幕。
- 2 向左/向右滑动以选择照片。

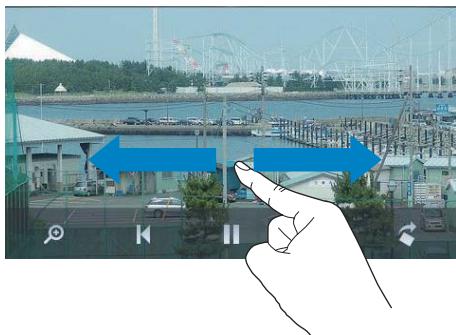

要逐个播放照片

- 轻击 .

或者，

- 轻击 ，然后选择 [开始幻灯片播放]。

选择播放选项



在播放屏幕上，轻击图标选择播放选项：

- 如有必要，请轻击屏幕以显示图标。

/ 轻击切换到媒体库或播放屏幕。

/ 轻击开始/暂停/恢复幻灯片放映。

/ 轻击跳过照片。


选择幻灯片放映设置

- 在播放屏幕上，按 并选择 [幻灯片放映设置]：
 - [幻灯片放映效果]：设置两张幻灯片之间的过渡模式。
 - [设定每张幻灯片的播放时间]：设置一张幻灯片切换到另一张的时间间隔。
 - [重复播放]：反复播放当前的照片。
 - [随机播放]：以随机顺序播放当前文件夹中的照片。

查看照片

缩放照片

- 1 在播放屏幕上，轻击 以显示缩放控制栏。
- 2 拖动跟踪球以放大/缩小照片。
- 3 在放大的照片中，滑动平移照片。
- 4 轻击屏幕返回正常大小。

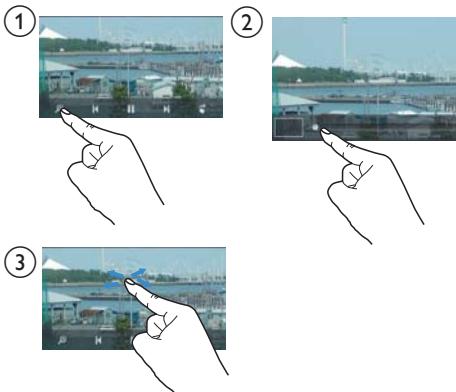


要旋转照片，

- 轻击 顺时针旋转照片 90°。

将照片设为墙纸

要将照片设为主屏幕的墙纸，

- 轻击播放选定的照片。
- 在播放屏幕上，按 并选择 [设置为墙纸]。
- 要选择部分照片：
 - 拖动跟踪球以放大照片；
 - 滑动以平移放大的照片。

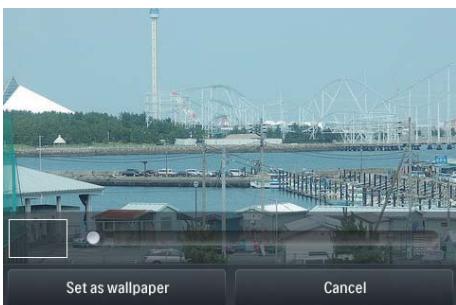

- 轻击 [设置为墙纸]。



提示

- 您也可以在 > [显示设置] > [墙纸] 中设置墙纸。

收藏的照片

通过 [收藏图片] 文件夹，您可以从不同专辑查看您收藏的照片。

将照片添加至收藏夹

将选定的照片或专辑添加至收藏夹

- 轻击 选择音乐库视图。
- 在媒体库屏幕上，
 - 轻击 并选择 [添加至“收藏夹”]。
 - 复选框显示在每个专辑旁和专辑下每张照片旁边。
- 轻击选项旁边的复选框。根据提示确认。
 - 选定的专辑和照片已添加至 [收藏图片]。

将当前照片添加至收藏夹

- 播放照片。
- 在播放屏幕上，轻击 并选择 [添加至“收藏夹”]。
 - 当前照片已添加至 [收藏图片]。

从收藏夹中删除照片

从收藏夹中删除选定的照片

- 轻击 选择音乐库视图。
- 在媒体库屏幕上，
 - 轻击 并选择 [从“收藏夹”文件夹中删除]。

↳ 此时将在文件夹下的每张照片旁显示复选框。

3 轻击选项旁边的复选框。根据提示确认。

↳ 选定的照片将从收藏夹文件夹中删除。

从收藏夹中删除当前照片

1 播放照片。

2 在播放屏幕上，轻击  并选择 [从“收藏夹”文件夹中删除]。

↳ 当前照片将从收藏夹文件夹中删除。

删除照片

您可以按以下方式删除照片：

- 按专辑/文件夹删除照片；
- 删除选定的照片。

要删除选定的专辑、文件夹或照片，

1 轻击  选择音乐库视图。

2 轻击 ，然后选择 [删除图片]。

3 轻击选项旁边的复选框：

- 选择专辑以删除此专辑下的所有照片；
- 选择要删除的照片。

4 轻击 [删除 [X] 项]（[X] 表示选定项目的数量）。

↳ 选定的项目已删除。

要删除播放屏幕上的当前照片，

1 轻击 ，然后选择 [删除图片]。

2 根据提示确认。

↳ 当前照片将被删除。



提示


- 删除专辑或照片时，您也可以从 [收藏图片] 文件夹中删除它。

8 FM 收音机



注

- 在调谐到电台时，请插好随附的耳机。耳机亦可作为天线使用。为了获得更好的接收效果，请向不同方向移动耳机线。

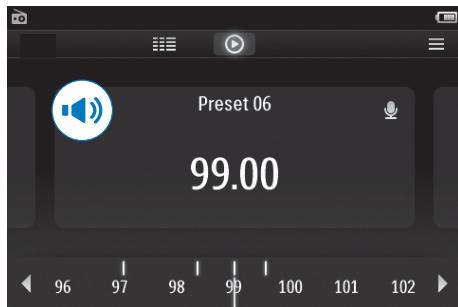

调谐至电台

自动调谐

- 从主屏幕上转到 。
↳ 上次播放的电台将开始播放。
- 要选择预设电台，请轻击 选择预设媒体库视图。轻击播放预设电台。



↳ 此时将显示播放屏幕。

要重新启动自动调谐，

- 在播放屏幕上，按 并选择 [自动调谐]。
↳ 将存储多达 20 个可用的电台，以替换旧的电台。
- 要静音/取消静音，轻击 / 。



提示

- 到新的地方时（例如新的城市或国家/地区），务必重新开始自动调谐，以获得更好的接收效果。

手动调谐

使用手动调谐搜索频率。

- 从主屏幕上转到 。
↳ 上次播放的电台将开始播放。
- 在收音机播放屏幕上，搜索频率：
 - 在频率栏上向左/向右滑动。



- 要静音/取消静音，轻击 / 。

存储预设电台

在 TAP4.3 上可以存储最多 20 个预设电台。

- 1 调谐至电台。
- 2 在收音机播放屏幕上，按  并选择 [**保存到预设**]。
↳ 将显示预设列表
- 3 轻击保存电台的位置。根据提示确认。
↳ 当前电台保存到选定的位置。

9 录音

录音

借助 TAP4.3，您可以：

- 通过内置麦克风录制语音或音频；或
- 在播放器上播放收音机时录制收音机节目。

录制语音

- 从主屏幕转到 。
- 轻击  切换到录音屏幕。
- 确保麦克风靠近音源。
- 执行以下操作开始、暂停或停止录音。

 轻击开始、暂停或继续录音。
 轻击停止录音。

→ 录音将保存到  > Recordings (录音) > Voice (语音)。（文件名格式：REC-00000000-XXX.MP3，其中 XXX 为自动生成的录音编号。）

- 轻击  切换到录音库。

从 FM 收音机录音

收听 FM 收音机时录制收音机节目。

- 在  中调谐电台。
- 在收音机播放屏幕上，轻击  切换至录音屏幕。
↳ 录音开始。
- 请执行以下操作来暂停、继续或停止录音。

 轻击暂停或继续录音。
 轻击停止录音。

→ 录音自动保存到  > Recordings (录音) > FM。（文件名格式：FMREC -00000000-XXX.MP3，其中 XXX 为自动生成的录音编号。）

播放录音

- 从主屏幕转到 .
- 轻击  切换到媒体库屏幕。
→ 录音库中显示现有的录音。
- 轻击录音开始播放。
→ 此时将显示播放屏幕。

在播放屏幕上，轻击图标选择播放选项：

 /  / 	轻击切换到媒体库、播放或录音屏幕。
 / 	轻击以暂停/继续播放。
 / 	轻击以跳过文件； 按住以在当前文件内搜索。

删除录音


- 在  中，轻击  以切换至媒体库屏幕。
- 在录音列表上，
 - 轻击 ，然后选择 [删除]。
- 轻击复选框选择选项。
- 根据提示确认。
→ 选定的项目已删除。

或者，

- 播放录音。
- 在播放屏幕上，轻击  并选择 [删除]。

10 文本阅读器

转到 播放来自播放器媒体库的文本文件 (.txt)。

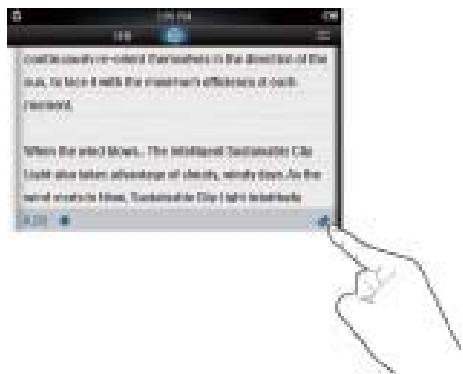

读取文本文件

- 1 轻击 选择音乐库视图。
↳ 文本文件将显示为列表。
- 2 用手指向上/向下滑动浏览选项列表。
轻击开始播放的选项。
- 3 用滑动手指向左/向右来翻动页面。



要增大或减小字体大小，

- 在播放屏幕上，轻击 选择选项。
。如有必要，轻击 返回到播放屏幕。

要添加书签，

- 轻击页面角落的 。
↳ 当前页面在此角落折叠。
- 要删除书签，请再次轻击 。

要转到已添加书签的部分，

- 在播放屏幕上，轻击 并选择 [转到书签]。选择一个选项。

删除文本文件

- 1 轻击 选择音乐库视图。
- 2 轻击 ，然后选择 [删除]。
- 3 轻击复选框以选择选项。
- 4 根据提示确认。
↳ 选定的项目已删除。

11 文件夹视图

转到 ■ 查看并播放播放器内部存储上的媒体文件。

要将文件从内部存储复制/移动至 SD 卡，

- 在文件或文件夹的屏幕上，轻击 ，然后选择选项。

12 SD 卡

转到 ■ 查看并播放您存储在 Micro SD 卡上的媒体文件。

13 设置

从主屏幕中转到 选择您的设置。

- 轻击选项选择；
- 轻击 进入上一个屏幕。

设置节能模式

如果在闲置模式下（无播放，未按任何按钮）持续一段时间，播放器将自动关闭。

- 在 [设置节能模式…] 中，轻击选择一个选项。
→ 在选定的持续时间之后，设备自动关闭。

定时关机

在播放或闲置模式时，**TAP4.3** 可在特定持续时间后自动关闭。

- 在 [定时关机] 中，轻击选择一个选项。
→ 在选定的持续时间之后，设备自动关闭。

显示设置

在 [显示设置] 中，选择您的显示屏选项：

[亮度]	拖动滑块以选择显示屏亮度。
[屏幕关闭]	选定的时长过后，屏幕自动关闭。为节省电池电量，请选择较低的值。
[壁纸]	选择主题。或者，选择 [自定义] 以切换至您在 中设置的自定义墙纸。

触摸屏校准

在 **TAP4.3** 上，轻击以选择一个选项。完成触摸屏校准后，您的按键将能精确地定位在显示屏幕上。

- 轻击 [触摸屏校准] 开始校准。
- 按照屏幕上的说明完成校准。

语言

在 [语言] 中，为您的播放器选择一种语言。

信息

在 [信息] 中了解到以下有关设备的信息：

[容量：]	内存容量
[可用空间：]	可用空间
[SD 存储卡容量：]	插入播放器的 SD 卡的内存容量
[SD 存储卡可用空间：]	插入播放器的 SD 卡的可用空间
[固件版本：]	当前固件版本。从支持网站更新固件时，检查固件版本。
[型号：]	完整产品名称。从支持网站更新固件时，检查完整产品名称。
[支持站点：]	提供设备支持的网站

格式化设备

格式化 **TAP4.3**。 格式化将移除播放器上存储的所有数据。


- 轻击 [**格式化设备**]，然后根据提示选择 [**是**]。

出厂设置

在 [**出厂设定**] 中，将播放器还原为出厂设置。 传输至播放器的文件将被保留。

14 通过飞利浦 Device Manager

安装飞利浦 Device Manager

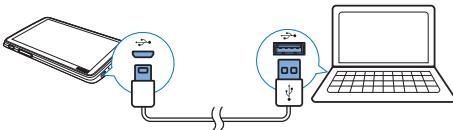


- 1 将 TAP4.3 连接到电脑。
- 2 在电脑上选择我的电脑 (Windows XP / Windows 2000) / 计算机 (Windows Vista / Windows 7/ 8)。
- 3 右键单击 Philips GoGear TAP4.3 图标。选择 Install Philips Device Manager。
 - 或者, 单击 Philips GoGear TAP4.3 图标。双击 installer.exe。
- 4 按照屏幕上的说明完成软件安装。

注


- 安装程序将要求您同意许可条款。

检查固件更新

- 1 确保您已将电脑连接至 Internet。
- 2 启动飞利浦 Device Manager。
 - ↳ 将显示一个对话框。
- 3 将 TAP4.3 连接至电脑。
 - ↳ 设备连接后, 将在文本框中显示“SA4TP4XX”。
 - ↳ 您可以找到设备的当前固件版本。

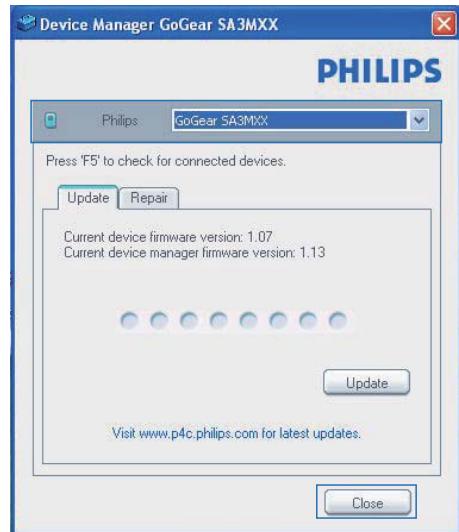

- 4 要检查固件更新,
 - ① 关闭飞利浦 Device Manager 对话框。
 - ② 在电脑屏幕的底部, 右键单击 并选择 Check for updates (检查更新)。

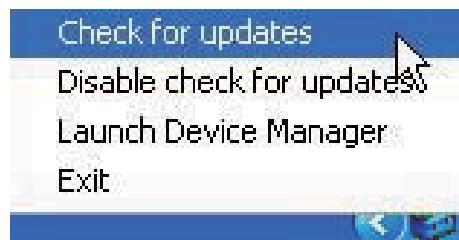

↳ 飞利浦 SA4TP4XX Device Manager 从互联网检查更新。

更新固件

- 1 当有可用的更新时, 请按照屏幕上的说明下载并安装固件。
- 2 断开 TAP4.3 与电脑的连接。

↳ 固件更新完毕后，**TAP4.3** 将重新启动并可继续使用。

15 故障种类和处理方法

如果 TAP4.3 无法正常工作或者显示屏冻结，可对其进行重置而不会丢失数据：

如何重置 TAP4.3？

- 将笔尖或其它物体插入 TAP4.3 上的重置孔。按住直到播放器关闭。
- 如果执行重置的方法不起作用，通过 Philips Device Manager 恢复 TAP4.3：

- 1 在您的电脑上启动 Philips Device Manager。
- 2 进入恢复模式：
 - ① 关闭 TAP4.3。
 - ② 按住音量按钮 **◀**，然后将 TAP4.3 连接至电脑。
 - ③ 继续按住该按钮，直到 Philips Device Manager 识别 TAP4.3 并进入恢复模式。
- 3 启动恢复过程：
 - ① 在 Philips Device Manager 上，单击 Repair（修复）按钮。按照屏幕上的说明完成恢复过程。
 - ② 完成恢复后，从电脑上拔下 TAP4.3。
- 4 重新启动 TAP4.3。

16 技术数据

电源

- 电源: 1050 毫安锂聚合物内置充电电池
- 播放时间¹
 - 音乐: 长达 20 小时
 - 视频: 长达 4 小时
 - 收音机: 长达 25 小时

软件

- **Philips Device Manager**: 要更新固件和恢复播放器
- **Songbird**: 要传输³音乐

连通性

- 3.5 毫米耳机插孔
- USB 2.0 高速

声音

耳机:

- 声道隔离: >35 dB
- 频率响应: 45 赫兹 - 16 千赫
- 输出功率 (RMS): 2 × 2.4 mW
- 信噪比: > 80 dB

音频播放

- MP3 比特率: 8 - 320 kbps 和 VBR
- MP3 采样率: 8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48 千赫
- WMA 比特率: 5 - 192 kbps 和 VBR
- WMA 采样率: 8、11.025、16、22.050、32、44.1、48 千赫
- 支持 ID3-tag

视频播放

- MPEG4 SP: 高达 2 Mbps, 720 × 560 像素, 25 fps
- MP4 (AVI) / MPEG4 AVC/H.264: 高达 4 Mbps 的 .avi/.mp4, 720 × 576 像素, 25 fps
- RMVB: 高达 2 Mbps, 1280 × 720 像素, 25 fps

- WMV9: 高达 1 Mbps, 640 × 480 像素, 25 fps

存储介质

- 内置存储器容量²: SA4TP4 4 GB NAND 闪存, SA4TP4 8 GB NAND 闪存

媒体传输³

- Songbird (同步)
- Windows 资源管理器 (拖放)

显示屏

- 彩色液晶触摸屏
- 480 × 272 像素
- 26.2 万色



注

- 规格如有更改,恕不另行通知。
- ¹充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- ²1GB = 10 亿字节: 实际存储容量更少。不能使用全部内存容量,因为播放器会占用部分内存。存储容量按每首歌 4 分钟和 128 kbps MP3 编码计。
- ³传输速度取决于操作系统和软件配置。

支持的音乐文件格式

TAP4.3 支持以下音乐格式:

- MP3
- WMA
- WAV
- Flac
- Ape

支持的视频文件格式

TAP4.3 支持以下视频格式:

- MPEG4 SP
- MP4 (AVI)/MPEG4 AVC/H.264
- RMVB

支持的图片文件格式

TAP4.3 支持以下图片格式：

- JPEG
- BMP

电脑要求

- Windows® XP (SP3 或以上版本) / Vista / 7/ 8
- Pentium III 800 MHz 或更快的处理器
- 512 MB 内存
- 500 MB 硬盘空间
- 互联网连接
- Windows® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- USB 端口



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SA4TP404_97_UM_V1.0 wk1308.4