



Philips MobileLink
Digitale draadloze telefoon
met MobileLink

Antwoordapparaat met 60 min.
opnametijd

5,3 inch display, witte verlichting
SoundBar

MobileLink



S10A

Alle oproepen, vaste lijn en mobiel, op één telefoon

Maak een koppeling met maximaal twee mobiele telefoons

Eenvoudig bellen en gebeld worden, zowel via de vaste lijn als mobiel, met deze eersteklas handset met touchscreen. Via de intuïtieve gebruikersinterface, die past bij de moderne uitstraling, downloadt u in een handomdraai de contactpersonen uit uw mobiele telefoon.

MobileLink, voor ultiem gebruiksgemak

- Gratis updates via de Philips Phone Manager
- Alle oproepen - mobiel en vaste lijn - op één telefoon
- Download contactpersonen vanaf uw mobiele telefoon, computer of Google
- Sla tot 2000 contactpersonen op met tot 3 nummers per contactpersoon
- Heldere mobiele oproepen, zelfs in gebieden met slechte ontvangst

Aanraken, zien

- Groot capacitief touchscreen van 9 cm (3,5")
- Vervaardigd uit licht aluminium

Horen, ervaren

- Bluetooth-headset is geschikt voor handsfree gebruik
- Zet uw favoriete nummers om in ringtones
- Kraakheldere geluidskwaliteit met HQ-Sound en MySound Pro
- Zet bellers op de zwarte lijst en schakel de beltonen voor specifieke tijden uit voor privacy

PHILIPS


Kenmerken

Compatibele Bluetooth-headset




Houd comfortabel lange telefoongesprekken terwijl u uw handen vrij hebt voor andere taken. Gebruik gewoon uw Bluetooth-headset of sluit een headset voor de iPhone aan op uw Philips-huistelefoon.

Overall heldere mobiele oproepen

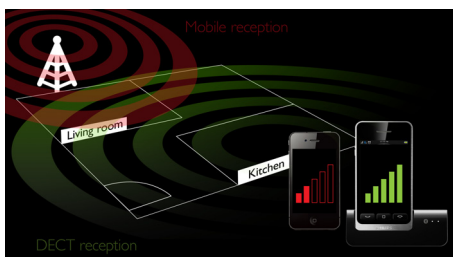

Heldere mobiele oproepen, zelfs in gebieden met slechte ontvangst

Zet muziek om in ringtones

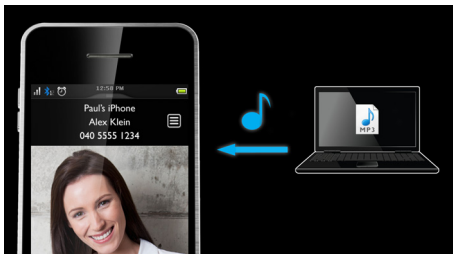

U kunt eenvoudig de vooraf geïnstalleerde ringtones vervangen of aanvullen en inkomende oproepen een persoonlijk tintje geven. Onze PC-/Mac-software zet gemakkelijk MP3-nummers om in nieuwe ringtones.

Vervaardigd uit aluminium



Vervaardigd uit licht aluminium voor comfort en duurzaamheid

Extra groot telefoonboek




Sla tot 2000 contactpersonen op met tot 3 nummers per contactpersoon

HQ-Sound met MySound-Pro



Kraakheldere geluidskwaliteit met HQ-Sound en MySound Pro

Alle oproepen op één telefoon

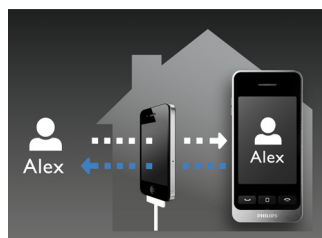

Alle oproepen - mobiel en vaste lijn - op één telefoon

9 cm (3,5") touchscreen



Groot capacitef touchscreen van 9 cm (3,5")

Eenvoudig telefoonboek downloaden



Met Philips MobileLink-technologie kunt u tot 500 contactpersonen downloaden en bekijken vanaf elk van uw twee aangesloten mobiele telefoons, plus nog eens 1000 extra contacten vanaf uw PC. U kunt tot drie nummers per contactpersoon opslaan. In totaal dus 6000 telefoonnummers! Bespaar uw vinger het typewerk met de gemakkelijke overdracht van MobileLink!

Ongewenste oproepen op de zwarte lijst zetten

Als u uw privacy en rust op prijs stelt wanneer u thuis bent, zult u deze functies waarderen. Hiermee kunt u beltonen uitschakelen op basis van de door u opgegeven tijden of voor specifieke bellers. Geniet van het avondeten met uw gezin of van een welverdiend dutje, in de wetenschap dat deze kostbare tijd niet zal worden onderbroken door telefoongesprekken.

Specificaties

Geluid

- HQ-Sound
- MySound-Pro: Geluid aanpassen
- Ruisonderdrukking
- Ringtones op handset: 10 vooraf ingesteld, upload eigen ringtones via de Philips Phone Manager-software
- SoundBar
- Headset: Compatibele headset (3,5 mm) met Bluetooth en snoer
- Volumeregeling op handset

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 9 cm (5,3")
- Touchscreen: Ja, capacitief
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Schermtype: TFT-kleurenscherm, 16 miljoen kleuren
- Resolutie: 480 x 320
- Screensaver

Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: Maximaal 60 minuten
- Bediening van antwoordapparaat: handset

Draadloze Bluetooth®-technologie

- Mogelijkheid om maximaal twee mobiele telefoons aan te sluiten
- Bluetooth-antenne: geïntegreerd in de voet
- Telefoonboek downloaden/synchroniseren: Ja (van mobiele telefoon)/Ja (van PC)
- Max. aantal aangesloten apparaten: 8
- Bluetooth - geschikt voor headset

Comfort

- Eventmeldingen: op niet-actief scherm
- Datum-/tijds aanduiding
- Wekker
- Indicator voor batterij opladen
- Signaalsterkte-indicator
- Gespreksbeheer: Nummerherkenning*, Wisselgesprek*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Nummerweergave: Nummerherkenning met beeld
- Oproepen blokkeren
- Stille modus
- Bellers blokkeren / zwarte lijst*
- Personalisering: Download foto's, ringtones en/of een telefoonboek
- Intercom - meerdere handsets
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Verlicht toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatische registratie
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5

- Compatibiliteit extra handset: S9, S10, MT3120T
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Kalender
- Memo's
- Blokkering van toetsenpaneel

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 1300 mAh lithium-polymeer, vervangbaar
- Gewicht batterij: 24 g
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,7 W
- Opladetid: 6,5 u
- Stand-bytijd: 170 uur
- Spreektijd: tot 14 uur

Telefoonboek

- 3 telefoonboeken: Thuis (1000 contactpersonen); Mobiele telefoon I (500 contactpersonen); Mobiele telefoon II (500 contactpersonen)
- Contactafbeeldingen
- Meerdere telefoonboekvermeldingen: tot 3 nummers
- Verjaardags- en jubileuminfo

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

Ecologisch ontwerp

- EcoMode
- Volledige ECO-modus (NEMO)

Afmetingen

- Afmetingen basisstation: 40,6 x 121,7 x 108 mm
- Afmetingen handset: 131,5 x 61,5 x 16,7 mm

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19,5 x 17,7 x 8 cm
- EAN: 87 12581 65745 1
- Bruto gewicht: 0,72 kg
- Nettogewicht: 0,52 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,2 kg
- Type schap: Leggen

Accessoires

- Firmware-upgrade
- Software voor Windows



Publicatiedatum
2015-02-12

Versie: 13.4.4

12 NC: 8670 000 94181
EAN: 08 71258 16574 51

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com