



## Philips Otomobil müzik sistemi

- USB
- CD

### CEM2000



# Yolda kesintisiz müzik keyfi

CD, MP3 & WMA müzik çalma ile

Philips CEM2000 sayesinde CD, USB ve taşınabilir MP3 çalarlar gibi çeşitli müzik kaynaklarında kayıtlı şarkılarınızın keyfini otomobilinizde kesintisiz olarak çıkarabilirsiniz. Hırsızlığa karşı koruma için çıkarılabilen ön panele ve yolda müziğinizin kesilmemesini sağlamak için darbe korumasına sahiptir.

#### Dijital müziğin keyfini otomobilinizde çıkarın

- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

#### Kompakt tasarımda olağanüstü performans

- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir
- Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelerle karşı mükemmel koruma
- 2 bantlı parametrik ekolayzer ve 8 ön ayar
- Amplifikatör eklemek için ses çıkışı
- Mükemmel ses kalitesi için dahili 45W x 4 amplifikatör

#### Otomobilinize uyum sağlayan tasarım

- Kolay CD takma için dağınık gösterge ışığı
- Mükemmel görüntü veren yüksek kontrastlı LCD
- Kolay ve hızlı arama için klasöre veya şarkıya göre gözetme
- Hırsızlığa karşı çıkarılabilir, karartmalı ön panel

# PHILIPS

# Özellikler

## DDB Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

## Dağınık gösterge ışığı




Karanlıkta otomobil müzik sistemine CD takarken zorlanıyor musunuz? Philips'in yenilikçi tasarımı sayesinde, disk bölmesi çevresine dağılan ışık sayesinde CD'lerinizi daha hızlı ve daha kolay takabilirsiniz.

## Yüksek kontrastlı LCD Yüksek kontrastlı LCD



## Klasöre veya şarkıya göre gözetme

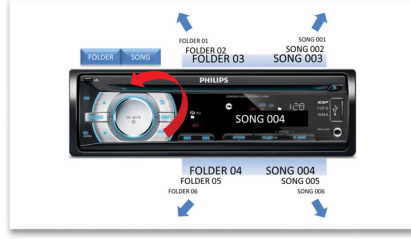

Kolay ve hızlı arama için klasöre veya şarkıya göre gözetme

## MP3/WMA müzik için Doğrudan USB



Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

## Çıkarılabilir ön panel



Hırsızlığa karşı çıkarılabilir, karartmalı ön panel

# Teknik Özellikler

## Ekran

- Tip: Yüksek kontrastlı S/B LCD (8 karakterlik)
- Tuş aydınlatması: Mavi

## Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB flash sürücü
- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Introscan (tanıtım taraması), Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Şarkı Arama
- ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
- MP3 bit hızları: 32-320kbps ve değişken bit hızı
- USB Direct Modları: Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Hızlı Geri/Hızlı İleri, Tekrarlama, Rasgele

## Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: AM, FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik arama ve kaydetme
- Hafızadaki istasyon sayısı: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: İstasyon Adı, İstasyon Bilgileri, Radyo Metni, Program Türü, Haberler, Haberler ve Trafik, RDS Saat Ayarı

## Ses

- Ekolayzır: 2 bantlı
- Ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock, Flat, En iyi, Tekno, Kullanıcı tanımlı
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış gücü (MAKS.): 45Wx4 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 22Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)

## Bağlanabilirlik

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar
- MP3-Link: Taşınabilir MP3 müzik dinleme için
- Ön amfi çıkışı: 2 çift RCA(Sol/Sağ)
- Sub-woofer ön amfi çıkışı: Kazanç kontrollü

## Güvenlik/Hırsızlık önleme

- Ön panel: Ayrılabilir
- Ekran karartma: 10/20 sn. seçilebilir

## Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: Pili ince uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Klasik Çince
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Klasik Çince, Basitleştirilmiş Çince

## Güç

- Güç kaynağı: 12V DC

## Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 188 x 58 x 190 mm
- Şasi: 1 Din



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 3.0.3

12 NC: 8670 000 65143  
EAN: 69 23410 70283 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com