

Philips  
Микротеатр DVD



MCD107

## Микротеатр в кубе

благодаря прямому воспроизведению с USB

Получите незабываемые впечатления от просмотра фильмов у себя дома с микротеатром Philips MCD107 с воспроизведением DVD, VCD, CD и других форматов, а также с встроенным прямым портом USB для воспроизведения музыки с портативных устройств и просмотра фотографий. Компактный дизайн отлично смотрится в любом интерьере.

### Новое представление о качестве звука

- RMS 2x5 Вт с пиковой музыкальной выходной мощностью (PMPO) 200 Вт
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

### Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Воспроизведение дисков DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

### Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер (интерьеры)

- Стильный, плоский и компактный

# PHILIPS

# Основные особенности

## RMS 2x5 Вт / Мощность PMPO 200 Вт


RMS 2x5 Вт с пиковой музыкальной выходной мощностью (PMPO) 200 Вт

## Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Dolby Digital

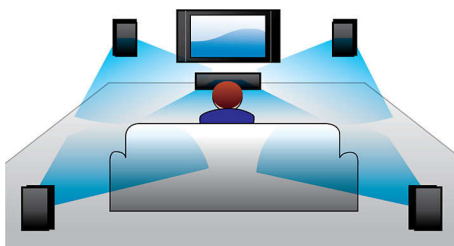

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует

те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

## Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных

в продаже: DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX<sup>®</sup> можно наслаждаться видео в формате DivX<sup>®</sup>. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.


## Плоский и компактный

Стильный, плоский и компактный

## Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: Среднеквадратичная мощность 2x5 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Dolby Digital

## Громкоговорители

- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex, 3,5" НЧ-динамик

## Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Вход Аух: 3,5 мм
- Другие подключения: Линейный выход, Антенна FM, Цифровой коаксиальный выход
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

## Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио
- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Белый
- Часы: На главном дисплее

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя,

- Стереоскабель 3,5 мм для линейного входа
- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Русский

## Размеры

- Глубина упаковки: 206 миллиметра
- Ширина устройства: 150 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,48 кг
- Высота упаковки: 310 миллиметра
- Высота устройства: 152 миллиметра
- Ширина упаковки: 530 миллиметра
- Глубина устройства: 250 миллиметра
- Глубина основной АС: 197 миллиметра
- Ширина основной АС: 150 миллиметра
- Высота основной АС: 152 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку
- Тип загрузки: Верхняя сторона

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD+RW, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD
- Режимы воспроизведения дисков: Угол, Замедленное движение, Увеличить, Повтор участка A-B, PBC, Ограничение на просмотр
- Регион DVD-дисков: 5
- Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 50988 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)