



Philips GoGear
Odtwarzacz MP3 wideo z
technologią FullSound™


Muse

8 GB*

GoGEAR



SA1MUS08K

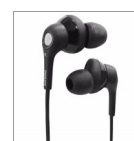

Wyśmienity dźwięk

z technologią FullSound™ i funkcją redukcji szumów

Przenośny odtwarzacz Philips GoGear Muse został wyposażony w technologię FullSound™ i słuchawki z funkcją redukcji szumów. Te elementy zapewniają wyjątkową jakość dźwięku i pozwalają cieszyć się muzyką w ruchu. Dodatkowo, kolorowy, 3-calowy wyświetlacz panoramiczny QVGA umożliwia oglądanie filmów.

Najlepsza przenośna rozrywka muzyczna

- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
- Wbudowana funkcja redukcji szumów zapewnia niezakłóconą rozrywkę
- Słuchawki wysokiej jakości zapewniające krystalicznie czysty dźwięk
- Radio FM z funkcją RDS i pamięcią 20 stacji to więcej opcji muzycznych

Przenośna przyjemność

- Więcej dostępnych plików dzięki serwisom Napster, Audible i BBC iPlayer
- Kolorowy, panoramiczny wyświetlacz LCD 3" QVGA zapewnia doskonałą jakość obrazu
- Odtwarzanie utworów muzycznych DRM-free z biblioteki iTunes
- Tworzenie listy odtwarzania i usuwanie utworów bezpośrednio w urządzeniu
- Do 25 godzin odtwarzania muzyki/5 godzin video*

Łatwa, intuicyjna obsługa

- Łatwe pobieranie filmów z Internetu dzięki GoGear
- Widok folderów pomaga organizować i wyświetlać pliki multimedialne, podobnie jak w komputerze

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Funkcja redukcji szumów

Dzięki technologii redukcji szumów możesz słuchać muzyki w ruchu z wyciszonym szumem otoczenia. Mikrofon w słuchawkach wykrywa najgłośniejszy szum otoczenia, a procesor sygnałowy generuje równą, ale przeciwną charakterystykę szumu, skutecznie eliminując niepożądany hałas. Specjalna konstrukcja słuchawek zapewnia doskonałą izolację dźwięku, a trzy wymienne nasadki douszne gwarantują idealne dopasowanie.

Napster, Audible i BBC iPlayer

Ciesz się fantastyczną zawartością na odtwarzaczu Philips GoGear z serwisów Napster, Audible i BBC iPlayer. Stała opłata Napster To Go zapewnia dostęp do biblioteki zawierającej miliony utworów w najwyższej jakości. Po prostu przeciągnij i upuść je w folderze GoGear bez konieczności uiszczania opłaty za poszczególne utwory. Odkrywaj

nową muzykę dzięki listom odtwarzania Automix lub stacjom radiowym w dogodny dla siebie sposób. W serwisie Audible znajdziesz ponad 75 000 książek audio, słuchowisk, audycji rozrywkowych i informacji biznesowych. Kupuj wybrane pliki lub skorzystaj z miesięcznego planu i wgraj swoje ulubione książki audio do odtwarzacza GoGear. W Wielkiej Brytanii możesz pobierać odcinki ulubionych programów telewizji BBC: pobieraj, kopiuj i korzystaj!

Funkcja SuperScroll™

Dwufunkcyjne przyciski wyszukiwania umożliwiają łatwą kontrolę szybkości podczas przewijania dużych list odtwarzania. Można przewijać listę po jednym utworze lub po prostu nacisnąć przycisk i przytrzymać go, aby przejść do szukanego pliku (funkcja SuperScroll™).

FullSound™

Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.



Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu (cale): 3,0 cale
- Ilość linii tekstu: 7
- Rozdzielczość: WQVGA, 400 x 240 pikseli, 262 tys. kolorów
- Podświetlenie
- Typ: LCD

Dźwięk

- Możliwość dostosowania korektora
- Ustawienia korektora: Klasyka, Dance, Electronica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Słowo mówione
- Pasma przenoszenia: 20–18 tys. Hz
- Moc wyjściowa: 2 x 1,4 mW
- Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB
- THD: 0,05% przy 1 kHz
- Separacja kanałów: 45 dB
- Funkcje poprawy dźwięku: Redukcja szumów, FullSound

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, wykonawca, album
- Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
- Prędkość przepływu danych WMA: 5–384 kb/s
- Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 i 48 kHz
- Częstotliwość próbkowania MP3: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
- Digital Rights Management: Windows Media DRM dla urządzeń przenośnych, wsparcie dla usług pobierania i subskrypcji plików muzycznych

Przechwytywanie sygnału audio

- Format pliku audio: MP3
- Wbudowany mikrofon: mono
- Nagrywanie głosu: MP3
- Nagrywanie audycji radia FM: MP3

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Pokaz slajdów

Nośnik pamięci

- Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 8 GB

Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm
- USB: Szybkie złącze USB 2.0

Udogodnienia

- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora
- Funkcja: Blokada klawiatury
- Szybkie przewijanie (Superscroll)
- Regulator głośności
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia
- Wskaźnik ładowania akumulatora: Przez interfejs użytkownika

Akcesoria

- CD-ROM: Tak, z instrukcją obsługi, menedżerem urządzeń, konwerterem audio-wideo, oprogramowaniem Napster oraz aplikacją Windows Media Player
- Słuchawki: AY3831 – słuchawki z redukcją szumów
- Pokrowiec: AY4261
- Przewód USB: AY3930
- Skrócona instrukcja obsługi

Oprogramowanie

- Menedżer urządzeń: pozwala przywracać i aktualizować oprogramowanie
- Oprogramowanie Napster
- Windows Media Player 11
- Konwerter plików do urządzeń Philips: WMV (kontenery .wmv.avi); MPEG-4 SP (tylko kontener .avi); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); inne kombinacje kodeków i kontenerów są wspierane pod warunkiem instalacji odpowiednich kodeków Directshow

Charakterystyka ekologiczna

- Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Wymagania systemowe

- System operacyjny komputera: Windows XP (SP2) lub Windows Vista
- Napęd CD-ROM
- Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp do dokumentów pomocy technicznej, instrukcji obsługi, przyszłych aktualizacji oprogramowania sprzętowego i oprogramowania komputerowego)
- USB: Wolny port USB

Zasilanie

- Pojemność baterii/akumulatora: 750 mAh
- Czas odtwarzania: Do 25 godzin muzyki lub 5 godzin wideo
- Typ baterii: litowo-polimerowa
- Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 110 x 8,9 x 55 mm
- Waga produktu: 0,095 kg
- Rodzaj opakowania: D-box

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF
- Pamięć stacji: 20
- RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Informacje o stacji, Nazwa stacji

Odtwarzanie wideo

- Digital Rights Management: Obsługa formatu Windows Media DRM dla urządzeń przenośnych, wsparcie dla usług pobierania, subskrypcji i wypożyczania plików wideo.
- MPEG4 SP/ASP: Maksymalna rozdzielczość D1, 30 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji do 4 MB/s w przypadku plików AVI i MP4
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Maksymalna rozdzielczość VGA, 30 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji

- do 1,5 MB/s w przypadku plików MP4
- RMVB: Rozdzielczość VGA, 30 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji do 1 MB/s w przypadku plików RMVB
- WMV9: Rozdzielczość VGA, 30 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji do 1 MB/s w przypadku plików WMV



Data wydania 2012-06-27

Wersja: 4.5.6

12 NC: 8670 000 50756
EAN: 87 12581 47187 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.

* Obsługa usług pobierania i subskrypcji zgodnych z systemem WMA DRM10

* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Od firmy Philips

* Usługa BBC iPlayer dostępna jest tylko w Wielkiej Brytanii