

Philips
Domáce kino 5.1 3D Blu-ray

Double Bass Sound

Bluetooth® a NFC
1000 W

HTB3550G



Výkonný priestorový zvuk ako v kine s výkonom až 1000 W

Rozpumpujte krv v žilách svojej domácej zábavy pomocou tohto systému domáceho kina Philips s výkonom 1000 W, hlbšími basmi a úchvatným obrazom z diskov 3D Blu-ray.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Výkonné reproduktory s dvojitými basovými trubicami pre skvelý zvuk
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia

PHILIPS

Hlavné prvky

Výkon 1000 W RMS



Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dolby TrueHD a DTS-HD

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D.

Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický posluchácky zážitok.


S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát


DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Bezdrôtový prúdový prenos cez Bluetooth

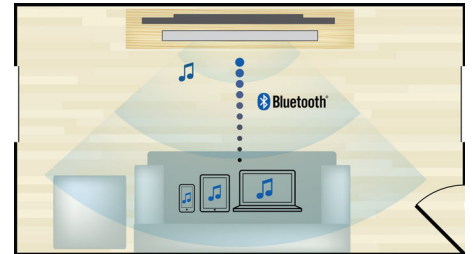

Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth

Technológia NFC

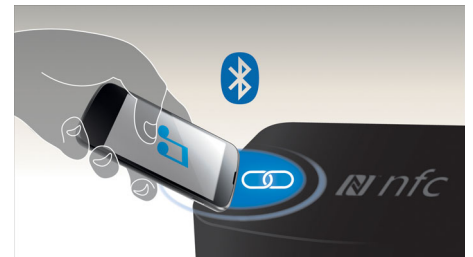

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

Technické údaje

Zvuk

- Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 1000 W
- Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Ovládanie výšok a basov, Double Bass Sound
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 166 W
- Výstupný výkon vysokého reproduktora: 2 x 166 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 2 x 166 W
- Výstupný výkon subwoofera: 166 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory, 2 x reproduktory Tallboy, 1 x stredný reproduktor
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 3 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Zvukový vstup, Vysokorychlostné pripojenie USB
- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Konektory reproduktorov Easy-Fit, Ethernet, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Zásuvka pre anténu FM
- Integrované pripojenia: Bluetooth, NFC

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Prehrávanie jedným dotyk
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Jednoduché používanie: DLNA
- Online služby: YouTube

Tuner/Prijem/Vysielanie

- RDS: Názov stanice

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, zvuk Dolby Digital, DTS
- Rýchlosti prenosu MP3: 8 - 320 kb/s

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním hudby

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie

Príkon

- Spotreba energie: 160 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

Rozmery

- Stredný reproduktor (Š x V x H): 314 x 110 x 83 mm
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
- Hlavná jednotka (Š x V x H): 435 x 58 x 280 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 228 x 293 x 310 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Predný vysoký reproduktor (Š x V x H): 100 x 1143 x 101 mm
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 100 x 192 x 125 mm
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Používateľská príručka na disku CD-ROM, FM anténa

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 71074 3
- Rozmery balenia (Š x V x H): 93,6 x 39,2 x 37,6 cm
- Hmotnosť brutto: 19,1 kg
- Hmotnosť netto: 16,54 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 2,56 kg
- Typ policového umiestnenia: Položenie

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 71074 3
- Hmotnosť brutto: 19,1 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 93,6 x 37,6 x 39,2 cm
- Hmotnosť netto: 16,54 kg

- Počet používateľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 2,56 kg

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Hmotnosť: 2,61 kg



Dátum vydania
2016-10-08

Verzia: 5.1.6

12 NC: 8670 001 11553
EAN: 08 71258 17107 43

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej krajine, nájdete na lokalite www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

* Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Inc.