

Philips
dokkimiskõlar Bluetooth®-
iga

Androidile

AS141



Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni

See süsteem mängib ja laeb teie Androidiga telefoni ning isegi äratab teid telefonist või raadiost tuleva muusikaga. Laadige alla Songbirdi muusikafunktsiooniga kaasas käiv tasuta rakendus ning nautige suurepärast muusika haldamist ja teisi ainulaadseid võimalusi.

Rikastage oma muusikaelamust

- Android-seadmete Bluetoothi voogedastus
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- FM-digitaalhäälestus ja jaamad
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Väljundvõimsus 20 W RMS

Lihtne kasutada

- Leidke ja jagage muusikat ning kasutage muid funktsioone tasuta rakenduse DockStudio abil
- Songbirdi rakendus võimaldab avastada, esitada ja sünkroonida meediume arvuti ja Android-seadme vahel
- Automaatne kella sünkroonimine Androidiga telefoniga
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
- Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks ja laadimiseks

Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

FlexiDock



Philipsi FlexiDock on ideaalne Android-telefonidele. Selle unikaalne disain loob dokkimisühenduse enamiku Android-telefonidega sõltumata sellest, kas telefoni ühenduspistik on selle allosas, küljel või hoopis ülalosas. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne. Dokk on lisaks sellele seadistatud hoidma telefoni nii püst- kui ka rõhtasendis, lubades teil asetada oma Android-telefoni kõlari keskele.

DockStudio rakendus Androidile



Tänu Philipsi tasuta rakendusele DockStudio saate kasutada arvutul hulgal ainulaadseid funktsioone, mis on mõeldud teie dokkimisega kõlaritele. Võite kuulata tuhandeid internetiraadiokanaleid üle maailma, sirvida oma muusikakogu ja jagada kuulatavat sõpradega Facebooki kaudu või fotosid esitajatest Flickris. Rakendusega on kaasas Songbirdi muusikafunktsioon, et saaksite avastada, esitada ja sünkronoida multimeediate sujuvalt arvuti ja Android-seadmete vahel. Kellarežiimis võimaldab


rakendus seadistada mitut kohandatud muusikalist äratust ja vaadata värsket ilmateadet. Laadige see täiesti tasuta rakendus alla Google play kaudu.

Muusika voogedastus Bluetoothiga



Kuulake kõiki oma lemmiklaule kõlarist, mis pakub suurepärase heli. See dokkimisega kõlar esitab muusikat Bluetoothi abil teie Androidi seadmest. Lihtsalt laadige alla tasuta Philipsi rakendus DockStudio ning Bluetooth lülitatakse automaatselt sisse ja ühendatakse niipea, kui seade on dokitud. Võite nautida ületamatut mugavust ning võimsat ja erakordset heli. Vähesed asjad kõlavad nii hästi.

Songbirdi muusikavõrgustik

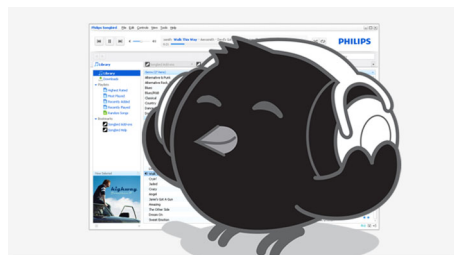

Songbird on lihtne ja kergesti kasutatav arvutiprogramm ja Android-seadme rakendus. See lubab teil avastada ja esitada kõiki teie meediate ning sünkronoida neid sujuvalt arvutiga. Selle intuiitiivne ja võimas muusikahaldusfunktsioon lubab teil avastada uusi esitajaid ja muusikastiile otse programmis muusika- ja meediapoodidest, teenustest ja veebisaitidelt. Esitage oma failikogu ja internetist saadud meediafaile ning

sünkronoida need sujuvalt arvuti ja Android-seadme vahel.

Süsteem Bass Reflex Speaker System




Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitoru õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Automaatne kella sünkronimine

Ühendage lihtsalt oma Androidiga telefon ja dokkimisega kõlar sünkroniseerib automaatselt selle kellaaja teie telefoni kellaajaga.

Topeltäratus

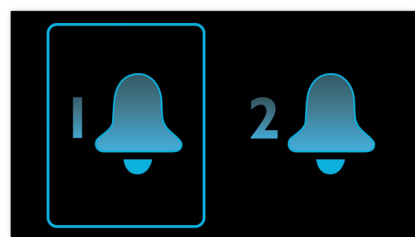

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus Android-seadmega

- Androidi versioon 2.1 või kõrgem
- Bluetoothi versioon 2.1 või kõrgem
- Mikro-USB
- Vaata: Lisa- ja ühilduvusteavet vt saidilt www.philips.com/FlexiDock.

DockStudio rakendus Androidile

- Rakenduse nimi: DockStudio, tasuta allalaadimine Android Marketist
- Ühilduvus: DockStudio dokkimisega kõlar Androidile
- Muusika taasesitus: Songbirdi rakendus Androidile
- Bluetoothi ühendus: Android-telefoni ja dokkimisega kõlari vahel. Täisautomaatne ühendus dokkimisel
- Internetiraadio: Tuneln-rakendus koos üle 7000 raadiojaamaga
- Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
- Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 10 W
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 2

Heliesitus

- Taasesitus raami kasutamisel: Esitamine ja peatamine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Kordus, Juhuesitus, Android-telefoni laadimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Automaatne digitaalhäälestus
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 2,1
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Aux-sisend
- MP3-Link: 3,5 mm stereosisend

Mugavus

- Kell/versioon: Digitaalne
- Äratused: Äratuse lähtestamine 24 tunni järel, Äratus helisignaliga, Äratus raadioga, Äratuse kordamine (tukkumine), Unetaimer, Topeltäratus

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 290 x 160 x 113 mm

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud:
Vahelduvvooluadapter, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik



Väljalaske kuupäev
2017-04-07

Versioon: 6.0.5

12 NC: 8670 000 85206
EAN: 87 12581 62671 6

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com