



Philips
Домашний кинотеатр 5.1
3D Blu-ray

HDMI ARC и USB
1000 Вт

HTB3570

Мощный кинематографический объемный звук с глубокими басами

Испытайте новые ощущения от домашних развлечений с системой домашнего кинотеатра Philips HTB3570: открытые излучатели в АС мощностью 1000 Вт, двойные фазоинверторы и невероятно реалистичное изображение 3D с дисков Blu-ray.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки
- Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости
- Мощные акустические системы с двойными фазоинверторами для великолепного звука

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Современный дизайн станет украшением вашего дома

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

PHILIPS

Основные особенности

Full HD 3D Blu-ray




Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяют наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

Среднеквадратичная мощность 1000 Вт



Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

Dolby TrueHD и DTS HD

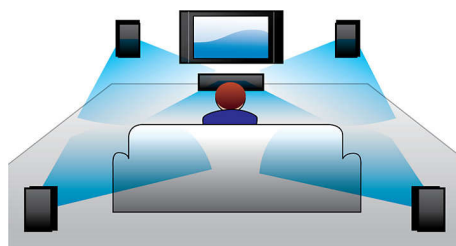

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотлично от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Функция Double Bass



Мощные АС с системой Bass-Reflex и двойными фазоинверторами улучшают низкие частоты и обеспечивают плотный звук с глубокими басами. Вы сможете расслышать и тихий шепот, и самые громкие грохочущие звуки.

HDMI для просмотра фильмов в формате HD



HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение.

MyRemote от Philips



Приложение Philips MyRemote позволяет использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ для управления А/В-устройствами Philips, подключенными к домашней сети Wi-Fi, и позволяет вам управлять ими из любой части дома. Также включает в себя такие полезные функции, как SimplyShare, для подключения и передачи содержимого беспроводным способом и "Мой Звук" для настройки звучания.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим, Автоматическая регулировка громкости, Функция Double Bass, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- Выходная мощность сабвуфера: 166 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС центрального канала: 166 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 4 X 166 Вт
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 1000 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, 4 x напольных АС
- Излучатели АС центрального канала: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-динамик 8" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- Излучатели АС-сателлитов: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

Подключения

- Разъемы на передней панели: Аудиовход, Высокоскоростное устройство USB, Входной разъем микрофона
- Разъемы на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Разъемы для подключения акустических

систем Easy-Fit, Ethernet, Выход HDMI 1.4 (ARC), Стационарная антенна FM, USB (только для VOD/BD-LIVE), Вход AUX

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40
- RDS: Название станции

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 67994 1
- Длина: 66.9 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 40 см
- Вес брутто: 21.66 кг
- высота: 54.7 см
- Вес нетто: 19.84 кг
- Вес упаковки: 1.82 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Поддержка субтитров в формате 21:9, Динамическая синхронизация движения губ, Режим ожидания системы
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color

Мощность

- потребляемая мощность: 160 Вт
- Источник питания: 220—240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,5$ Вт

Размеры упаковки

- высота: 54.7 см
- Тип упаковки: Картон

- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 66.9 см
- Глубина: 40 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 67994 1
- Вес брутто: 21.66 кг
- Вес нетто: 19.84 кг
- Вес упаковки: 1.82 кг

Габариты изделия

- высота: 5.8 см
- ширина: 43.5 см
- Глубина: 28 см
- Вес: 2.64 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Кабель HDMI, Инструкция по эксплуатации, Антенна FM

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 435 x 56,3 x 286,5 миллиметра
- Вес основного устройства: 2,66 кг
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 223 x 100 x 80 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,65 кг
- Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 178 x 303 x 343 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,67 кг
- Напольная АС (ШxГxВ): 247 x 242 x 1090 миллиметра
- Вес напольной АС: 2,66 кг
- Длина кабеля напольной АС: 10 м
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Характеристики

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 6.0.5

EAN: 87 12581 67994 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Чтобы узнать, поддерживается ли "Видео по запросу" в вашей стране, перейдите по адресу: www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

* Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Inc.