

Philips
Blu-ray Disk oynatıcı

BDP2500



Blu-ray'i keşfedin

Bu kompakt Philips Blu-ray Disk oynatıcı BDP2500 ile gerçek HD deneyimi yaşamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Daha gelişmiş DivX video oynatımı için Dolby TrueHD 7.1 surround ses ve DivX Ultra deneyimi.

Daha fazlasını görün

- Eksik altyazı olmadan geniş ekran için Altyazı Kaydırma
- Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
- Sinema benzeri görüntüler için 24 fps'de 1080p
- Keskin görüntüler için Tam HD 1080p
- DivX® ortam dosyalarının gelişmiş oynatımı için DivX® Ultra
- HD kalitesine yakın görüntüler için HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme

Daha fazlasını duyun

- Yüksek tanımlı 7.1 surround ses için Dolby TrueHD

Daha fazlasını kullanın


- Video ve ses seçenekleri için Resim içinde Resim ile Bonus Görünümü
- Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın
- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder

PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

Altyazı Kaydırma

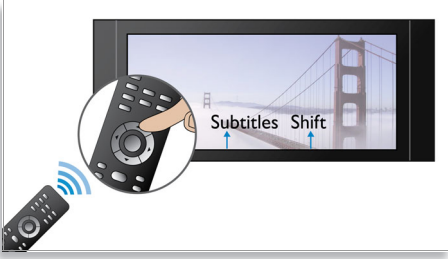


Altyazı Kaydırma kullanıcıların, filmin televizyon veya bilgisayar ekranındaki konumunu manuel olarak ayarlamasına olanak veren bir geliştirme özelliğidir. Kullanıcılar, uzaktan kumandayı kullanarak altyazıları ekranda yukarı veya aşağı kaydırabilirler. 21:9 cinema gibi geniş ekranlarda ve projektörlerde, altyazılar bazen kesilir. Altyazıları net bir şekilde görmek için kullanıcı, ekranın en boy oranını değiştirmek zorunda kalır; bu ise geniş ekranın amacını boşa çıkarır. Altyazı Kaydırma özelliği ile kullanıcı, doğru ekran en boy oranını koruyabilir ve altyazıların ekrandaki konumunu ideal şekilde ayarlayabilir.

Blu-ray Disk oynatma

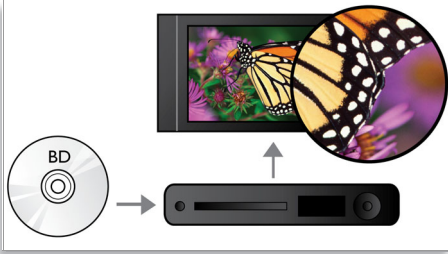

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

Dolby TrueHD

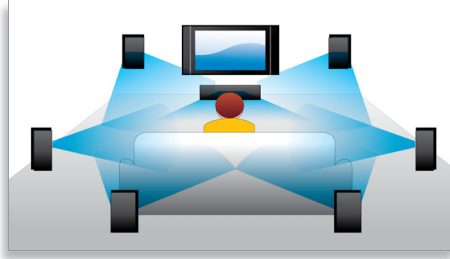

Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en iyi sesinden 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

Bonus Görünümü



Bonus Görünümü ile, ses seçenekleriyle resim içinde resim özelliğinin keyfini çıkarabilirsiniz. Aynı bir video sekansı oynatan daha küçük ikinci bir pencere, ana görüntünün üzerinde belirir. Bunun ardından, küçük pencere sesini mi büyük pencere sesini mi duymak istediğinize karar verebilirsiniz. Bu, genellikle Blu-ray Disk filmlerde bulunan birçok özelliğin keyfini çıkarmanıza olanak verir. Örneğin, küçük pencerede, ana görüntüdeki sahneler ve oyunculara dikkat çekerken yönetmen yorumunu izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.


24 fps'de 1080p



Saniyede 24 kare video ile gerçek sinema deneyimini oturma odanıza taşıyın. Orijinal

filmlerin tamamı bu kare hızında kaydedilir ve benzersiz bir atmosfer ve görüntü dokusu sağlar. Philips Blu-ray Disk oynatıcılar, doğrudan Blu-ray Disklerden 24fps sunmak üzere donatıldıklarından, sizi şaşırtacak mükemmel sinema benzeri yüksek tanımlı görüntüler sağlar.

DVD video geliştirme

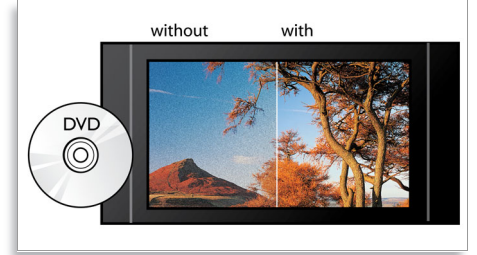

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip DVD filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

DivX Ultra



DivX® Ultra, DivX® oynatımı ile entegre altyazı, birden çok ses dili, birden çok parça ve menü gibi özellikleri tek bir uygun dosya biçiminde birleştirir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 21:9, 16:9, 4:3
- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video geliştirme
- D/A dönüştürücü: 12 bit / 150MHz

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Sıkıştırma formatları: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Disk Çalma Modları: Standard Oynatma, Duraklatma, İleri/geri arama, Yavaş İleri, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Atlama, Disk Menüsü, Tekrarlama, A-B Tekrarlama, Büyütme, Aç
- Video Geliştirme: Deep Color, x.v. Color, Video Geliştirme, Aşamalı Tarama
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölgesi: 2

Ses

- Ses Sistemi: Dolby True HD, DTS 2.0 + Dijital çıkış, DTS, Dolby Dijital
- Sinyal gürültü oranı: 105 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Dinamik Aralık (1kHz): 100 dB
- Frekans tepkisi: (20kHz) $\pm 0,5$ dB (Maks./Min. 2 kn, DVD) Hz

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Sıkıştırma formatı: DTS, Dolby Dijital, MP3, PCM, WMA

Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Geliştirme: Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük, Slayt Gösterisi, Döndürme, Büyütme

Bağlanabilirlik

- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, USB: Belleim yükseltme için

Kullanılabilirlik

- EasyLink: Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, Fince, Lehçe, İsveççe, Türkçe, Norveççe

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses/Video kablosu, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Ürün Kayıt Kartı, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, Danca/Norveççe, Fince, Yunanca, Lehçe, İsveççe, Türkçe

Güç

- Güç kaynağı: 220-230V, 50Hz
- Güç tüketimi: 25 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 0,5 W

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 420 x 125 x 285 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,2 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 360 x 54 x 240 mm
- Ürün ağırlığı: 2,20 kg



Yayın tarihi 2011-04-28

Sürüm: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com